


QUEL EST L'ÂGE DE MON CHAUFFE-EAU? INTERPRÉTATION DE NOS NUMÉROS DE SÉRIE

La première lettre du numéro de série est un **code de garantie** auquel correspond une durée de garantie.


Pour le code de garantie, se référer au préfixe du numéro de série sur l'étiquette signalétique. La période de garantie réduite est applicable à Terre-Neuve.

Code de garantie:	P	R	S	T	U	V	W	Y
Années de garantie standard:	3	5	6	7	8	9	10	12
Années de garantie réduite:	2	3	3	5	5	5	5	7

1.) Voici comment lire les numéros de série de nos produits fabriqués **avant 2004** :

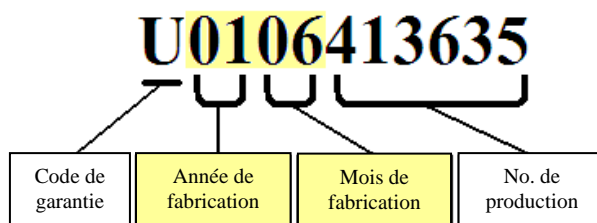


2.) Voici comment lire les numéros de série de nos produits fabriqués **de 2004 à 2007 inclusivement** :

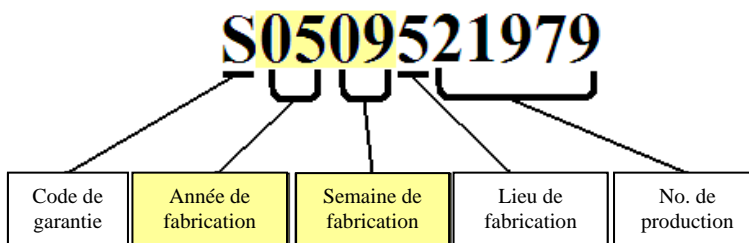

La 6^e position correspond à l'emplacement de fabrication : **5** = Fergus et **1** = Johnson City

3.) **Depuis 2008** nos numéros série ont le format suivant :
(à noter qu'il n'y a plus de réduction de garantie à Terre-Neuve)

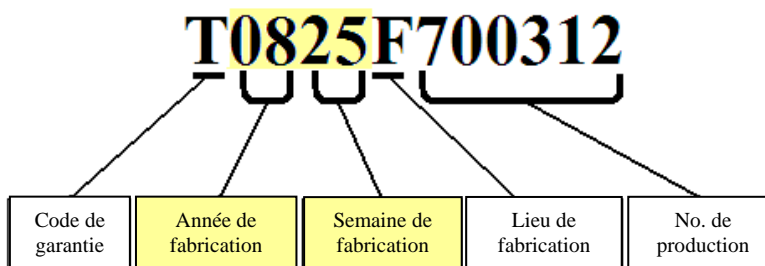

La 6^e position correspond à l'emplacement de fabrication :

A = Ashland City
N = Nanjing
F = Fergus
T = Johnson City

M = McBee
E = El Paso
S = Stratford

C = Charlotte
R = Renton
J = Juarez