

CHAUFFE-EAU AU GAZ COMMERCIAUX



599 Hill Street West
Fergus, ON Canada N1M 2X1
www.johnwoodwaterheaters.com
1-888-479-8324



GAS-FIRED



LISTED

CLASSIFIED



WATER QUALITY
ANSI/NSF-5



LOW LEAD
CONTENT

MODÈLES
(A)JWSH100150 À (A)JWSH100250
SÉRIES 200 et 201

INSTALLATION - FONCTIONNEMENT - SERVICE
- ENTRETIEN - GARANTIE LIMITÉE
MANUEL POUR LE CANADA



AVERTISSEMENT : Bien suivre les instructions données dans le présent manuel pour réduire au minimum le risque d'incendie ou d'explosion et prévenir les blessures, la mort ou les dommages matériels.

- Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables près de cet appareil ou de tout autre appareil de même type.
- SI UNE ODEUR DE GAZ EST DÉCELÉE :
 - Ne pas tenter d'allumer d'appareil.
 - Ne toucher à aucun interrupteur; ne pas se servir des téléphones se trouvant dans le bâtiment.
 - Se rendre immédiatement chez un voisin pour téléphoner au fournisseur de gaz. Suivre ses instructions.
 - Dans l'impossibilité de joindre le fournisseur, appeler le service des incendies.
- L'installation et le service doivent être effectués par un spécialiste, une entreprise de service ou le fournisseur de gaz.

Merci d'avoir fait l'achat de ce chauffe-eau à haut rendement énergétique. Nous apprécions votre confiance dans nos produits.

AVERTISSEMENT



Lire et comprendre le présent manuel d'instructions et les messages de sécurité ci-après avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce chauffe-eau. Le non-respect de ces instructions et messages de sécurité pourrait entraîner la mort voire des blessures graves. Le présent manuel d'instructions doit être conservé sur le chauffe-eau.

PLACER CES INSTRUCTIONS À CÔTÉ DU CHAUFFE-EAU ET NOTIFIER LE PROPRIÉTAIRE DE LES CONSERVER POUR FUTURE RÉFÉRENCE.


TABLE DES MATIÈRES

INSTALLATION, UTILISATION ET SERVICE EN TOUTE SÉCURITÉ	3	Installations avec polypropylène.....	27
APPROBATIONS	3	Installations de ventilation AL29-4C®.....	28
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES	4	Installation de terminaisons concentriques.....	29
Précautions.....	4	Installation de ventilation profil bas.....	33
Instructions sur la mise à la terre.....	4	Aménagements de ventilation	34
Hydrogène inflammable.....	4	Terminaison dégagements paroi latérale ventilation à air pulsé.....	36
INTRODUCTION	6	Règles d'implantation d'un terminal mural à ventilation direct.....	37
Abréviations utilisées.....	6	INSTALLATION DU CHAUFFE-EAU.....	38
Qualifications	6	Installation de vidange de condensat	38
Préparation pour l'installation	6	Installation de la conduite de gaz d'alimentation	39
CARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTS	7	Tests d'étanchéité de conduite de gaz	40
Fonctionnement de base.....	7	Purge.....	40
Modulation	7	Câblage électrique.....	40
Détail de l'ensemble ventilateur/brûleur	7	Circuit activer/désactiver (pour les systèmes de gestion d'immeuble)	41
Vue du dessus.....	8	Connexions de conduites d'eau	42
Vues latérales	9	Tuyau de décharge de la soupape DST	42
CONSIDÉRATIONS D'INSTALLATION.....	10	RÉGULATION DE TEMPÉRATURE.....	43
Dimensions de mise en place.....	10	FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE COMMANDE.....	44
Emplacement du chauffe-eau.....	11	Vue d'ensemble	44
Prolongement des terminaisons de ventilations	12	Navigation du système de commande	44
Terminaisons concentriques et profil bas en option.....	12	Paramètres d'utilisateur et menus du système de commande.....	47
Eau dure	12	MISE EN SERVICE	52
Pompes de circulation	12	Avant la mise en service.....	52
Enveloppes isolantes.....	12	Démarrage initial	52
CONDITIONS REQUISES D'INSTALLATION.....	13	Étiquettes allumage et fonctionnement	53
Systèmes d'alimentation au gaz.....	13	Contrôler le taux d'allumage.....	55
Régulateur de gaz d'alimentation	13	Installations à haute altitude	55
Alimentation électrique	13	DÉPANNAGE	56
Mélangeurs.....	14	Liste de contrôle d'installation	56
Lave-vaisselle.....	14	Séquence de fonctionnement.....	56
Systèmes d'alimentation d'eau en circuit fermé	14	Organigramme de séquence de fonctionnement	57
Dilatation thermique.....	14	Problèmes opérationnels.....	58
Soupape de décharge à sécurité thermique.....	15	Conditions de défaillance et d'alerte.....	59
Vidange de condensat.....	16	ENTRETIEN	62
Stockage de matières combustibles.....	16	Général.....	62
Air contaminé.....	16	Programme d'entretien	62
Exigences d'air	17	Vidange et rinçage.....	62
Espace non confiné.....	17	Remplissage du chauffe-eau	63
Espace confiné	17	Élimination de sédiments.....	63
Ouvertures d'air frais pour espaces confinés	18	Élimination de calcaire.....	63
Air extérieur à travers deux ouvertures	18	Tiges d'anodes sous tension	64
Air extérieur à travers une ouverture	18	Robinet de vidange et panneaux d'accès.....	64
Air externe à travers deux conduits horizontaux	18	Réseau de tuyaux de ventilation	64
Air externe à travers deux conduits verticaux.....	19	SCHÉMAS.....	65
Air provenant d'autres espaces intérieurs	19	Aménagement du Central Control Board (CCB)/Table de commande principal	65
INSTALLATION DE VENTILATION	20	Schéma de câblage.....	66
Informations générales sur la ventilation	20	Schémas de câblage de pompe de circulation	67
Connexion d'entrée d'air.....	21	Schémas de conduites d'eau	68
Exigences de ventilation	21	REMARQUES	75
Séquence d'installation de ventilation	22	DEMANDES DE SERVICE :	79
Installation de ventilation à air pulsé.....	22	GARANTIE LIMITÉE	79
Installation de ventilation directe	23		
Installation de terminaisons verticales.....	24		
Installation de terminaisons de parois latérales.....	26		

INSTALLATION, UTILISATION ET SERVICE EN TOUTE SÉCURITÉ

L'installation, l'utilisation et l'entretien appropriés de ce chauffe-eau sont extrêmement importants pour la sécurité du propriétaire et celle d'autrui.

De nombreux messages et consignes de sécurité sont indiqués dans ce manuel et sur le chauffe-eau pour mettre en garde le propriétaire et toute autre personne contre les différents risques de blessures. Lire et observer tous les messages et consignes de sécurité figurant dans ce manuel. Il est très important que les installateurs, utilisateurs et réparateurs du chauffe-eau comprennent bien la teneur de chaque message.

	<p>Symbole d'alerte de sécurité. Utilisé pour signaler les dangers potentiels de blessures. Observer tous les messages qui accompagnent ce symbole afin d'éliminer les risques de blessures graves ou mortelles.</p>
---	--

	<p>DANGER indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.</p>
	<p>AVERTISSEMENT indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.</p>
	<p>ATTENTION indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des blessures mineures ou modérées.</p>
	<p>Le mot ATTENTION utilisé sans le symbole d'alerte indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.</p>

Tous les messages de sécurité indiquent généralement le type de risque, ce qui peut se produire en cas de non-respect du message de sécurité et la manière d'éviter tout risque de blessure.

Le « California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act » requiert que le Gouverneur de Californie publie une liste des substances connues par l'État de Californie comme causes de cancer, d'anomalies congénitales et de tout danger pour la reproduction, et requiert que les entreprises avertissent d'une exposition éventuelle auxdites substances.

Ce produit contient un produit chimique connu, dans l'État de Californie, comme cause de cancer, d'anomalies congénitales ou de tout autre danger de reproduction. Ce chauffe-eau peut vous exposer à certaines substances de faibles niveaux énumérées dans la Loi.

APPROBATIONS



REMARQUE : Une construction ASME est facultative sur les chauffe-eau construction couverts dans ce manuel.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

PRÉCAUTIONS

NE PAS UTILISER CE CHAUFFE-EAU SI UN DE SES COMPOSANTS A ÉTÉ EXPOSÉ À UNE INONDATION OU A ÉTÉ ENDOMMAGÉ PAR L'EAU. Appeler immédiatement un organisme de service qualifié pour inspecter le chauffe-eau et déterminer les mesures à prendre.

Ne pas utiliser le chauffe-eau si celui-ci a été exposé à ce qui suit avant d'avoir fait faire toutes les étapes correctives par une agence de service qualifiée.


1. Incendie externe.
2. Dégât.
3. Allumage sans eau.

INSTRUCTIONS SUR LA MISE À LA TERRE

Ce chauffe-eau doit être mis à la terre conformément au Code national de l'électricité et/ou aux codes locaux. Ceux-ci doivent être respectés dans tous les cas. Ne pas mettre à terre ce chauffe-eau correctement risque également d'entraîner un fonctionnement erratique du système de commande.

Ce chauffe-eau doit être connecté à un système de câblage permanent en métal mis à la terre; ou un conducteur de mise à la terre de matériel doit fonctionner avec les conducteurs de circuit et être connecté à une prise de terre ou un câble de masse de matériel sur le chauffe-eau.

HYDROGÈNE INFLAMMABLE

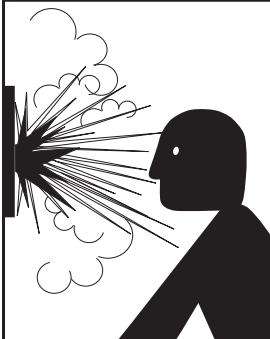
	AVERTISSEMENT
	Danger d'explosion <ul style="list-style-type: none">• De l'hydrogène, gaz très inflammable, peut être présent à la sortie des robinets d'eau chaude.• Avant d'ouvrir un robinet d'eau chaude, éloigner toutes les sources d'allumage.

De l'hydrogène peut être produit dans un système d'eau chaude desservi par ce chauffe-eau qui n'a pas été utilisé pendant longtemps (généralement deux semaines ou plus). L'hydrogène est extrêmement inflammable. Pour diminuer le risque de blessure dans ces circonstances, il est recommandé d'ouvrir un robinet d'eau chaude desservi par ce chauffe-eau pendant quelques minutes avant d'utiliser tout appareil électrique connecté à ce système d'eau chaude. En présence d'hydrogène, il y aura probablement un son inhabituel tel que de l'air s'échappant du tuyau au fur et à mesure que l'eau commence à s'écouler. **IL EST INTERDIT DE FUMER OU D'AVOIR DES FLAMMES NUES À PROXIMITÉ DU ROBINET AU MOMENT OÙ IL EST OUVERT.**

Vérifier de couper l'alimentation au chauffe-eau avant de procéder à tout entretien. L'interrupteur Activer/désactiver sur le panneau avant désactive le régulateur de gaz de 24 volts. L'alimentation électrique doit être coupée au niveau du disjoncteur qui dessert le chauffe-eau.

	AVERTISSEMENT
	Lire et comprendre le présent manuel d'instructions et les messages de sécurité ci-après avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce chauffe-eau. Le non-respect de ces instructions et messages de sécurité pourrait entraîner la mort voire des blessures graves. Le présent manuel d'instructions doit être conservé sur le chauffe-eau.

	AVERTISSEMENT
	Danger d'explosion <ul style="list-style-type: none">• Une eau surchauffée peut provoquer l'explosion du réservoir d'eau.• Une soupape de décharge à sécurité thermique de taille adéquate doit être installée dans l'ouverture réservée à cet effet.

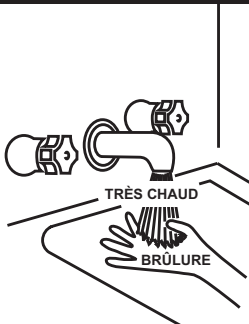DANGER	Des températures d'eau supérieures à 52 °C (125 °F) peuvent provoquer de graves brûlures, résultant instantanément en blessures graves voire la mort. Les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées physiques et mentales sont les plus susceptibles aux blessures par échaudage. Tester l'eau avant de prendre un bain ou une douche. Des limiteurs de température tels que mélangeurs doivent être installés tel que requis par les codes et pour assurer des températures sans danger au niveau des appareils sanitaires.
	

ATTENTION
Une installation, une utilisation et un entretien inappropriés risquent d'entraîner des dommages matériels.
<ul style="list-style-type: none">• Ne pas utiliser le chauffe-eau s'il a été endommagé par une inondation ou des dégâts d'eau.• Inspecter les tiges d'anodes périodiquement, les remplacer si elles sont endommagées.• Installer le chauffe-eau à un endroit où il existe un drain de sol.• Remplir le réservoir d'eau avant de mettre le chauffe-eau en marche.• Il faut installer des réservoirs d'expansion thermique de dimensions adéquates sur tous les systèmes d'eau fermés.
Se reporter au présent manuel pour l'installation et l'entretien.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

⚠ AVERTISSEMENT

Danger d'incendie ou d'explosion

- Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables près du chauffe-eau ou de tout autre appareil de même type.
- Éviter toutes les sources d'allumage en cas d'odeur de gaz.
- Ne pas soumettre les régulateurs de gaz du chauffe-eau à une surpression.
- Utiliser uniquement le gaz indiqué sur l'étiquette de plaque signalétique du chauffe-eau.
- Respecter les dégagements exigés par rapport aux matériaux combustibles.
- Tenir les sources d'inflammation à distance des robinets à la suite de durées prolongées de non utilisation.




Lire le manuel d'utilisation avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir le chauffe-eau.



⚠ AVERTISSEMENT

Danger d'inhalation de monoxyde de carbone

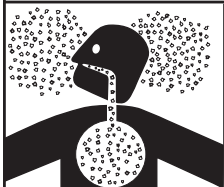

- Vérifier que le revêtement isolant n'obstrue pas la prise d'air du chauffe-eau.
- Il existe des détecteurs de gaz et de monoxyde de carbone.
- Installer le chauffe-eau conformément aux indications du manuel d'instructions.

L'inhalation de monoxyde de carbone peut causer des lésions au cerveau, voire la mort. Toujours lire et bien comprendre le manuel d'instructions.

ATTENTION

Risque de dommages matériels

- Tous les chauffe-eau peuvent présenter des fuites.
- Ne pas installer le chauffe-eau sans drain d'évacuation.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique



- Couper l'alimentation au niveau du disjoncteur de dérivation qui dessert le chauffe-eau avant de procéder à tout service.
- Étiqueter tous les fils avant de les déconnecter lors de tout service. Des erreurs de câblage peuvent provoquer un fonctionnement inadéquat et dangereux.
- Vérifier le bon fonctionnement après toute opération de réparation.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles voire la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie



Pour une protection continue contre les risques d'incendie :

- N'installez pas le chauffe-eau sur un plancher recouvert de tapis.
- Ne pas utiliser le chauffe-eau s'il a été endommagé par une inondation ou des dégâts d'eau.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie et d'explosion



- Utiliser de la pâte à joints ou du ruban Teflon compatible avec le propane.
- Vérifier s'il y a des fuites au niveau des connexions de gaz avant de mettre le chauffe-eau en service.
- Déconnecter les conduites de gaz au niveau du robinet principal d'arrêt de gaz avant de vérifier l'étanchéité.
- Installer un collecteur d'impuretés conformément à NFPA 54 ou CAN/CSA-B149.1

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie et d'explosion



- Ne pas utiliser le chauffe-eau avec un gaz autre que celui indiqué sur l'étiquette de plaque signalétique.
- Une pression de gaz excessive au robinet de gaz peut provoquer des blessures graves voire la mort.
- Couper les conduites de gaz pendant l'installation.
- Contacter un installateur qualifié ou un organisme de service pour l'installation et tout service.

⚠ AVERTISSEMENT

Sauter des circuits ou des composantes de contrôle peut entraîner des dégâts matériels, des blessures corporelles voire la mort.

- Tout service ne doit être effectué que par un technicien de service qualifié utilisant un matériel de test approprié.
- Toute altération des contrôles de chauffe-eau et/ou du câblage, de quelque façon que ce soit, pourrait endommager les contrôles ou le chauffe-eau de manière irréversible, et n'est pas couverte par la garantie limitée.



Toute dérivation ou altération des contrôles de chauffe-eau et/ou du câblage rendra la garantie de l'appareil nulle et non avenue.



INTRODUCTION

Merci d'avoir fait l'achat de ce chauffe-eau. Correctement installé et maintenu, il fonctionnera sans ennui pendant des années.

ABRÉVIATIONS UTILISÉES

Parmi les abréviations figurant dans ce Manuel d'utilisation, citons :

- ANSI - American National Standards Institute (Association américaine de normalisation)
- ASME - American Society of Mechanical Engineers
- AHRI - Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute
- NEC - National Electrical Code (Code national de l'électricité)
- NFPA - National Fire Protection Association
- UL - Underwriters Laboratory
- CSA - Canadian Standards Association (Association canadienne de normalisation)

QUALIFICATIONS

INSTALLATEUR OU ORGANISME DE SERVICE QUALIFIÉ

L'installation et l'entretien de ce chauffe-eau requièrent une capacité équivalente à celle d'une agence qualifiée (tel que défini par ANSI ci-dessous) dans le domaine en jeu. Des aptitudes d'installation telles que plomberie, alimentation en air, ventilation, alimentation en gaz et alimentation en électricité sont requises en sus des aptitudes de tests électriques lors de toute procédure d'entretien.

ANSI Z223.1 2006 Sec. 3.3.83 : « Organisme qualifié » - « Tout individu, toute firme, toute corporation ou société qui, soit en personne soit par le biais d'un représentant, a la responsabilité (a) de l'installation, des tests ou du remplacement des conduites de gaz ou (b) de la connexion, de l'installation, des tests, de la réparation ou du service des appareils et de l'équipement; a une expérience dans ledit domaine; connaît toutes les précautions requises; et respecte toutes les exigences de l'autorité ayant juridiction. »

En l'absence de qualifications (telles que définies par ANSI ci-dessus) et de licence ou de certification requises par l'autorité ayant juridiction pour effectuer une tâche quelconque, ne pas tenter d'effectuer les procédures décrites dans le présent manuel. En cas d'incompréhension des instructions figurant dans ce manuel, n'effectuer aucune des procédures décrites dans ce manuel.

PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION

1. Lire le manuel dans son intégralité avant de tenter d'installer ou de faire fonctionner le chauffe-eau. Porter une attention toute particulière à la section Informations de sécurité générales à la page 4 et 5. Si ces consignes de sécurité ne sont pas observées, le chauffe-eau risque de ne pas fonctionner en toute sécurité, ce qui pourrait provoquer des dégâts matériels, des blessures et/voire la mort.

Ce manuel contient des instructions relatives à l'installation, au fonctionnement et à la maintenance du chauffe-eau. Il contient également des avertissements au fil des pages qu'il faut lire et reconnaître. Tous les avertissements et toutes les instructions sont essentiels au bon fonctionnement du chauffe-eau et à votre sécurité.

Des schémas d'installation détaillés figurent également dans ce manuel. Ces schémas serviront de référence pour l'installateur. Il est essentiel d'installer l'ensemble de la ventilation, des conduites d'eau, des conduites de gaz et du câblage comme il l'est indiqué.

Il faut prêter particulièrement attention à l'installation des thermomètres aux emplacements indiqués sur les schémas de conduites étant donné que ceux-ci sont nécessaires pour vérifier le fonctionnement du chauffe-eau.

Les composants principaux du chauffe-eau sont identifiés dans la section Caractéristiques et composants à la page 7 dans ce manuel. Utiliser cette référence pour repérer et identifier les divers composants du chauffe-eau.

Voir la section Liste de contrôle d'installation et Dépannage à la page 56. En se servant de cette liste de vérification, l'utilisateur risque de pouvoir effectuer des réglages opérationnels mineurs et d'éviter des appels de service inutiles. Néanmoins, les procédures de service et de diagnostic ne doivent être effectuées que par un organisme de service qualifié.

REMARQUE : Les coûts engendrés pour rectifier des erreurs d'installation ne sont pas couverts par la garantie limitée.

2. S'assurer de couper l'électricité lors de tout travail sur le système électrique du chauffe-eau ou à sa proximité. Ne jamais toucher les composants électriques lorsqu'on a les mains mouillées ou les pieds dans l'eau.
3. L'installation doit se conformer à toutes les instructions contenues dans ce manuel ainsi qu'à l'autorité de codes locaux ayant juridiction. Celles-ci doivent être respectées dans tous les cas. Les autorités ayant juridiction doivent être consultées avant le début de l'installation en cas de toute question relative à la conformité aux codes locaux, régionaux ou nationaux.
En l'absence de codes locaux, l'installation doit être conforme aux éditions en cours du National Fuel Gas Code (Code National du Gaz de chauffage), ANSI Z223.1/NFPA 54, du National Electrical Code (Code national de l'électricité), NFPA 70 ou CAN/CSA-B149.1, du Natural Gas and Propane Installation Code (Code d'installation du gaz naturel et du propane) et CSA C22.1, du Canadian Electrical Code (Code canadien de l'électricité). Tous les documents sont disponibles auprès de la Canadian Standards Association, 8501 East Pleasant Valley Road, Cleveland, OH 44131 USA. Les documents NFPA sont également disponibles auprès de la National Fire Protection Association, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02269 USA.
4. Si, après avoir lu ce manuel, il existe toujours des questions ou en cas de non compréhension d'une portion quelconque des instructions, composer le numéro sans frais figurant sur la couverture arrière de ce manuel pour toute assistance technique. Afin d'accélérer toute demande, prière d'avoir le modèle, le numéro de série et le numéro de la série du chauffe-eau en question à la disposition du technicien. Cette information se trouve sur l'étiquette de la plaque signalétique du chauffe-eau.
5. Choisir soigneusement l'emplacement du chauffe-eau. Inspecter le lieu pour s'assurer que celui-ci est conforme aux exigences figurant dans la section Emplacement du chauffe-eau à la page 11 et la section Dimensions de mise en place à la page 10.

CARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTS

FUNCTIONNEMENT DE BASE

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont munis d'un échangeur thermique en forme de bobine hélicoïdale qui est submergé dans le réservoir de stockage. Le brûleur principal du chauffe-eau est un brûleur de conception radiale, monté sur le dessus, qui se met à feu vers le bas par l'échangeur thermique. Il s'agit d'un brûleur à air soufflé; les gaz chauds sont forcés à travers l'échangeur thermique sous pression et sortent par la connexion évacuation/ventilation située au bas du chauffe-eau. Voir Figure 1 et Figure 2.

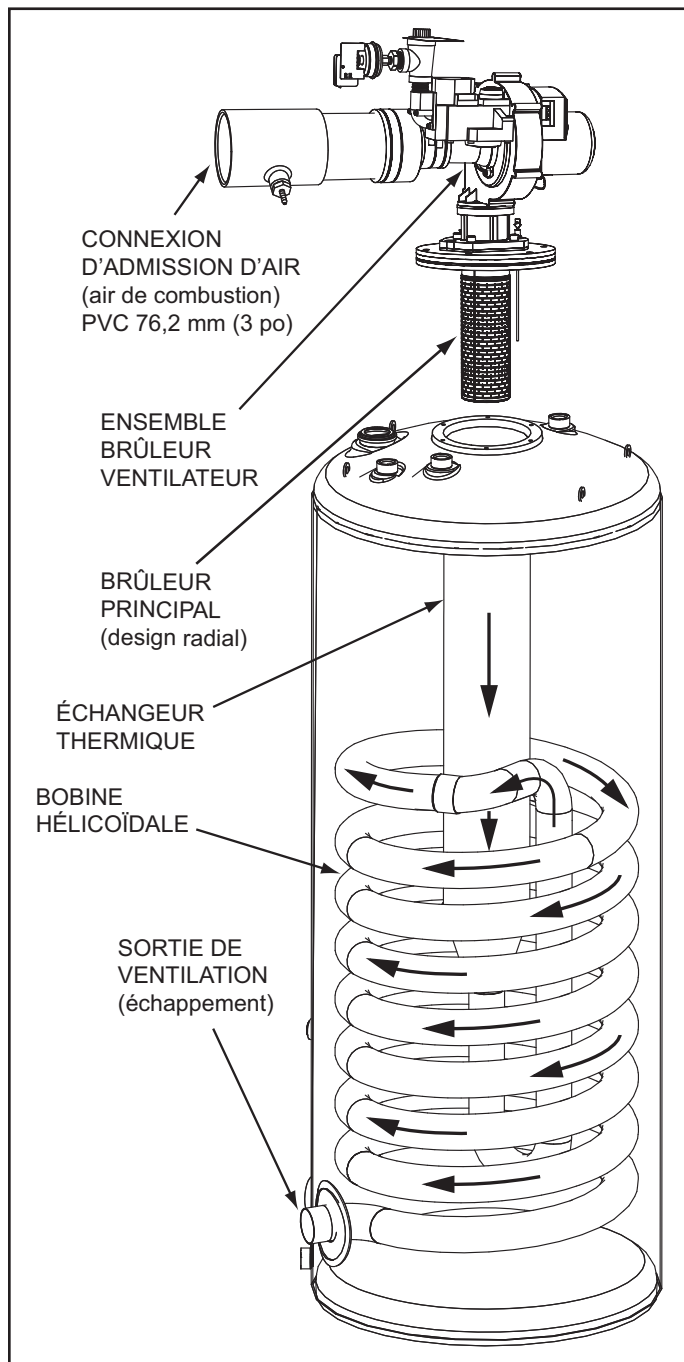


Figure 1

MODULATION

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont capables de moduler leur taux d'allumage. Le CCB surveille la température de l'eau dans le réservoir et règle le taux d'allumage pour atteindre le point de consigne de la température cible. Le taux d'allumage est dicté par la consommation d'eau chaude, la proximité au point de consigne de la température du réservoir, et diverses autres limites de température. Périodiquement, lorsque le chauffe-eau est en mode modulation, le CCB augmentera la vitesse du ventilateur pour une courte période de temps pour éliminer toute condensation qui s'est accumulée dans l'échangeur de chaleur puis diminue la vitesse du ventilateur au taux d'allumage modulant requis pour maintenir le point de consigne de la température du réservoir. Cette augmentation et cette diminution de la vitesse du ventilateur est considérée comme un fonctionnement normal du chauffe-eau.

DÉTAIL DE L'ENSEMBLE VENTILATEUR/BRÛLEUR

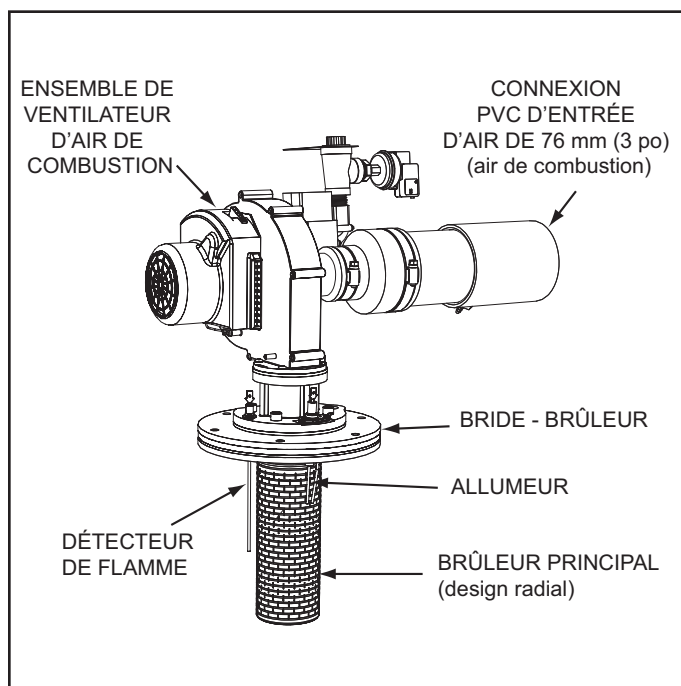



Figure 2

Allumeur

Le système de commande met la commande d'allumage par étincelle sous tension avec du 120 V c.a. durant le cycle d'allumage. La commande d'allumage par étincelle envoie alors un courant de haute tension à l'allumeur par étincelle qui à son tour allume le mélange air/gaz du brûleur principal.

Détecteur de flamme

Le système de commande surveille également le détecteur de flamme pour confirmer la présence d'une flamme au niveau du brûleur principal. Si la présence d'une flamme n'est pas vérifiée pendant la période de tentative d'allumage (3 à 5 secondes), le système de commande mettra le régulateur de gaz 24 volts immédiatement hors tension. Voir Organigramme de séquence de fonctionnement à la page 57.

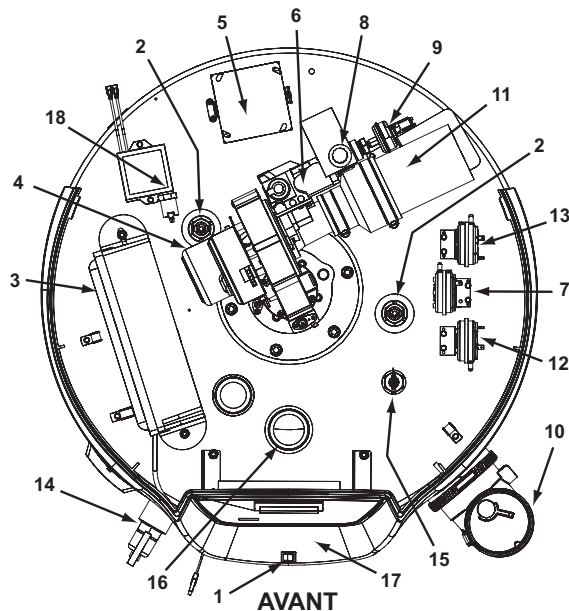

VUE DE DESSUS DE TOUS LES MODÈLES

Figure 3

COMPOSANTS (Tous les Modèles)

IMPORTANT. L'interrupteur Activer/Désactiver listé dans ce manuel n'est PAS un interrupteur « marche/arrêt » et ne déconnecte pas l'alimentation 120 volts au CCB et aux autres composants du chauffe-eau.

1. Interrupteur Activer/désactiver du chauffe-eau. Lorsqu'en position « Désactivé » l'interrupteur coupe l'alimentation électrique du régulateur de gaz et du ventilateur de sorte que le chauffe-eau est désactivé. L'affichage, le CCB, et autres composants électriques seront encore sous tension et l'affichage indiquera « Water Heating Disabled » (Chauffage de l'eau désactivé).
2. Tiges d'anodes alimentées. Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont munis de tiges d'anodes alimentées (non sacrificielles). Un courant de protection est alimenté par le système de commande aux électrodes en titane à l'extrémité de chaque tige d'anode. Ce courant s'écoule à travers l'eau vers les surfaces conductrices à l'intérieur du réservoir de stockage, ce qui diminue l'effet corrosif (rouille) de l'eau lorsqu'elle entre en contact avec l'acier.
3. Armoire de Central Control Board (CCB)/Table de commande principal. Cette armoire abrite la carte-mère du système de commande, le tableau d'alimentation électrique, le transformateur de puissance, et la touche de configuration. Le CCB règle la température de l'eau et contrôle toutes les fonctions du chauffe-eau, voir la section Fonctionnement du système de commande à la page 44.
4. L'ensemble de ventilateur d'air de combustion inclut un régulateur de gaz et un système d'alimentation en gaz Venturi.
5. Boîte de jonction 120 V c.a. Les connexions de terre, l'alimentation électrique à l'arrivée, et autres connexions électriques installées sur site se font ici. Voir la section Alimentation électrique à la page 13.
6. Robinet de gaz 24 volts du chauffe-eau.
7. Manostat de surveillance de l'entrée d'air. Contacts normalement fermés qui s'ouvrent dans une chute de pression. Ce manostat sert à s'assurer que l'entrée d'air (combustion) au chauffe-eau n'est pas restreint. Le système de commande surveille ce manostat et désactivera l'opération de chauffage si les contacts sont ouverts pendant un cycle de chauffage.
8. Connexion de la conduite d'alimentation en gaz. Voir les exigences pour la Systèmes d'alimentation au gaz à la page 13.
9. Pressostat de basse pression de gaz. Contacts normalement ouverts qui se ferment lors d'une hausse de pression. Cet interrupteur sert à s'assurer que la pression du gaz d'alimentation est supérieure aux exigences minimum. Le système de

commande surveille cet interrupteur et désactivera l'opération de chauffage si ses contacts sont ouverts pendant un cycle de chauffage. Voir les Exigences de pression de gaz et le Table 3 à la page 11.

10. Connexion de ventilation (coude d'évacuation/condensat) - aluminium 76,2 mm (3 po).
11. Connexion d'entrée d'air - PVC 76,2 mm (3 po).
12. Manostat d'évacuation d'air (ventilation). Contacts normalement fermés qui s'ouvrent lors d'une hausse de pression. Ce manostat sert à s'assurer que la tuyauterie d'évacuation (ventilation) connectée au chauffe-eau n'est pas restreinte. Le système de commande surveille ce manostat et désactivera l'opération de chauffage si les contacts sont ouverts pendant un cycle de chauffage.
13. Manostat du ventilateur. Contacts normalement ouverts qui se ferment lors d'une hausse de pression. Cet interrupteur sert à s'assurer que le ventilateur d'air de combustion fonctionne correctement au démarrage du ventilateur. Le système de commande surveille cet interrupteur et désactivera l'opération de chauffage si ses contacts sont fermés avant que le ventilateur d'air de combustion soit mis sous tension. Voir la section Séquence de fonctionnement à la page 56.
14. Soupape de décharge à sécurité thermique Voir la section Soupape de décharge à sécurité thermique à la page 15.
15. Sonde de température supérieure, 1 des 2 sondes de température. Le système de commande du chauffe-eau surveille cette sonde pour détecter la température de l'eau dans la portion supérieure du réservoir de stockage. La sonde de température supérieure abrite également le limiteur ECO (coupe-circuit thermique). Cet interrupteur est un interrupteur de fin de course de haute température. Les contacts du limiteur ECO sont normalement fermés et s'ouvriront lors d'une hausse de température. Voir la section Limiteur de température élevée (ECO) à la page 43.
16. Connexion de sortie d'eau 1-1/2 po NPT.
17. UIM (module interface-utilisateur). L'UIM inclut la carte de circuit d'affichage, l'écran LCD du système de commande et les boutons opérationnels. Permet de régler divers paramètres d'utilisateur et d'afficher des données opérationnelles. Voir la section Fonctionnement du système de commande à la page 44.
18. Commande d'allumage par étincelle. Lorsque sous tension, envoie un courant électrique à l'allumeur par étincelle.

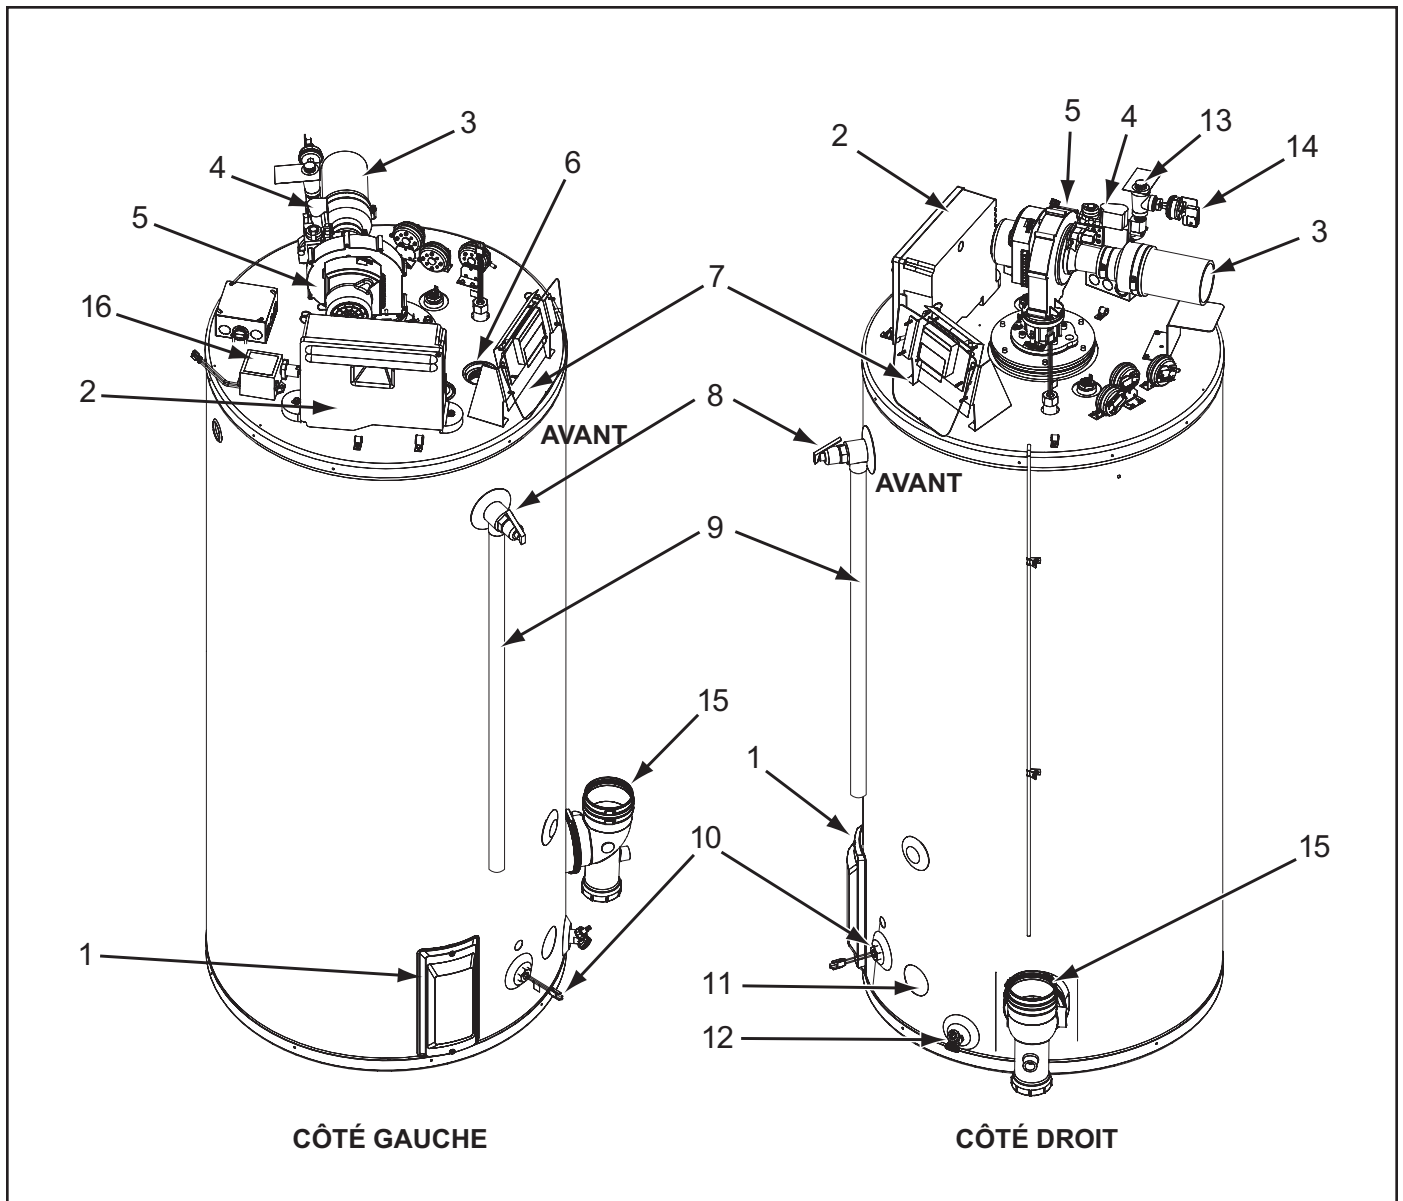



Figure 4

VUES LATÉRALES


1. Panneau d'accès de regard de nettoyage, recouvre l'ouverture du regard de nettoyage du chauffe-eau.
2. Armoire CCB - voir l'élément 3 à la page 8 pour description.
3. Connexion d'entrée d'air - PVC 3 po.
4. Robinet de gaz 24 volts du chauffe-eau.
5. Ventilateur d'air de combustion.
6. Sortie d'eau - connexion 1-1/2 po NPT.
7. UIM (module interface-utilisateur). L'UIM inclut la carte de circuit d'affichage, l'écran LCD du système de commande et les boutons opérationnels. Permet de régler divers paramètres d'utilisateur et d'afficher des données opérationnelles. Voir la section Fonctionnement du système de commande à la page 44.
8. Soupape de décharge à sécurité thermique Voir la section Soupape de décharge à sécurité thermique à la page 15.
9. Tuyau de décharge de soupape de décharge à sécurité thermique - voir les Exigences du tuyau de décharge de la soupape DST : à la page 15.
10. Sonde de température inférieure, 1 des 2 sondes de température. Le système de commande du chauffe-eau surveille cette sonde pour détecter la température de l'eau dans la portion inférieure du réservoir de stockage.
11. Entrée d'eau - connexion 1-1/2 po NPT.
12. Robinet de vidange de chauffe-eau.
13. Connexion de la conduite d'alimentation en gaz. Voir Systèmes d'alimentation au gaz à la page 13.
14. Pressostat de basse pression de gaz, voir la description sous le début de la page 8. Voir les Exigences de pression de gaz et la Table 3 à la page 11.
15. Connexion de ventilation (coude d'évacuation/condensat) - aluminium 3 po.
16. Commande d'allumage par étincelle. Lorsque sous tension, envoie un courant électrique à l'allumeur par étincelle.

CONSIDÉRATIONS D'INSTALLATION

DIMENSIONS DE MISE EN PLACE

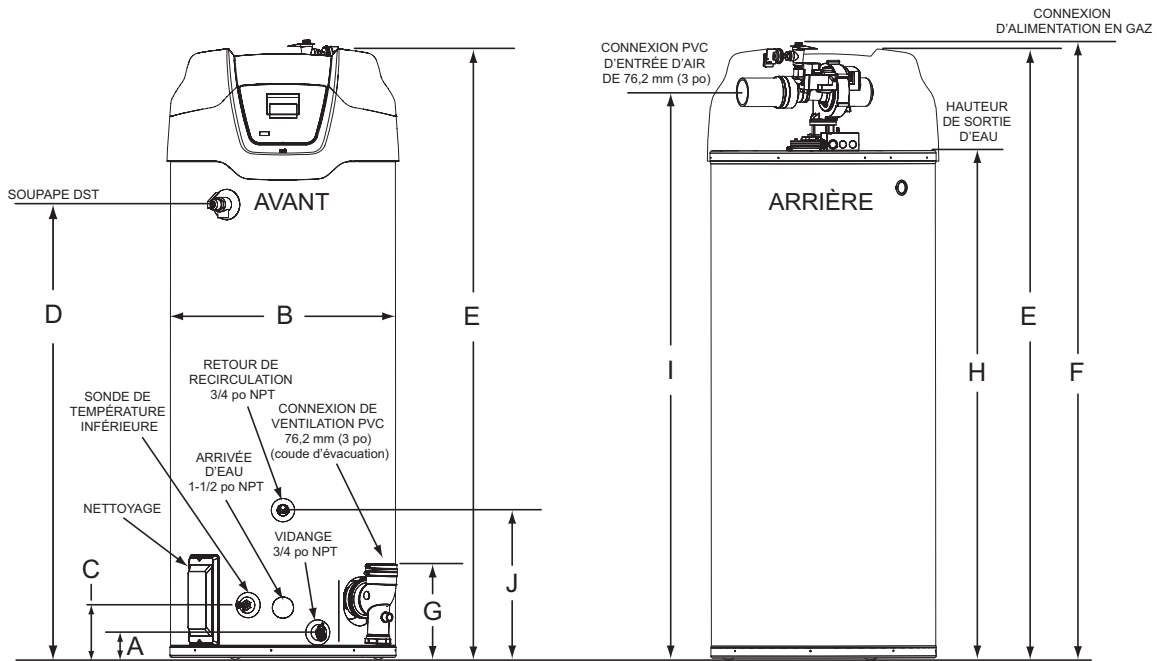

Ces conceptions sont conformes à l'édition actuelle de la American National Standard for Gas Water Heaters, Volume III, ANSI Z21.10.3 / CSA 4.3 en qualité de chauffe-eau de réservoir à circulation automatique et de chauffe-eau de stockage automatique.

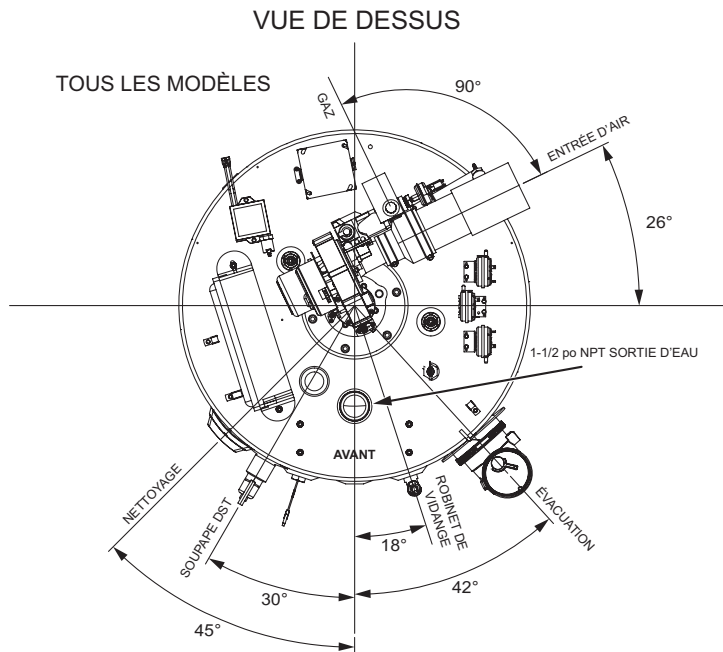

* La ligne médiane de la sortie d'eau sur le dessus des chauffe-eau se trouve approximativement à 17,8 cm (7 po) du chant avant du chauffe-eau.

MODÈLE	DIMENSIONS										POIDS D'EXPÉDITION STD LBS/KG	POIDS D'EXPÉDITION ASME LBS/KG
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
	PO/CM	PO/CM	PO/CM	PO/CM	PO/CM	PO/CM	PO/CM	PO/CM	PO/CM	PO/CM		
(A)JWSH100150	3/7,62	27,75/70,5	6,3/16	56,38/143,2	76/193,04	75,75/192,4	11,25/28,6	64/162,6	70/177,8	18,25/46,36	523/237	553/251
(A)JWSH100199	3/7,62	27,75/70,5	6,3/16	56,38/143,2	76/193,04	75,75/192,4	11,25/28,6	64/162,6	70/177,8	18,25/46,36	523/237	553/251
(A)JWSH100250	3/7,62	27,75/70,5	6,3/16	56,38/143,2	76/193,04	75,75/192,4	11,25/28,6	64/162,6	70/177,8	18,25/46,36	523/237	553/251

Figure 5

TAILLE DE CONNEXION DE CONDUITE DE GAZ

TABLE 1

† MODÈLE	SÉRIES	GAZ NATUREL	PROPANE
(A)JWSH100150	200/201	3/4 po NPT	3/4 po NPT
(A)JWSH100199	200/201	3/4 po NPT	3/4 po NPT
(A)JWSH100250	200/201	3/4 po NPT	3/4 po NPT

† En fonction de la longueur équivalente installée et/ou du nombre d'appareils connectés, la taille de la conduite de gaz d'alimentation peut être augmentée au-delà des tailles requises minimum - voir Dimensionnement de conduite de gaz à la page 39.

CAPACITÉS DE STOCKAGE

TABLE 2

MODÈLE	GALLONS U.S.	LITRES
(A)JWSH100150	100	379
(A)JWSH100199	100	379
(A)JWSH100250	100	379

EXIGENCES DE PRESSION DE GAZ

TABLE 3

MODÈLE	PRESSION DU COLLECTEUR		PRESSION D'ALIMENTATION MINIMUM		PRESSION D'ALIMENTATION MAXIMUM	
	GAZ NATUREL	PROPANE	GAZ NATUREL	PROPANE	GAZ NATUREL	PROPANE
(A)JWSH100150	0 po C.E. (0 kPa)	0 po C.E. (0 kPa)	4,4 po C.E. (1,10 kPa)	8,5 po C.E. (2,12 kPa)	14 po C.E. (3,49 kPa)	14 po C.E. (3,49 kPa)
(A)JWSH100199	0 po C.E. (0 kPa)	0 po C.E. (0 kPa)	4,4 po C.E. (1,10 kPa)	8,5 po C.E. (2,12 kPa)	14 po C.E. (3,49 kPa)	14 po C.E. (3,49 kPa)
(A)JWSH100250	0 po C.E. (0 kPa)	0 po C.E. (0 kPa)	4,4 po C.E. (1,10 kPa)	8,5 po C.E. (2,12 kPa)	14 po C.E. (3,49 kPa)	14 po C.E. (3,49 kPa)

CAPACITÉS DE RÉCUPÉRATION

TABLE 4

Modèle	Type de Gaz	GALLONS U. S./H ET LITRES/H À HAUSSE DE TEMPÉRATURE INDIQUÉE															
		Entrée		Efficacité thermique%	°F	30 °F	40 °F	50 °F	60 °F	70 °F	80 °F	90 °F	100 °F	110 °F	120 °F	130 °F	140 °F
		Btu/h	kW		°C	17 °C	22 °C	28 °C	33 °C	39 °C	44 °C	50 °C	56 °C	61 °C	67 °C	72 °C	78 °C
(A)JWSH100150	Naturel	150,000	44	98	GPH	594	445	356	297	255	223	198	178	162	148	137	127
	LPH				2248	1686	1349	1124	963	843	749	674	613	562	519	482	
(A)JWSH100199	Naturel	199,900	58	97	GPH	783	588	470	392	336	294	261	235	214	196	181	168
	LPH				2965	2224	1779	1483	1271	1112	988	890	809	741	684	635	
(A)JWSH100250	Naturel	250,000	73	96	GPH	970	727	582	485	416	364	323	291	264	242	224	208
	LPH				3670	2753	2202	1835	1573	1376	1223	1101	1001	918	847	786	

EMPLACEMENT DU CHAUFFE-EAU

Choisir soigneusement un emplacement pour le nouveau chauffe-eau. L'emplacement est une considération extrêmement importante pour la sécurité des occupants du bâtiment et pour l'usage le plus économique du chauffe-eau.

ATTENTION

Risque de dommages matériels

- Tous les chauffe-eau peuvent présenter des fuites.
- Ne pas installer le chauffe-eau sans drain d'évacuation.

Que l'on remplace un chauffe-eau existant ou que l'on installe le chauffe-eau dans un nouvel emplacement, respecter les points critiques suivants :

1. Le chauffe-eau doit se trouver à l'intérieur.
2. Le chauffe-eau ne doit pas se trouver dans un endroit où il sera soumis à des températures de gel.
3. Situer le chauffe-eau de manière à ce qu'il soit protégé et ne soit pas soumis à des dégâts matériels par un véhicule en mouvement.
4. Placer le chauffe-eau sur une surface nivelée.
5. Placer le chauffe-eau à proximité d'un siphon de sol. Le chauffe-eau doit se trouver dans un endroit où les fuites du réservoir ou les connexions n'endommageront pas la zone adjacente au chauffe-eau ou les zones inférieures de la structure. Si lesdits emplacements ne peuvent être évités, il est recommandé d'installer un bac de récupération en métal, drainé de manière adéquate, sous le chauffe-eau.
6. Placer le chauffe-eau près du point d'usage principal du chauffe-eau.
7. Situer le chauffe-eau à proximité d'une alimentation de 120 V c.a. Voir Alimentation électrique à la page 13 pour exigences.

8. Situer le chauffe-eau où l'on peut obtenir une alimentation adéquate en air frais pour combustion et ventilation. Voir Exigences d'air à la page 17.
9. Situer le chauffe-eau où les tuyaux de ventilation et d'entrée d'air, quand ils sont installés, resteront dans les limites des longueurs équivalentes maximum permises. Voir la section Exigences de ventilation à la page 21.
10. Ne pas placer le chauffe-eau dans des endroits où le bruit (tel que le ventilateur d'air de combustion) pendant le fonctionnement normal sera indésirable dans les zones adjacentes.
11. Ne pas placer le chauffe-eau dans des endroits où l'installation subséquente de la ventilation (évacuation) ou des terminaisons d'entrée d'air seraient indésirables en raison du bruit au niveau des terminaisons. Ceci inclut les endroits à proximité ou en face de fenêtres et de portes. Voir la section Installation de ventilation à la page 20.

AVERTISSEMENT

Danger d'incendie ou d'explosion

- Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables près du chauffe-eau ou de tout autre appareil de même type.
- Éviter toutes les sources d'allumage en cas d'odeur de gaz.
- Ne pas soumettre les régulateurs de gaz du chauffe-eau à une surpression.
- Utiliser uniquement le gaz indiqué sur l'étiquette de plaque signalétique du chauffe-eau.
- Respecter les dégagements exigés par rapport aux matériaux combustibles.
- Tenir les sources d'inflammation à distance des robinets à la suite de durées prolongées de non utilisation.



Lire le manuel d'utilisation avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir le chauffe-eau.



Il existe un risque lors de l'utilisation d'appareils à combustion tels que les chauffe-eau à gaz dans les pièces, garages ou autres endroits où de l'essence, d'autres liquides inflammables ou un équipement ou des véhicules motorisés sont entreposés, utilisés ou réparés. Les vapeurs inflammables sont lourdes et se déplacent au niveau du sol, et risquent d'être enflammées par l'allumeur du chauffe-eau ou par les flammes du brûleur principal, provoquant ainsi un incendie ou une explosion.

Les articles inflammables, les conteneurs pressurisés ou tout autre article dangereux latent d'incendie ne doivent jamais être placés sur le chauffe-eau ou à sa proximité.

DÉGAGEMENT PAR RAPPORT AUX MATIÈRES COMBUSTIBLES

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont approuvés pour être installés sur un revêtement de plancher combustible. Le dégagement par rapport aux matériaux de construction combustibles et non combustibles est de 0 cm (0 po) sur l'arrière et les côtés du chauffe-eau. Ces chauffe-eau sont également approuvés pour une installation en alcôve.

Lorsque le chauffe-eau est installé directement sur du tapis, le chauffe-eau doit être installé sur un panneau en métal ou en bois qui s'étend au-delà de la pleine largeur et profondeur de l'appareil par au moins 7,62 cm (3 po) dans n'importe quelle direction, ou si l'appareil est installé dans une alcôve ou une armoire, le plancher au complet doit être couvert d'un panneau. Le panneau doit être suffisamment robuste pour pouvoir supporter le poids du chauffe-eau lorsque celui-ci est rempli d'eau.

REMARQUE : Maintenir un dégagement adéquat pour le service sur toutes les installations. Voir la section Dégagement de service ci-dessous.

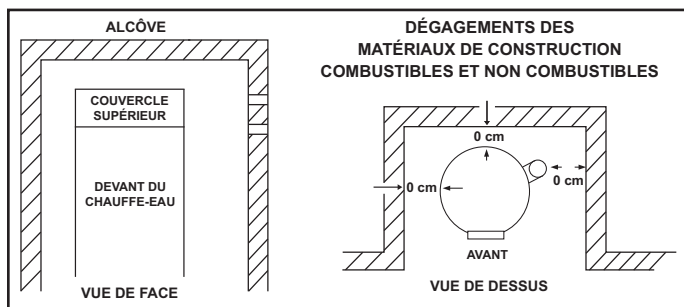


Figure 6

DÉGAGEMENT DE SERVICE

Maintenir un dégagement de service de 61 cm (24 po) des pièces utilisables telles que la soupape de décharge et de sécurité thermique, les composants du système de commande, le régulateur de gaz, le regard de nettoyage, la vanne de vidange, la connexion de ventilation (coude d'évacuation/condensat). Laisser autant de place que possible au-dessus du chauffe-eau et près du coude d'évacuation pour cette raison. Voir la Figure 8 à la page 16.

DÉGAGEMENTS DES TUYAUX D'ENTRÉE D'AIR ET DE VENTILATION

Le dégagement minimum des matières combustibles pour les tuyaux de ventilation (évacuation) et d'entrée d'air sera de 0 cm (0 po). Les tuyaux de ventilation ou d'entrée d'air passant par un mur ou un plafond combustible devront avoir un débit continu (sans joints).

PROLONGEMENT DES TERMINAISONS DE VENTILATIONS

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel peuvent être installés à l'aide d'un tuyau de 7,62 cm (3 po) pour les tuyaux d'entrée d'air et/ou de ventilation jusqu'à un maximum de 15,2 m (50 pi) équivalents. Les tuyaux d'entrée d'air et/ou de ventilation peuvent être prolongés jusqu'à 36,5 m (120 pi) équivalents en installant un tuyau de 101,6 mm (4 po). Voir la section Exigences de ventilation à la page 21.

Le chauffe-eau est expédié de l'usine avec deux (2) terminaisons de 76,2 mm (3 po) qui sont des coudes en PVC de 45° munis d'un piège à débris. Une fois le tuyau d'entrée d'air ou de ventilation

de 101,6 mm (4 po) installé, les terminaisons de 101,6 mm (4 po) fournies par l'usine peuvent être utilisées.

Contactez le distributeur local ou composez le numéro de téléphone du service des pièces indiqué sur la couverture arrière de ce manuel pour commander une ou des terminaisons de 101,6 mm (4 po).

TERMINAISONS CONCENTRIQUES ET PROFIL BAS EN OPTION

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel peuvent être installés dans une configuration de ventilation directe à l'aide de terminaisons concentriques ou profil bas en option. Voir la section Installation de terminaisons concentriques à la page 29 et Installation de ventilation profil bas à la page 33.

EAU DURE

En présence de conditions d'eau dure, il est recommandé d'installer un adoucisseur d'eau ou de procéder à une passivation. Ceci protégera les lave-vaisselle, urnes à café, chauffe-eau, conduites d'eau et autres équipements. Voir la section Entretien à la page 62 pour les procédures d'élimination de sédiments et de dépôts calcaires.

POMPES DE CIRCULATION

Une pompe de circulation est utilisée lorsqu'un système requiert une tuyauterie bouclée ou qu'un réservoir de stockage est utilisé en conjonction avec le chauffe-eau. Le réservoir est livré avec une connexion de retour de boucle de recirculation de 3/4 po NPT. Voir les Schémas de conduites d'eau commençant à la page 68 pour le lieu d'installation des pompes de circulation.

Voir les Schémas de câblage de pompe de circulation à la page 67 pour l'information relative aux raccordements électriques. Installer en accord avec l'édition actuelle du Code national de l'électricité, NFPA 70 ou Code canadien de l'électricité, CSA C22.1.

Toutes les pompes de circulation en acier inoxydable sont recommandées pour une utilisation avec les chauffe-eau commerciaux.

Certaines pompes de circulation sont fabriquées avec des paliers étanches et ne requièrent aucune autre lubrification. Certaines pompes de circulation doivent être périodiquement huilées. Consulter les instructions du fabricant de la pompe pour les exigences de lubrification.

ENVELOPPES ISOLANTES

AVERTISSEMENT

Danger d'inhalation de monoxyde de carbone

- Vérifier que le revêtement isolant n'obstrue pas la prise d'air du chauffe-eau.
- Il existe des détecteurs de gaz et de monoxyde de carbone.
- Installer le chauffe-eau conformément aux indications du manuel d'instructions.

L'inhalation de monoxyde de carbone peut causer des lésions au cerveau, voire la mort. Toujours lire et bien comprendre le manuel d'instructions.

Des protections thermiques sont à la disposition du grand public. Des enveloppes isolantes sont à la disposition du grand public pour utilisation extérieure sur les chauffe-eau à gaz mais ne sont pas nécessaires avec ces produits. L'enveloppe isolante a pour but de réduire la perte de chaleur accessoire qui a lieu avec les chauffe-eau avec réservoir de stockage. Les chauffe-eau couverts dans ce manuel répondent, voire excèdent, aux normes de l'Energy Policy Act pour ce qui est des exigences en matière de protection thermique et de perte de chaleur accessoire, rendant une protection thermique inutile.

Si l'on choisit d'appliquer une protection thermique à ce chauffe-eau, suivre ces instructions. Voir la section Caractéristiques et Composants de ce manuel pour identifier les composants mentionnés ci-dessous. Ne pas suivre ces instructions peut restreindre le débit d'air requis

pour une combustion appropriée et, éventuellement, provoquer un incendie, une asphyxie, de graves blessures corporelles voire la mort.

- **NE PAS** appliquer de protection thermique sur le dessus du chauffe-eau et ce, pour assurer un fonctionnement sans danger de l'ensemble ventilateur.
- **NE PAS** recouvrir l'affichage LCD du système de commande sur le dessus du chauffe-eau.
- **NE PAS** recouvrir la soupape de décharge à sécurité thermique.

- **NE PAS** recouvrir le manuel d'utilisation. Le conserver sur le côté du chauffe-eau ou à sa proximité pour future référence.
- **OBTENIR** de nouvelles étiquettes d'avertissement et d'instructions auprès du fabricant pour la pose de la protection thermique directement sur les étiquettes existantes.
- **INSPECTER** fréquemment la protection thermique pour s'assurer qu'elle ne s'affaisse pas en obstruant ainsi le débit d'air de combustion.

CONDITIONS REQUISES D'INSTALLATION

SYSTÈMES D'ALIMENTATION AU GAZ

Les systèmes d'alimentation en gaz à basse pression sont définis comme des systèmes qui ne peuvent en aucune circonstance dépasser 14 po C.E. (Manomètre 1/2 lb/po²). Ces systèmes ne requièrent pas de régulation de pression. Des mesures doivent être prises pour s'assurer que les pressions de gaz sont stables et se classent parmi les exigences énoncées sur la plaque signalétique du chauffe-eau. Les lectures doivent être prises avec tout l'équipement au gaz éteint (pression statique) et avec tout l'équipement au gaz qui fonctionne au taux maximal (pression dynamique). La pression d'alimentation en gaz doit être stable et en dedans de 1,5 po C.E. entre la pression statique et dynamique pour offrir une bonne performance. Les chutes de pression qui dépassent 1,5 po C.E. peuvent causer une mise en marche irrégulière, une combustion bruyante ou des pannes embêtantes. Les augmentations ou les pointes de pression statique durant les cycles d'arrêt peuvent causer une défaillance de l'allumeur ou dans des cas graves endommager les régulateurs de gaz de l'appareil. Si votre système à basse pression ne satisfait PAS ces exigences, l'installateur est responsable de faire les corrections.

Les systèmes d'alimentation à haute pression utilisent des pressions qui dépassent 14 po C.E. (Manomètre 1/2 lb/po²). Ces systèmes doivent utiliser des régulateurs fournis sur site pour abaisser la pression de gaz à moins que 14 po C.E. (Manomètre 1/2 lb/po²). Les chauffe-eau exigent des régulateurs de gaz de dimension appropriée pour le débit du chauffe-eau et qui offrent les pressions spécifiées sur la plaque signalétique. Les systèmes d'alimentation en gaz où les pressions dépassent 5 lb/po² requièrent plusieurs régulateurs pour atteindre les pressions désirées. Les systèmes qui dépassent une pression de 5 lb/po² devraient être conçus par des professionnels du gaz pour une performance optimale. Les chauffe-eau connectés à des systèmes d'alimentation en gaz qui dépassent à tout moment 14 po C.E. (Manomètre 1/2 lb/po²) doivent être équipés d'un régulateur d'alimentation en gaz.

Tous les modèles requièrent une pression d'alimentation en gaz minimale de 4,4 po C.E. pour le gaz naturel et de 8,5 po C.E. pour le propane. La pression d'alimentation minimale est mesurée tandis que le gaz s'écoule (pression dynamique). La pression d'alimentation ne devrait jamais chuter sous 4,4 po C.E. pour le gaz naturel et de 8,5 po C.E. pour le propane. La pression d'alimentation devrait être mesurée avec tous les appareils à gaz connectés à une mise à feu principale commune à pleine capacité. Si la pression d'alimentation chute de plus de 1,5 po C.E. lorsque que le gaz commence à s'écouler vers le chauffe-eau, alors le système d'alimentation en gaz incluant la conduite de gaz et/ou le régulateur de gaz risque d'être restreint ou sous-dimensionné. Voir la section Régulateur de gaz d'alimentation et la section Conduite de gaz du présent manuel. Le régulateur de gaz sur tous les modèles a une limite de pression d'alimentation de gaz maximale de 14 po C.E. La pression d'alimentation maximale est mesurée lorsque le gaz ne s'écoule pas (pression statique).

RÉGULATEUR DE GAZ D'ALIMENTATION

La pression d'alimentation en gaz maximale permise pour ce chauffe-eau est 14 po C.E. (3,49 kPa) pour le gaz naturel et propane. Installer un régulateur de blocage ou d'arrêt de la pression de gaz dans la conduite d'alimentation en gaz si la pression d'entrée de gaz peut excéder ces pressions à tout moment.

Si un régulateur positif verrouillable est requis, suivre ces instructions :

1. Les régulateurs de blocage ou d'arrêt de la pression de gaz doivent avoir un débit nominal égal ou supérieur au débit calorifique Btu/h du chauffe-eau qu'ils alimentent.
2. Les régulateurs de gaz d'alimentation auront des connexions d'entrée et de sortie pas moindres que la dimension de conduite de gaz d'alimentation minimum pour le chauffe-eau qu'ils desservent. Voir la Table 11 à la page 39.
3. Le ou les régulateurs de blocage ou d'arrêt de la pression de gaz seront installés pas plus près que 1 m (3 pi) et pas plus loin que 2,4 m (8 pi) de la connexion de gaz d'alimentation du chauffe-eau.
4. Après avoir installé le ou les régulateurs de blocage ou d'arrêt de la pression de gaz, un réglage de pression d'alimentation nominale initiale de 7 po C.E. lorsque le chauffe-eau est en opération est recommandé et fournira généralement un bon fonctionnement du chauffe-eau. Certains ajustements supplémentaires peuvent être requis plus tard pour maintenir une pression d'alimentation de gaz stable.
5. Lors de l'installation de plusieurs chauffe-eau dans le même système d'alimentation de gaz il est recommandé que des régulateurs de blocage ou d'arrêt de la pression de gaz individuels soient installés sur chaque unité de la connexion de gaz d'alimentation sur le chauffe-eau.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel requièrent une alimentation électrique de 120 V c.a., 1Ø (monophasé), 60 Hz, 15 A et doivent également être mis à la terre en accord avec les codes locaux ou, en l'absence de ces derniers, avec le Code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70 ou le Code canadien de l'électricité, CSA C22.1.

CÂBLAGE ET DISJONCTEURS D'ALIMENTATION SPÉCIALISÉS

Les câbles d'alimentation électrique spécialisés, les câbles de mise à terre et les disjoncteurs spécialisés empêchent souvent les parasites d'origine électrique et sont requis lors de l'installation du chauffe-eau.

FLUCTUATIONS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET PARASITES D'ORIGINE ÉLECTRIQUE


Le système de commande du chauffe-eau requiert une source d'électricité propre stable pour un bon fonctionnement. Connecter le chauffe-eau à un circuit de dérivation soumis aux fluctuations de tension ou aux parasites d'origine électrique tels que EMI (interférence électromagnétique) ou RFI (brouillage radioélectrique) risque de provoquer un fonctionnement erratique et une mauvais fonctionnement du système de commande.

Un filtre/condensateur d'antiparasitage d'alimentation de haute qualité tel que le modèle Kleen Line SELF/T-10 Series SC-L ou équivalent doit être installé si les conditions ci-dessus existent. Appeler le numéro de téléphone de support technique indiqué sur la couverture arrière de ce manuel pour de plus amples informations.

REMARQUE : Les mauvais fonctionnements causés par l'alimentation électrique et les coûts d'installation des filtres d'alimentation électrique ne sont pas couverts sous la garantie limitée.

MÉLANGEURS

DANGER

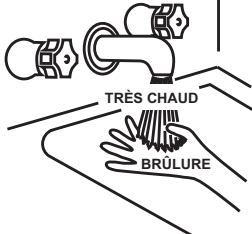

Des températures d'eau supérieures à 52 °C (125 °F) peuvent provoquer de graves brûlures, résultant instantanément en blessures graves voire la mort.

Les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées physiques et mentales sont les plus susceptibles aux blessures par échaudage.

Tester l'eau avant de prendre un bain ou une douche.

Des limiteurs de température tels que mélangeurs doivent être installés tel que requis par les codes et pour assurer des températures sans danger au niveau des appareils sanitaires.

L'eau chauffée à une température qui conviendra au lavage des vêtements, au lavage de la vaisselle et à tout autre besoin de nettoyage peut échauder et provoquer des blessures irréversibles sur simple contact. Des cycles de chauffage répétés courts causés par de petites utilisations d'eau chaude peuvent, au point d'utilisation, dépasser le réglage de température du chauffe-eau d'un maximum de 11 °C (20 °F).

Certaines personnes ont plus tendance à être blessées de manière irréversible par l'eau chaude que d'autres. Parmi elles, les personnes âgées, les enfants, les infirmes et les personnes handicapées physiques/mentales. La Table 5 indique la relation temps-brûlure approximative pour la peau normale adulte. Si quiconque utilisant l'eau chaude fournie par le chauffe-eau installé entre dans l'un de ces groupes ou s'il existe un code local ou une loi d'État exigeant une certaine température d'eau au point d'utilisation, il faut prendre des précautions particulières.

Outre le fait d'utiliser le réglage de température plus bas possible répondant aux demandes de l'application, un mélangeur doit être installé au niveau du chauffe-eau (voir Figure 7) ou au niveau des robinets d'eau chaude pour réduire encore plus la température de l'eau du système.

Les mélangeurs sont disponibles auprès des magasins de fournitures de plomberie. Consulter un installateur qualifié ou une agence de service. Suivre les instructions du fabricant de mélangeur pour installer ce dernier.

TABLE 5

Température de l'eau °C (°F)	Délai d'ébouillantage – brûlures au 1er degré (moins graves)	Délai d'ébouillantage – Brûlures au 2e et 3e degrés (Brûlures les plus graves)
43 (110)	(temp. normale d'une douche)	
47 (116)	(seuil de douleur)	
47 (116)	35 minutes	45 minutes
50 (122)	1 minute	5 minutes
55 (131)	5 secondes	25 secondes
60 (140)	2 secondes	5 secondes
65 (149)	1 seconde	2 secondes
68 (154)	instantanément	1 seconde

(U.S. Government Memorandum, C.P.S.C., Peter L. Armstrong, Sept. 15, 1978)

LAVE-VAISSELLE

Tous les lave-vaisselle répondant aux exigences de la National Sanitation Foundation sont conçus pour fonctionner à des pressions de débit d'eau situées entre 103 kPa et 173 kPa (15 et 25 lb/po²). Des pressions de débit supérieures à 173 kPa (25 lb/po²) ou inférieures à 103 kPa (15 lb/po²) causeront de la vaisselle mal désinfectée. Lorsque les pressions sont élevées, il faut utiliser un détendeur de pression d'eau ou une soupape de régulation de débit dans la conduite à 82 °C (180 °F) vers le lave-vaisselle et les régler pour délivrer une pression d'eau entre ces limites.

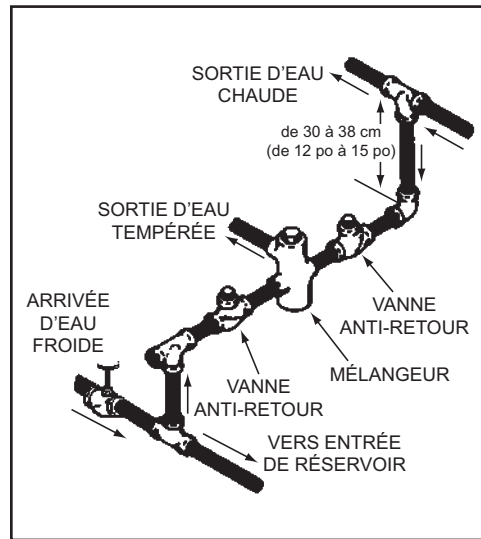


Figure 7

La National Sanitation Foundation recommande également une circulation d'eau à 82 °C (180 °F). Cela fait, la circulation doit être très douce de manière à ne pas provoquer de turbulence inutile à l'intérieur du chauffe-eau. La circulation doit être juste suffisante pour fournir une eau à 82 °C (180 °F) au point d'approvisionnement du lave-vaisselle.

Régler le débit en régulant par étranglement le clapet à bille à passage intégral installé dans la conduite de circulation sur le côté sortie de la pompe. Ne jamais réguler le débit par étranglement sur la conduite d'aspiration d'une pompe. Voir les Schémas de conduites d'eau commençant à la page 68.

REMARQUE : Pour être conforme aux exigences d'installation de la Norme 5 NSF, le bas du chauffe-eau doit être scellé au sol à l'aide d'un agent d'étanchéité à base de silicone ou élevé à 15,2 cm (6 po) du sol.

SYSTÈMES D'ALIMENTATION D'EAU EN CIRCUIT FERMÉ

Les systèmes d'alimentation en eau peuvent, en raison des exigences de codes ou de conditions telles que pression haute de conduite, entre autres, comporter des dispositifs tels que détendeurs, clapets anti-retour et dispositifs anti-retour. Les dispositifs de ce type font que le système d'eau est un système fermé.



DILATATION THERMIQUE

Lorsque l'eau est chauffée, son volume augmente (dilatation thermique). Dans un système fermé, le volume d'eau va augmenter quand celle-ci est chauffée. Au fur et à mesure que le volume d'eau augmente, une augmentation correspondante se produit dans la pression d'eau en raison de la dilatation thermique. La dilatation thermique peut entraîner une défaillance prématurée du réservoir (fuite). Ce type de défaillance n'est pas couvert sous la garantie limitée. La dilatation thermique peut également entraîner un fonctionnement intermittent de la soupape de décharge à sécurité thermique : l'eau est déchargée de la soupape en raison de l'accumulation excessive de pression. Cette condition n'est pas couverte sous la garantie limitée. La soupape de décharge à sécurité thermique n'est pas prévue pour la décharge constante de la dilatation thermique.

Il faut installer un réservoir de dilatation thermique de dimensions adéquates sur tous les systèmes fermés et ce, pour contrôler les effets nuisibles de la dilatation thermique. S'adresser à une entreprise en plomberie de la région pour l'installation d'un réservoir à dilatation thermique.

Voir la section Connexions de conduites d'eau à la page 42 ainsi que les Schémas de conduites d'eau commençant à la page 68.

SOUPAPE DE DÉCHARGE À SÉCURITÉ THERMIQUE

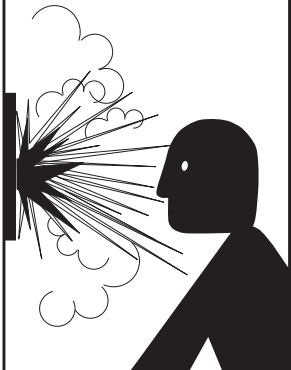	 AVERTISSEMENT
	Risque d'explosion
	<ul style="list-style-type: none"> • La soupape de décharge à sécurité thermique doit être conforme à la norme ANSI Z21.22 • CSA 4.4 et au code ASME. • Une soupape de décharge à sécurité thermique correctement dimensionnée doit être installée dans l'ouverture prévue à cet effet. • Peut résulter en une surchauffe et une pression de réservoir excessive. • Peut provoquer des blessures graves voire la mort.

Ce chauffe-eau est fourni avec une soupape de décharge à sécurité thermique (soupape DST) combinée certifiée de valeur nominale et de taille appropriées par le fabricant. La soupape est certifiée par un laboratoire de tests de renommée nationale qui maintient une inspection périodique de production des équipements de matériels indiqués pour répondre aux exigences de la norme relative aux Relief Valves for Hot Water Supply Systems (Soupapes de décharge pour les systèmes d'alimentation en eau chaude), ANSI Z21.22 • CSA 4.4 et aux exigences de code de l'ASME.

En cas de remplacement, la nouvelle soupape DST doit satisfaire aux exigences des codes locaux sans être inférieure à la soupape de décharge à sécurité thermique combinée de valeur nominale/taille et certifiée au paragraphe précédent. La nouvelle soupape doit être marquée d'une pression établie maximum ne devant pas dépasser la pression de fonctionnement hydrostatique marquée du chauffe-eau ($150 \text{ lb/po}^2 = 1\,035 \text{ kPa}$) et d'une capacité de décharge non moins que le débit calorifique en Btu/h ou kW du chauffe-eau tel qu'il est indiqué sur l'étiquette de plaque signalétique du modèle de chauffe-eau.

REMARQUE : Outre la soupape de décharge à sécurité thermique installée en usine sur le chauffe-eau, chaque réservoir de stockage à distance susceptible d'être installé et canalisé à l'appareil de chauffage d'eau doit également avoir sa propre soupape de décharge à sécurité thermique approuvée, de dimensions et de valeur nominale appropriées. Composer le numéro sans frais du support technique indiqué au dos de ce manuel pour toute assistance technique quant au dimensionnement d'une soupape de décharge à sécurité thermique pour les réservoirs de stockage à distance.

Pour un fonctionnement sans danger du chauffe-eau, la soupape de décharge à sécurité thermique ne doit ni être retirée de son ouverture désignée ni bouchée. La soupape de décharge à sécurité thermique doit être installée directement dans le raccord du chauffe-eau prévu pour la soupape de décharge. Installer la tuyauterie de décharge de manière que toute décharge sorte du tuyau dans les 15,2 cm (6 po) au-dessus d'un siphon de sol adéquat ou externe au bâtiment. Dans les climats froids, il est recommandé de la terminer à un drain adéquat à l'intérieur du bâtiment. S'assurer qu'il n'existe aucun contact avec une pièce électrique quelconque sous tension. L'ouverture d'évacuation ne doit pas être bloquée ou réduite en taille en aucune circonstance. Une longueur excessive, plus de 9,14 m (30 pi) ou l'emploi de plus de quatre coudes peut provoquer une restriction et diminuer la capacité de décharge de la soupape.


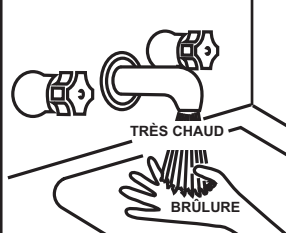
Ne placer aucune soupape ou autre obstruction entre la soupape de décharge à sécurité thermique et le réservoir. Ne pas connecter la tuyauterie de décharge directement à la vidange à moins d'avoir prévu un écart anti-retour de 15,2 cm (6 po). Pour éviter toute blessure corporelle, tout danger mortel ou tout dégât matériel, la soupape de décharge doit pouvoir décharger l'eau dans des quantités adéquates le cas échéant. Si la conduite d'évacuation n'est pas connectée à un

drain ou autres moyens adéquats, le débit d'eau peut provoquer des dommages matériels.

<h1>ATTENTION</h1>
Risque de dommages par l'eau
<ul style="list-style-type: none"> • Le tuyau d'évacuation de la soupape de décharge à sécurité thermique doit déboucher sur un drain adéquat.

Exigences du tuyau de décharge de la soupape DST :

- Ne doit pas être de dimension inférieure à la celle du tuyau de sortie de la soupape, ou ne doit avoir aucun raccord de réduction ni aucune autre restriction.
- Ne doit être ni bouché ni bloqué.
- Ne doit pas être exposé à des températures de gel.
- Doit être fabriqué d'un matériau répertorié pour la distribution d'eau chaude.
- Doit être installé de manière à permettre une vidange complète de la soupape de décharge à sécurité thermique et du tuyau de décharge.
- Doit aboutir à un maximum de 152 mm (6 po) au-dessus du siphon de sol ou à l'extérieur du bâtiment, Dans les climats froids, il est recommandé de terminer la conduite de décharge à un drain adéquat à l'intérieur du bâtiment.
- Ne comportera aucune soupape ou autre obstruction entre la soupape de décharge et la vidange.

 DANGER	<ul style="list-style-type: none"> • Risque de brûlures. • Sortie d'eau très chaude. • Se tenir à l'écart de la sortie de refoulement de la soupape de décharge à sécurité thermique.
	

La soupape de décharge à sécurité thermique doit être manuellement opérée au moins deux fois par an. S'assurer que (1) personne ne se trouve devant ou autour de la sortie de la conduite de décharge de la soupape de décharge à sécurité thermique et que (2) l'eau manuellement déchargée ne provoque ni blessure corporelle ni dégât matériel parce que l'eau risque d'être extrêmement chaude. Si, après avoir fait fonctionner la soupape manuellement, elle ne se réinitialise pas complètement et qu'elle continue de libérer de l'eau, fermer immédiatement l'arrivée d'eau froide au chauffe-eau, suivre les instructions de vidange figurant dans ce manuel et remplacer la soupape de décharge à sécurité thermique par une nouvelle soupape de valeur nominale/dimensions appropriées.

REMARQUE : La soupape de décharge à sécurité thermique a pour objet de prévenir des températures et pressions excessives dans le réservoir de stockage. La soupape de décharge à sécurité thermique n'est pas prévue pour la décharge constante de la dilatation thermique. Un réservoir d'expansion thermique doit être installé sur tous les systèmes fermés pour contrôler l'expansion thermique, voir la section Systèmes d'alimentation d'eau en circuit fermé et Dilatation thermique à la page 14.

En cas de non compréhension de ces instructions ou pour toute question concernant la soupape de décharge à sécurité thermique, composer le numéro sans frais figurant au dos de ce manuel pour toute assistance technique.

VIDANGE DE CONDENSAT

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont des appareils à condensation et requièrent un collecteur de bâtiment installé à proximité immédiate et ce, pour permettre au condensat de se vidanger en toute sécurité.

Le condensat se vidange du chauffe-eau au coude d'évacuation situé au bas. Le tuyau de condensat installé sur site ne doit pas être élevé au-dessus de la connexion du vidange de condensat sur le purgeur de condensat, voir la Figure 8. Si le condensat ne se vidange pas correctement, il s'accumulera dans le coude d'évacuation (ventilation). Ceci restreindra le débit des gaz de fumée et forcera le manostat d'évacuation d'air à ouvrir ses contacts. Le système de commande surveille tous les manostats, si les contacts du manostat d'évacuation d'air sont ouverts, le système de commande verrouillera et désactivera l'opération de chauffage. Le message de défaillance « Blocked Exhaust » (Évacuation bloqué) s'affichera sur le LCD du système de commande, voir la section Conditions de défaillance et d'alerte commençant à la page 59.

Le couvercle de nettoyage du condensat doit être installé et serré lorsque l'unité est en fonctionnement.

REMARQUE : Si le message de défaillance « Évacuation bloqué » s'affiche sur l'écran LCD du système de commande, inspecter d'abord le tuyau de vidange de condensat et s'assurer qu'il n'est pas bloqué.

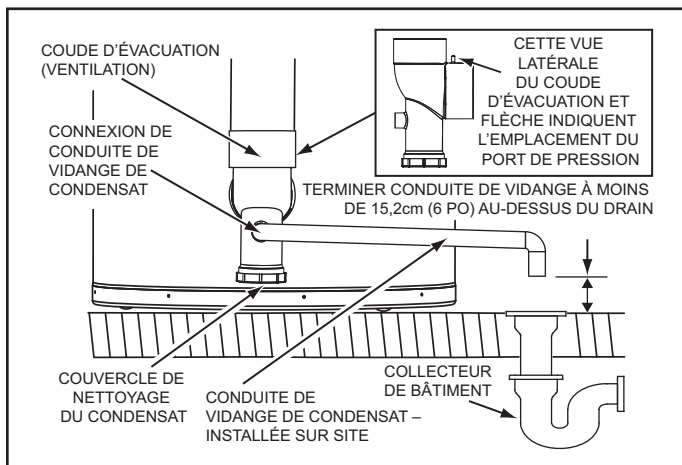


Figure 8

SÉPARATEUR D'EAU DE VIDANGE DE CONDENSAT

AVERTISSEMENT

Danger d'inhalation de monoxyde de carbone

- S'assurer d'installer un séparateur d'eau en bon état de fonctionnement dans la vidange de condensat.
- Il existe des détecteurs de gaz et de monoxyde de carbone.
- Installer le chauffe-eau conformément aux indications du manuel d'instructions.

L'inhalation de monoxyde de carbone peut causer des lésions au cerveau, voire la mort. Toujours lire et bien comprendre le manuel d'instructions.

NE PAS retirer le coude d'évacuation/condensat installé en usine pour quelque raison que ce soit, voir la Figure 8. Le tuyau de ventilation du chauffe-eau se trouve sous une légère pression positive lorsque l'unité est en fonctionnement. Le séparateur d'eau à l'intérieur du coude d'évacuation/condensat empêche les gaz de combustion de s'échapper dans l'espace installé. Voir la section Installation de vidange de condensat à la page 38.

NIVEAU PH DU CONDENSAT

Les vidanges de condensat des chauffe-eau couverts dans ce manuel ont des niveaux de PH situés entre 4,3 et 5,0. Installer un kit de neutralisation disponible dans le commerce s'il l'est exigé par les codes locaux.

REMARQUE : Les niveaux de PH inférieurs sont acides. Ne pas connecter de tuyau de vidange en métal, tel que du cuivre, au chauffe-eau pour cette raison. Voir la section Installation de vidange de condensat à la page 38.

STOCKAGE DE MATIÈRES COMBUSTIBLES

AVERTISSEMENT

Danger d'incendie ou d'explosion

- Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables près du chauffe-eau ou de tout autre appareil de même type.
- Éviter toutes les sources d'allumage en cas d'odeur de gaz.
- Ne pas soumettre les régulateurs de gaz du chauffe-eau à une surpression.
- Utiliser uniquement le gaz indiqué sur l'étiquette de plaque signalétique du chauffe-eau.
- Respecter les dégagements exigés par rapport aux matériaux combustibles.
- Tenir les sources d'inflammation à distance des robinets à la suite de durées prolongées de non utilisation.

Lire le manuel d'utilisation avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir le chauffe-eau.

Matières combustibles, essence et autres vapeurs et liquides inflammables.

AIR CONTAMINÉ

AVERTISSEMENT

Danger d'inhalation de monoxyde de carbone

- Installer le chauffe-eau en accord avec le Manuel d'instructions et le code NFPA 54 ou CAN/CSA-B149-1.
- Pour éviter tout accident, l'air de combustion et l'air de ventilation doivent être tirés de l'extérieur.
- Ne pas entreposer près du chauffe-eau des produits chimiques émettant des vapeurs toxiques.

L'inhalation de monoxyde de carbone peut causer des lésions au cerveau, voire la mort. Toujours lire et bien comprendre le manuel d'instructions.

Une corrosion des conduits de cheminée et du réseau de tuyaux de ventilation risque de se produire si l'air de combustion contient certaines vapeurs chimiques. Une telle corrosion risque de provoquer des défaillances et un risque d'asphyxie.

L'air de combustion contaminé peut largement diminuer la durée de vie du chauffe-eau et de ses composants tels que les allumeurs et les brûleurs. Les propulseurs des bombes aérosol, les fournitures de salons de beauté, les produits chimiques adoucisseurs d'eau et les produits chimiques utilisés dans les processus du nettoyage à sec qui sont présents dans l'air de combustion, de ventilation ou l'air ambiant peuvent entraîner de tels dégâts.

Ne pas entreposer de produits de ce type à proximité du chauffe-eau. L'air mis en contact avec le chauffe-eau ne doit contenir aucun de ces produits chimiques. Si besoin est, il faut obtenir de l'air non contaminé d'une source externe ou à distance. La garantie limitée est annulée en cas de défaillance de chauffe-eau due à une atmosphère corrosive. (Voir la Garantie limitée pour les modalités complètes.)

Si le chauffe-eau doit être utilisé dans des salons de beauté, des salons de coiffure, des teintureries ou des laveries automatiques avec un équipement de nettoyage à sec, il est impératif d'installer le ou les chauffe-eau dans une configuration de ventilation directe de sorte que tout l'air de combustion soit directement dérivé de l'atmosphère extérieure par un tuyau d'entrée d'air étanche. Voir la section Installation de ventilation à la page 20.

EXIGENCES D'AIR

 AVERTISSEMENT	
Danger d'inhalation de monoxyde de carbone	
	<ul style="list-style-type: none">● Installer le chauffe-eau en accord avec le Manuel d'instructions et le code NFPA 54 ou CAN/CSA-B149-1.● Pour éviter tout accident, l'air de combustion et l'air de ventilation doivent être tirés de l'extérieur.● Ne pas entreposer près du chauffe-eau des produits chimiques émettant des vapeurs toxiques.
L'inhalation de monoxyde de carbone peut causer des lésions au cerveau, voire la mort. Toujours lire et bien comprendre le manuel d'instructions.	

Pour un fonctionnement en toute sécurité, il faut fournir une alimentation adéquate d'air frais non contaminé pour la combustion et la ventilation.

Une alimentation insuffisante en air peut provoquer une recirculation des produits de combustion entraînant une contamination susceptible d'être mortelle. Ladite condition résultera souvent en une flamme de brûleur blanche, provoquant une formation de suie dans la chambre de combustion, les brûleurs et les tubes de fumée, et crée un risque d'asphyxie.

Ne pas installer de chauffe-eau dans un espace confiné à moins de fournir une alimentation adéquate d'air pour la combustion et la ventilation à cet espace à l'aide des méthodes décrites dans la section Espaces confinés ci-après.

Ne jamais obstruer le débit d'air de ventilation. En cas de doutes ou de questions, contacter le fournisseur de gaz. Ne pas fournir la quantité appropriée d'air de combustion peut provoquer un incendie ou une explosion et entraîner des dégâts matériels, de graves blessures corporelles voire la mort.

ESPACE NON CONFINÉ

Un espace non confiné est un espace dont le volume N'EST PAS INFÉRIEUR À 4,8 m³/kW (50 pi³/1 000 Btu/h) du débit calorifique total de tous les appareils installés dans l'espace. Les pièces communiquant directement avec l'espace dans lequel sont installés les appareils, par des ouvertures sans portes, sont considérées comme faisant partie de l'espace non confiné.

Les quantités nécessaires d'air d'appoint pour le fonctionnement des ventilateurs d'évacuation, les systèmes de ventilation de cuisine, les sèche-linge et les cheminées devront également être prises en considération pour déterminer le caractère adéquat d'un espace pour fournir l'air de combustion, de ventilation et de dilution.

CONSTRUCTION SERRÉE PLUS QUE LA NORMALE

Dans les espaces non confinés dans les bâtiments, l'infiltration peut être adéquate pour fournir l'air pour la combustion, la ventilation et la dilution des gaz de cheminée. Toutefois, dans les bâtiments de construction exceptionnellement étroite comme, par exemple, bourrelet de calfeutrage, pare-vapeur fortement isolé, calfeutré, etc.), de l'air additionnel doit être fourni à l'aide des méthodes décrites dans la section Espace confiné ci-après.

ESPACE CONFINÉ

Un espace confiné est un espace dont le volume EST INFÉRIEUR À 4,8 m³/kW (50 pi³/1 000 Btu/h) du débit calorifique total de tous les appareils installés dans l'espace.

Il faut installer des ouvertures pour fournir de l'air frais pour la combustion, la ventilation et la dilution dans les espaces confinés. La dimension requise des ouvertures dépend de la méthode utilisée pour fournir de l'air frais à l'espace confiné ET du débit calorifique total Btu/h de tous les appareils installés dans l'espace.

APPAREILS À VENTILATION DIRECTE

Les appareils installés dans une configuration de ventilation directe qui dérivent tout l'air pour la combustion de l'atmosphère extérieure à travers les tuyauteries d'entrée d'air étanches ne sont pas pris en considération dans les calculs de débit Btu/h de tous les appareils pour déterminer la dimension des ouvertures fournissant de l'air frais dans les espaces confinés.

VENTILATEURS D'ÉVACUATION

Où les ventilateurs d'évacuation sont installés, de l'air additionnel sera fourni pour remplacer l'air évacué. Quand un ventilateur d'évacuation est installé dans le même espace avec un chauffe-eau, des ouvertures suffisantes pour fournir de l'air frais doivent être fournies pour accommoder les exigences de tous les appareils dans la pièce et du ventilateur d'évacuation. Des ouvertures sous-dimensionnées entraîneront le tirage de l'air dans la pièce par le système de ventilation du chauffe-eau provoquant une combustion médiocre. Une formation de suie, de graves dégâts du chauffe-eau et le risque d'incendie ou d'explosion risquent de se produire. Cela peut créer aussi un risque d'asphyxie.

LOUVRES ET GRILLES DE VENTILATION

Les superficies libres des ouvertures d'air frais dans les instructions qui suivent ne prennent pas en compte de la présence de louveres, grilles ou grillages dans les ouvertures.

La dimension requise des ouvertures pour l'air de combustion, de ventilation et de dilution sera basée sur la « zone libre nette » de chaque ouverture. Lorsque la zone libre par une conception de registre ou de grille est connue, elle sera utilisée pour calculer la dimension de l'ouverture requise pour fournir la zone libre spécifiée. Lorsque la conception de registre et de grille, et la zone libre ne sont pas connues, on considèrera que les registres en bois ont 25 % de zone libre, et les registres en métal et les grilles ont 75 % de zone libre. Aucun registre ni aucune grille motorisés ne seront fixés en position ouverte.

OUVERTURES D'AIR FRAIS POUR ESPACES CONFINÉS

Utiliser les instructions suivantes pour calculer la dimension, le nombre et l'emplacement des ouvertures fournissant l'air pour la combustion, la ventilation et la dilution dans les espaces confinés. Les illustrations figurant dans cette section du manuel sont une référence pour les ouvertures qui fournissent de l'air frais aux espaces confinés uniquement. **NE PAS** se référer à ces illustrations pour l'installation de ventilation. Voir la section Installation de ventilation à la page 20 pour les instructions complètes de ventilation.

AIR EXTÉRIEUR À TRAVERS DEUX OUVERTURES

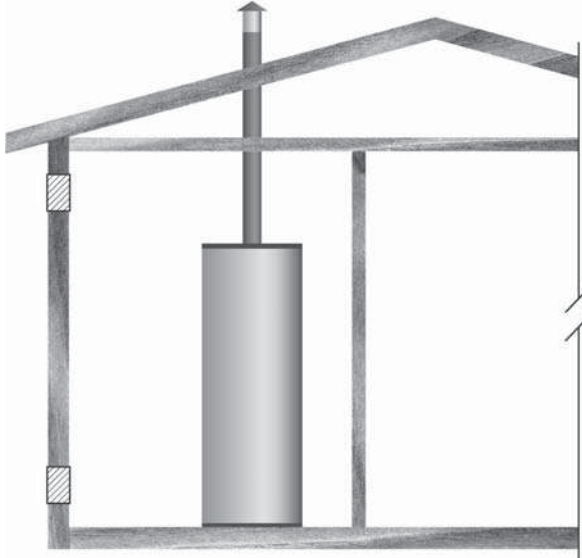


Figure 9

L'espace confiné sera pourvu de deux ouvertures permanentes, une commençant à 300 mm (12 po) du haut et l'autre commençant à 300 mm (12 po) du bas de l'enceinte. Les ouvertures devront communiquer directement avec l'extérieur. Voir Figure 9.

Chaque ouverture aura une zone libre minimum de $550 \text{ mm}^2/\text{kW}$ ($1 \text{ po}^2/4\ 000 \text{ Btu/h}$) du débit calorifique global de tous les appareils installés dans l'enceinte. Chaque ouverture sera au moins de 645 cm^2 (100 po^2).

AIR EXTÉRIEUR À TRAVERS UNE OUVERTURE

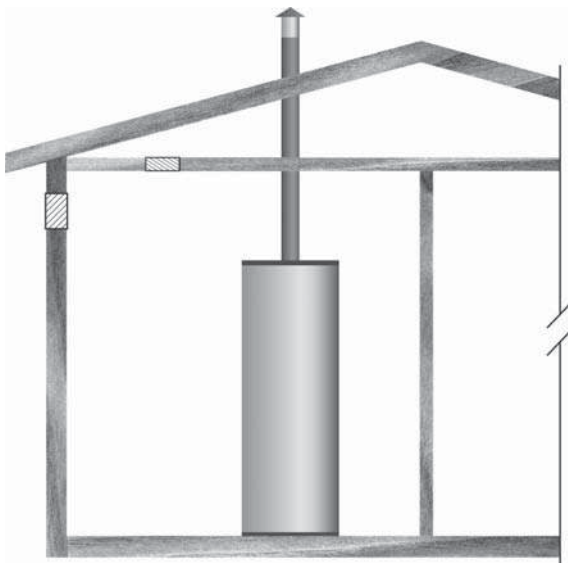


Figure 10

Subsidiairement, une ouverture unique permanente, commençant à 300 mm (12 po) du haut de l'enceinte, sera fournie. Voir Figure 10. Le chauffe-eau devra avoir des dégagements d'au moins 25 mm (1 po) des côtés et de l'arrière, et de 150 mm (6 po) de l'avant du chauffe-eau. L'ouverture devra communiquer directement avec l'extérieur ou devra communiquer par un conduit vertical ou horizontal vers l'extérieur et devront avoir une zone libre minimum de ce qui suit :

1. $733 \text{ mm}^2/\text{kW}$ ($1 \text{ po}^2/3\ 000 \text{ Btu/hr}$) du débit calorifique total de tous les appareils situés dans l'enceinte, et
2. pas moins de la somme des zones de tous les connecteurs de ventilation dans l'espace.

AIR EXTERNE À TRAVERS DEUX CONDUITS HORIZONTAUX

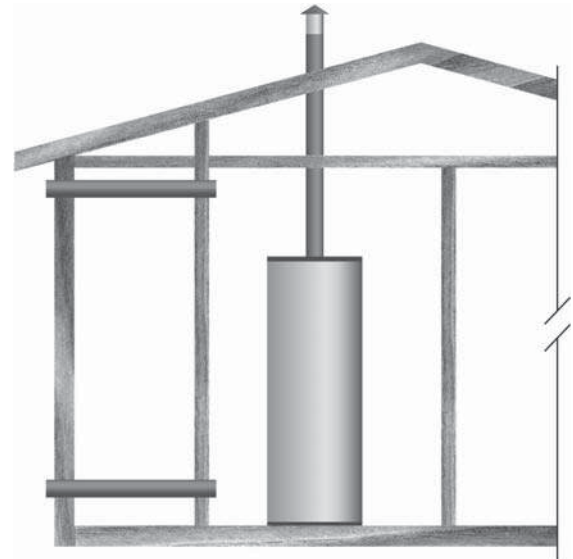


Figure 11

L'espace confiné sera pourvu de deux conduits horizontaux permanents, un commençant à 300 mm (12 po) du haut et l'autre commençant à 300 mm (12 po) du bas de l'enceinte. Les conduits horizontaux devront communiquer directement avec l'extérieur. Voir Figure 11.

Chaque ouverture de conduit aura une zone libre minimum de $1\ 100 \text{ mm}^2/\text{kW}$ ($1 \text{ po}^2/2\ 000 \text{ Btu/h}$) du débit calorifique global de tous les appareils installés dans l'enceinte.

Lorsque les conduits sont utilisés, ils seront de la même surface de section transversale que la zone libre des ouvertures auxquelles ils se connectent. La dimension minimum des conduits d'air rectangulaires sera d'au moins 7,6 cm (3 po).

AIR EXTERNE À TRAVERS DEUX CONDUITS VERTICAUX

Les illustrations figurant dans cette section du manuel sont une référence pour les ouvertures qui fournissent de l'air frais aux espaces confinés uniquement.

NE PAS se référer à ces illustrations pour l'installation de ventilation. Voir la section Installation de ventilation à la page 20 pour les instructions complètes de ventilation.

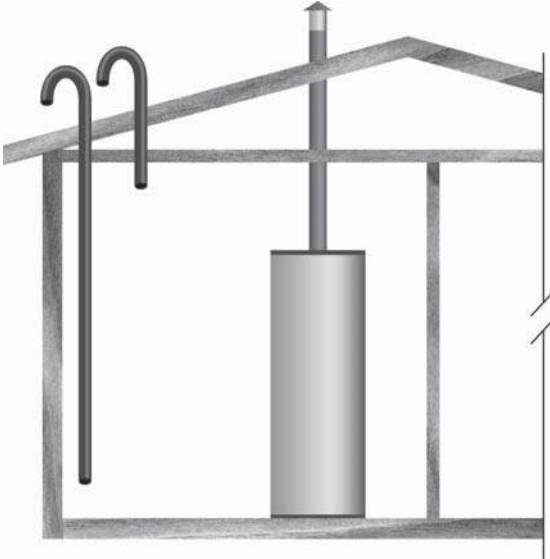


Figure 12

L'espace confiné sera pourvu de deux conduits verticaux permanents, un commençant à 300 mm (12 po) du haut et l'autre commençant à 300 mm (12 po) du bas de l'enceinte. Les conduits verticaux devront communiquer directement avec l'extérieur. Voir Figure 12.

Chaque ouverture de conduit aura une zone libre minimum de 550 mm²/kW (1 po²/4 000 Btu/h) du débit calorifique global de tous les appareils installés dans l'enceinte.

Lorsque les conduits sont utilisés, ils seront de la même surface de section transversale que la zone libre des ouvertures auxquelles ils se connectent. La dimension minimum des conduits d'air rectangulaires sera au moins de 7,6 cm (3 po).

AIR PROVENANT D'AUTRES ESPACES INTÉRIEURS

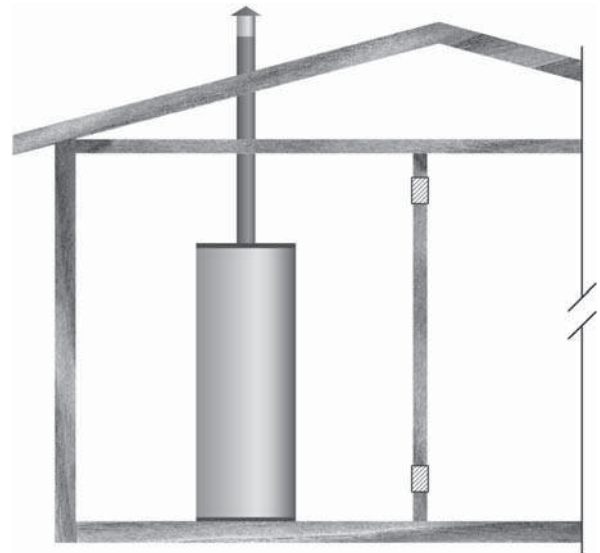


Figure 13

L'espace confiné sera pourvu de deux ouvertures permanentes, une commençant à 300 mm (12 po) du haut et l'autre commençant à 300 mm (12 po) du bas de l'enceinte. Voir Figure 13.


Chaque ouverture devra communiquer directement avec une ou plusieurs pièces additionnelles d'un volume suffisant pour que le volume combiné de tous les espaces répondent aux critères d'un espace non confiné.

Chaque ouverture aura une zone libre minimum de 2 200 mm²/kW (1 po²/1 000 Btu/h) du débit calorifique global de tous les appareils installés dans l'enceinte. Chaque ouverture sera au moins de 645 cm² (100 po²).

INSTALLATION DE VENTILATION

AVERTISSEMENT

Risque respiratoire – Gaz de monoxyde de carbone

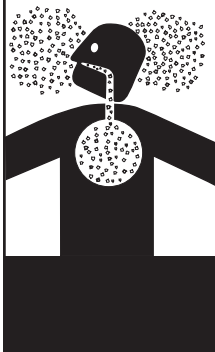

- Installer le système de ventilation conformément aux codes.
- Ne pas utiliser le chauffe-eau s'il a été endommagé par une inondation ou des dégâts d'eau.
- Prendre des mesures spéciales pour les installations situées à plus de 3 048 m (10 000 pieds) d'altitude, consulter la section sur les hautes altitudes du présent manuel.
- Ne pas faire fonctionner en cas d'accumulation de suie.
- Ne pas obstruer l'entrée d'air du chauffe-eau par une enveloppe ou couverture isolante.
- Ne pas placer des produits qui émettent des vapeurs chimiques à proximité du chauffe-eau.
- Des détecteurs de gaz et de monoxyde de carbone sont disponibles.
- Ne jamais faire fonctionner le chauffe-eau sans ventilation vers l'extérieur et sans avoir une alimentation en air adéquate et ce, pour éviter tout risque de mauvais fonctionnement, d'incendie, d'explosion ou d'asphyxie.
- Analyser le réseau de tuyaux de ventilation dans son intégralité pour s'assurer que le condensat ne sera pas piégé dans une section du tuyau de ventilation et, par conséquent, diminue la surface de section transversale ouverte de la ventilation.

L'inhalation de monoxyde de carbone peut causer des lésions au cerveau ou la mort.
Toujours lire et comprendre le manuel d'utilisation.

Ne jamais faire fonctionner le chauffe-eau sans ventilation vers l'extérieur.

Les instructions figurant dans cette section du manuel doivent être respectées pour éviter toute combustion réduite ou recirculation des gaz de fumée. Lesdites conditions provoquent une formation de suie dans la chambre de combustion, les brûleurs et les tubes de cheminée et créent un risque d'asphyxie.

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA VENTILATION

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont équivalents, sur le plan opérationnel, aux appareils de Catégorie IV et peuvent être installés en configuration Ventilation à air pulsé ou Ventilation directe.

MATÉRIAUX APPROUVÉS

Matériaux de tuyaux de ventilation et d'entrée d'air approuvés pouvant être utilisés aux États-Unis :

- PVC Norme 40 (ASTM D 2241 / CSA B181.2, ASTM D 1785 / CSA B137.3)
- CPVC Norme 40 (ASTM F-411 / CSA B137.6)
- Polypropylène
- Acier inoxydable AL29-4C

Matériaux de tuyaux de ventilation et d'entrée d'air approuvés devant être utilisés au Canada :

- ULC S636 PVC / CPVC
- Polypropylène ULC S636
- Acier inoxydable AL29-4C

APPAREIL DE CATÉGORIE IV

Les appareils de Catégorie IV fonctionnent avec une pression statique de ventilation positive (évacuation) et avec des températures de gaz de ventilation suffisamment basses pour du condensat dans les tuyaux de ventilation.

CONFIGURATION DE VENTILATION À AIR PULSÉ

Les configurations à ventilation à air pulsé dérivent tout l'air de combustion de la pièce où ils sont installés et déchargent tous les gaz de fumée vers l'air extérieur par le biais d'un tuyau de ventilation (évacuation) étanche. Les configurations de ventilation à air pulsé ont un tuyau de ventilation connecté au chauffe-eau qui peut être terminé verticalement ou horizontalement. Voir Figure 42 et Figure 43 à la page 34.

CONFIGURATION DE VENTILATION DIRECTE

Les configurations de ventilation directe dérivent tout l'air de combustion directement vers l'air extérieur par le biais d'un tuyau d'entrée d'air étanche et déchargent tous les gaz de fumée vers l'air extérieur par le biais d'un tuyau de ventilation (évacuation) étanche. Les configurations de ventilation directe ont deux tuyaux connectés au chauffe-eau, un tuyau de ventilation et un tuyau d'entrée d'air. Les configurations de ventilation directe peuvent être terminées de l'un des sept aménagements différents. Voir la Figure 44 à la page 34 à la Figure 50 à la page 35.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE VENTILATION

Ces instructions doivent être suivies sur toutes les installations.

1. NE PAS installer de chauffe-eau dans une configuration de ventilation à air pulsé sans alimentation adéquate en air frais, voir la section Exigences d'air à la page 17. Si l'espace d'installation ne fournit pas d'alimentation adéquate en air frais, le chauffe-eau doit être installé dans une configuration de ventilation directe.
2. Si le chauffe-eau doit être installé dans un salon de beauté, un salon de coiffure, une teinturerie, une laverie avec un équipement de nettoyage à sec ou tout espace avec de l'air contaminé, le ou les chauffe-eau doivent être impérativement installés dans une configuration de ventilation directe de manière que tout l'air pour la combustion soit dérivé vers l'air extérieur.
3. Les tuyaux de ventilation et d'entrée d'air doivent se terminer à l'extérieur.
4. Le dégagement minimum des matières combustibles pour les tuyaux de ventilation (évacuation) et d'entrée d'air sera de 0 cm (0 po). Les tuyaux de ventilation passant par un mur ou un plafond combustible devront avoir un débit continu (sans joints).
5. Le chauffe-eau doit être protégé des courants d'air descendant de moins de 0 °C pendant les périodes d'arrêt.
6. Le tuyau de ventilation (évacuation) ne doit être ni combiné ni connecté à un réseau de tuyaux de ventilation d'un autre appareil ou à une cheminée.
7. Le tuyau d'entrée d'air ne doit être ni combiné ni connecté au tuyau d'entrée d'air d'un autre appareil.
8. Situer le chauffe-eau où les tuyaux de ventilation (évacuation) et d'entrée d'air resteront dans les limites des longueurs équivalentes maximum permises. Voir la section Exigences de ventilation à la page 21.
9. Ne pas installer de tuyaux de ventilation ou d'entrée d'air de manière à permettre à l'eau d'être piégée dans les tuyaux.
10. Les tuyaux de ventilation doivent être inclinés au minimum de 1/4 po/pi vers l'arrière du chauffe-eau (pour permettre la vidange du condensat).
11. Ne pas ancrer le tuyau de ventilation ou d'entrée d'air directement aux murs encadrés, sols ou plafonds à moins d'utiliser des étriers de suspension isolants en caoutchouc pour prévenir la transmission des bruits de vibration.
12. Utiliser uniquement des dimensions et matériaux de tuyaux de ventilation/d'entrée d'air approuvés. Voir la section Exigences de ventilation à la page 21.
13. Utiliser uniquement des terminaisons de ventilation ou d'entrée d'air ou concentriques fournies par l'usine. Voir la section Exigences de ventilation à la page 21.
14. Ne pas situer la ventilation (évacuation) ou les terminaisons d'entrée d'air où elles seraient indésirables en raison du bruit au niveau des terminaisons. Ceci inclut les endroits à proximité ou en face de fenêtres et de portes.
15. La ventilation directe dans des espaces sans courant d'air tels que des allées, des atriums et des angles rentrants peut entraîner la circulation des gaz de fumée. La recirculation des gaz de fumée entraînera la formation de suie, la défaillance prématurée de l'échangeur thermique et un givrage de l'entrée d'air de combustion pendant des temps très froids. Pour prévenir la recirculation des gaz de fumée, maintenir autant de distance que possible entre les terminaisons d'entrée d'air et de ventilation.

16. Ne pas situer la terminaison de ventilation sur une zone publique où le condensat ou la vapeur peut provoquer une nuisance ou un risque de glace.
17. S'assurer que les écrans dans les terminaisons fournies par l'usine sont bien installés pour prévenir tout blocage dans le réseau de tuyaux de ventilation.
18. Les niveaux de contraintes dans les tuyaux/raccords peuvent être considérablement augmentés par une mauvaise installation. Si des colliers de serrage sont utilisés pour maintenir le tuyau en place ou si le tuyau ne peut pas se déplacer librement à travers une ouverture murale, le tuyau risque d'être soumis aux contraintes ou des contraintes thermiques élevées risquent de se former lorsque le tuyau chauffe et se dilate. Installer de manière à minimiser lesdites contraintes.
19. S'assurer que le raccord en T de la connexion d'entrée d'air est correctement orienté, voir page 22 pour les instructions.
20. Lire attentivement la section Exigences de ventilation à la page 21 puis passer à la section Séquence d'installation de ventilation à la page 22.

CONNEXION D'ENTRÉE D'AIR

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont équipés en usine d'un ventilateur d'air de combustion unique et d'un raccord en T de connexion d'entrée d'air. Le raccord en T est un raccord de 3 po x 3 po x 1/2 po. Le raccord en T de connexion d'entrée d'air est muni d'une barbelure de tuyau installée dans la branche de 1/2 po pour raccorder le tube capteur de l'interrupteur de surveillance de l'entrée d'air, voir la Figure 14.


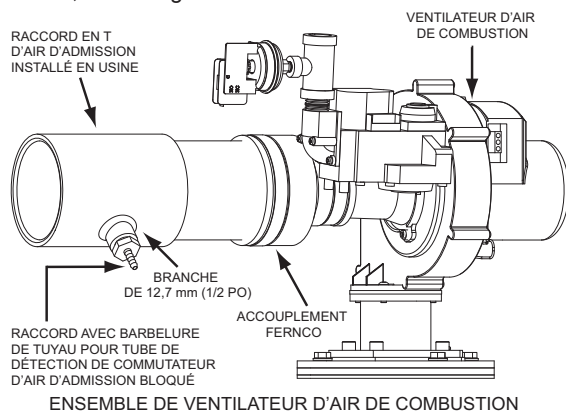


Figure 14

S'assurer que la barbelure de tuyau installé dans le raccord en T **N'EST PAS** dirigée vers le sol (180° - position de 6 h 00) avant de commencer l'installation de ventilation. Le raccord cannelé doit être incliné entre 90° et pas plus de 130° comme l'indique la Figure 15. Si le raccord cannelé est dirigé vers le bas, le condensat résiduel qui se forme, de temps à autre, dans le tuyau d'entrée d'air peut se vidanger dans le manostat de surveillance de l'entrée d'air par le biais du tube capteur attaché et d'endommager le manostat. Cette condition peut également entraîner des conditions de défaillance de surveillance de l'entrée d'air et des verrouillages des systèmes de commande connexes.

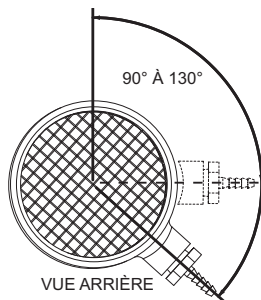

RECTIFIER ORIENTATION DE RACCORD EN T D'AIR D'ADMISSION

Figure 15


Le raccord en T d'entrée d'air est installé en usine avec la branche de 1/2 po et la barbelure de tuyau inclinées vers la droite à approximativement 130° quand vues de l'extrémité, voir la Figure 15. La branche de 12,7 mm (1/2 po) et la barbelure de tuyau du raccord en T ne doivent pas être inclinées plus bas (vers le sol) que cette spécification d'usine. Une inclinaison plus élevée, jusqu'à une position de 90° n'aura pas d'incidence négative sur le fonctionnement et est acceptable.

INSPECTION/RÉGLAGE DU RACCORD EN T D'ENTRÉE D'AIR

Inspecter l'inclinaison de la branche et de la barbelure de tuyau de 12,7 mm (1/2 po) du raccord en T en les observant de l'extrémité du Tee, voir la Figure 16. Si l'angle de la branche de 12,7 mm (1/2 po) et la barbelure de tuyau du raccord en T est plus bas que ne l'indique l'illustration, il faudra ajuster. Pour ajuster l'angle du raccord en T d'entrée d'air, suivre les étapes indiquées ci-dessous.

Procédure de réglage :

1. S'assurer que le chauffe-eau est éteint au niveau de l'interrupteur on/off (marche/arrêt) sur le devant du chauffe-eau.
2. Déconnecter le tube de détection de manostat de surveillance de l'entrée d'air, voir la Figure 3 à la page 8 pour son emplacement.
3. Desserrer le grand collier de serrage sur l'accouplement Fernco qui raccorde le tuyau de connexion d'entrée d'air au ventilateur d'air de combustion, voir la Figure 16.
4. Ajuster l'angle du raccord en T de manière que la branche de 12,7 mm (1/2 po) et la barbelure de tuyau se trouvent à l'angle approprié comme l'indique la Figure 15.
5. Resserrer le grand collier de serrage sur l'accouplement Fernco d'entrée d'air du ventilateur d'air de combustion,
6. Reconnecter le tube de détection de manostat de surveillance de l'entrée d'air en s'assurant que le tube de détection est bien connecté aux deux extrémités et n'est pas plié.

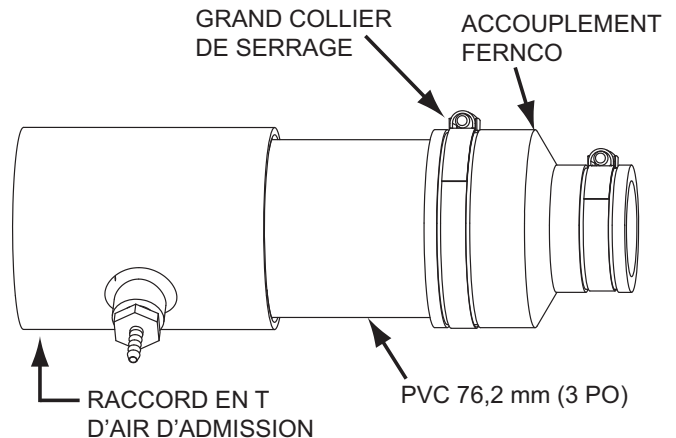

TUYAU DE CONNEXION D'AIR D'ADMISSION

Figure 16

EXIGENCES DE VENTILATION

RACCORDS FOURNIS SUR SITE

Les raccords fournis sur site doivent être équivalents au matériau de tuyaux à installer. Les raccords installés/fournis sur site ajouteront un nombre de pieds équivalents aux tuyaux de ventilation ou d'entrée d'air comme il l'est indiqué ci-dessous. Tous les raccords fournis/ installés sur site et les tuyaux doivent être pris en considération dans les calculs de pieds équivalents.

- Les coudes de 90° (rayon court ou long) sont équivalents à 152 cm (5 pi linéaires) de tuyau.
- Les coudes de 45° (rayon court ou long) sont équivalents à 76 cm (2,5 pi linéaires) de tuyau.

REMARQUE : Consulter les Table 9 et Table 10 à la page 29 pour la longueur de tuyau linéaire équivalente des coudes AL29-4C® 45° et 90°.

APPRÊT ET CIMENT

Utiliser de l'apprêt tétrahydrofurane (THF) pour préparer les surfaces de tuyaux et de raccords pour le soudage par solvant. Si des tuyaux et des raccords CPVC ou ABS sont utilisés, il faut alors utiliser le ciment approprié pour tous les joints, y compris pour raccorder les tuyaux aux terminaisons fournies par l'usine (matériau en PVC). Les matériaux en PVC doivent utiliser du ciment de qualité ASTM D-2564; les matériaux en CPVC doivent utiliser du ciment de qualité ASTM F-493 et les matériaux en ABS doivent utiliser du ciment de qualité ASTM D-2235.

EXIGENCES DE DIMENSIONS DE TUYAUX

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont certifiés pour l'utilisation de tuyaux de 3 et 4 po pour les tuyaux de ventilation (évacuation) et d'entrée d'air. Si la longueur équivalente installée pour les tuyaux d'entrée d'air ou de ventilation est de 15,2 m (50 pi) ou moins, un tuyau de 3 po doit être utilisé. Si la longueur équivalente installée est supérieure à 15,2 m (50 pi), un tuyau de 4 po doit être utilisé.

REMARQUE : Installer la dimension de tuyau requise pour la longueur équivalente installée de chaque tuyau indépendamment. En d'autres termes : Si le tuyau d'entrée d'air est de 15,2 m (50 pi équivalents) ou moins et que le tuyau de ventilation est de plus de 15,2 m (50 pi équivalents), le tuyau d'entrée d'air doit être installé à l'aide d'un tuyau de 3 po et la ventilation doit être installée à l'aide d'un tuyau de 4 po.

LONGUEURS ÉQUIVALENTES MAXIMUM

tuyau de trois po

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont certifiés à une longueur maximum de tuyau de 3 po pour l'aménagement de ventilation (évacuation) de 15,2 m (50 pi équivalents). La longueur maximum certifiée du tuyau de 3 po pour les tuyaux d'entrée d'air est également de 15,2 m (50 pi équivalents). En d'autres termes : sur les installations à ventilation directe, les deux tuyaux peuvent être de 15,2 m (50 pi équivalents) maximum.

Tuyau de quatre po

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont certifiés à une longueur maximum de tuyau de 4 po pour l'aménagement de ventilation d'évacuation de 36,5 m (120 pi équivalents). La longueur maximum certifiée du tuyau de 4 po pour les tuyaux d'entrée d'air est également de 36,5 m (120 pi équivalents). En d'autres termes : sur les installations à ventilation directe, les deux tuyaux peuvent être de 36,5 m (120 pi équivalents) maximum.

LONGUEURS ÉQUIVALENTES MINIMUM

Tuyau de trois po

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont certifiés à une longueur minimum de tuyau de 3 po pour l'aménagement de ventilation (évacuation) de 2,1 m (7 pi équivalents). Il n'existe pas de condition requise de pieds équivalents minimum pour le tuyau d'entrée d'air.

Tuyau de quatre po

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont certifiés à une longueur minimum de tuyau de 4 po pour l'aménagement de ventilation (évacuation) de 15,2 m (50 pi équivalents). Il n'existe pas de condition requise de pieds équivalents minimum pour le tuyau d'entrée d'air.

NOMBRE MAXIMUM DE COUDES

Tuyau de trois po

Le tuyau de ventilation peut avoir un maximum de quatre coudes à 90° installés lors de l'utilisation d'un tuyau de 3 po. Le tuyau d'entrée d'air peut avoir un maximum de quatre coudes à 90° installés. En d'autres termes : dans une configuration à ventilation directe, chaque tuyau peut avoir jusqu'à quatre (4) coudes à 90° installés.

REMARQUE : Consulter les Table 9 et Table 10 à la page 29 pour la longueur de tuyau linéaire équivalente des coudes AL29-4C® 45° et 90°.

Tuyau de quatre po

Le tuyau de ventilation peut avoir un maximum de six coudes à 90° installés lors de l'utilisation d'un tuyau de 4 po. Le tuyau d'entrée d'air peut également avoir un maximum de six coudes à 90° installés. En d'autres termes : dans une configuration à ventilation directe, chaque tuyau peut avoir jusqu'à six (6) coudes à 90° installés.

RACCORDS FOURNIS PAR L'USINE

Le chauffe-eau est expédié avec deux (2) terminaisons de 3 po fournies par l'usine (coudes en PVC à 45° avec piège à débris). Les terminaisons de ventilation et d'entrée d'air fournies par l'usine, des terminaisons concentriques ou bas profil doivent être utilisées. Les terminaisons fournies et les raccords installés par l'usine (coude d'évacuation/condensat et connexion d'entrée d'air) ajoutent zéro pied équivalent aux tuyaux de ventilation et d'entrée d'air.

TABLE 6

Nombre de coudes à 90° installés	Tuyau de 3 po	Tuyau de 4 po
	Pieds maximum (Mètres)	Pieds maximum (Mètres)
Un (1)	13,7 mètres (45 pi)	35,0 mètres (115 pi)
Deux (2)	12,2 mètres (40 pi)	33,5 mètres (110 pi)
Trois (3)	10,7 mètres (35 pi)	32,0 mètres (105 pi)
Quatre (4)	9,1 mètres (30 pi)	30,5 mètres (100 pi)
Cinq (5)	S/O	29,0 mètres (95 pi)
Six (6)	S/O	27,4 mètres (90 pi)

TERMINAISONS DE VENTILATION PROLONGÉES DE 4 PO

Une fois le tuyau d'entrée d'air ou de ventilation de 4 po installé, les terminaisons de 4 po fournies par l'usine peuvent être utilisées. Contacter le distributeur local ou composer le numéro de téléphone du service des pièces indiqué sur la couverture arrière de ce manuel pour commander une ou des terminaisons de 4 po.

TERMINAISONS CONCENTRIQUES ET PROFIL BAS EN OPTION

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel peuvent être installés dans une configuration de ventilation directe à l'aide d'une terminaison concentrique de 4 po ou d'une terminaison profil bas de 3 ou 4 po.

Les terminaisons concentriques et profil bas doivent être commandées séparément. Contacter le distributeur local ou composer le numéro de téléphone du service des pièces indiqué sur la couverture arrière de ce manuel pour les commander.

Numéros de pièce des terminaisons de ventilation concentriques et profil bas :

- Terminaison concentrique de 4 po # 9006328005
- Terminaison profil bas de 3 po # 9008933005
- Terminaison profil bas de 4 po # 9008934005


SÉQUENCE D'INSTALLATION DE VENTILATION

1. Lire les Informations générales sur la ventilation à la page 20 ainsi que les Exigences de ventilation à la page 21 avant de continuer. Ces instructions et exigences doivent être suivies sur toutes les installations.
2. Déterminer si le chauffe-eau va être installé dans une configuration de ventilation à air pulsé ou de ventilation directe et quel aménagement de réseau de tuyaux de ventilation sera utilisé pour l'installation. Voir les Aménagements de ventilation à la page 34 et 35.
3. Passer aux instructions applicables :
 - Section Installation de ventilation à air pulsé à la page 22.
 - Section Installation de ventilation directe à la page 23.

INSTALLATION DE VENTILATION À AIR PULSÉ

1. Lire les Instructions générales de ventilation à la page 20 ainsi que les Exigences de ventilation à la page 21 avant de continuer. Suivre ces instructions et exigences ainsi que les instructions ci-dessous qui sont propres aux configurations de ventilation à air pulsé.
2. Déterminer quel aménagement de ventilation à air pulsé sera utilisé pour l'installation; terminaison verticale ou horizontale. Voir Figure 42 et Figure 43 à la page 34.
3. Déterminer la dimension de tuyau de ventilation pour l'installation, voir la section Exigences de ventilation à la page 21.

4. Planifier l'implantation des tuyaux de ventilation à l'envers à partir de l'extérieur des points de terminaison vers le chauffe-eau. Planifier les tuyaux de ventilation afin d'utiliser un minimum de tuyaux et de coudes.
5. Installer la terminaison en premier.
Si les tuyaux de ventilation se terminent verticalement, à travers un toit, voir la section Installation de terminaisons verticales à la page 24.
Si les tuyaux de ventilation se terminent horizontalement, à travers un toit, voir la section Installation de terminaisons de parois latérales à la page 26.
6. Une fois l'installation de la terminaison terminée, installer les tuyaux et raccords nécessaires pour acheminer les tuyaux de ventilation vers le chauffe-eau.
7. Le tuyau de ventilation doit être correctement supporté pour prévenir toute pliure ou défaillance. Le fabricant de chauffe-eau recommande de supporter le tuyau de ventilation tous les 152 cm (5 pi) dans une tuyauterie verticale et tous les 91 cm (3 pi) dans une tuyauterie horizontale.
8. Ne pas installer de tuyaux de ventilation de manière à permettre à l'eau d'être piégée dans les tuyaux.

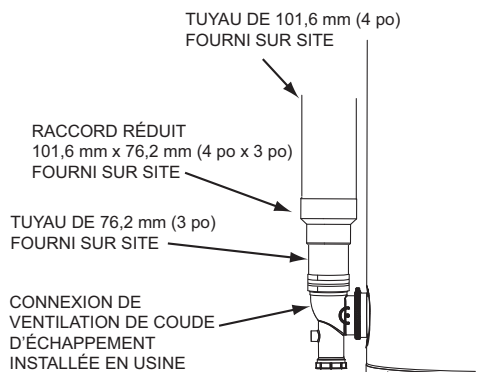

CONNEXION DE VENTILATION (ÉCHAPPEMENT)

Figure 17

9. Tous les tuyaux de ventilation (évacuation) doivent être inclinés au minimum de 21 mm/m (1/4 po/pi) vers l'arrière du chauffe-eau (pour permettre la vidange du condensat).
10. Pour installer un tuyau de ventilation de 3 po, connecter le tuyau de ventilation au coude d'évacuation sur le chauffe-eau.
11. Pour installer un tuyau de 4 po, effectuer une transition au tuyau de 3 po au niveau du coude d'évacuation sur le chauffe-eau comme l'indique la Figure 17. Le tuyau de 3 po installé sur site entre le coude d'évacuation et le raccord de réduction 4 po x 3 po doit être de 45 cm (18 po) maximum en longueur.

INSTALLATION DE VENTILATION DIRECTE

1. Lire les Informations générales sur la ventilation à la page 20 ainsi que les Exigences de ventilation à la page 21 avant de continuer. Suivre ces instructions et exigences ainsi que les instructions ci-dessous qui sont propres aux configurations de ventilation directe.
2. Déterminer quel aménagement de ventilation directe sera utilisé pour l'installation. Il existe sept (7) options d'aménagement de ventilation directe. Voir les Figure 44 à Figure 50.
3. Déterminer les dimensions de tuyaux de ventilation et d'entrée d'air à utiliser pour l'installation; voir la section Exigences de ventilation à la page 21.
4. Planifier l'implantation des tuyaux de ventilation et d'entrée d'air à l'envers à partir de l'extérieur des points de terminaison vers le chauffe-eau. Planifier les tuyaux de ventilation et d'entrée d'air afin d'utiliser un minimum de tuyaux et de coudes.
5. Installer les terminaisons en premier.
Si on utilise des terminaisons standard et que les tuyaux d'entrée d'air ou de ventilation se terminent verticalement, à travers un toit, voir la section Installation de terminaisons verticales à la page 24.

Si on utilise des terminaisons standard et que les tuyaux d'entrée d'air ou de ventilation se terminent horizontalement, à travers une paroi latérale, voir la section Installation de terminaisons de parois latérales à la page 26.

Si on utilise une ou des terminaisons concentriques, voir la section Installation de terminaisons concentriques à la page 29.

Si une terminaison profil bas sera utilisée, voir Installation de ventilation profil bas à la page 33.


6. Une fois l'installation de la terminaison terminée, installer les tuyaux et raccords nécessaires pour acheminer les tuyaux de ventilation vers le chauffe-eau.
7. Le tuyau de ventilation doit être correctement supporté pour prévenir toute pliure ou défaillance. Le fabricant de chauffe-eau recommande de supporter le tuyau de ventilation tous les 152 cm (5 pi) dans une tuyauterie verticale et tous les 91 cm (3 pi) dans une tuyauterie horizontale.
8. Ne pas installer de tuyaux de ventilation ou d'entrée d'air de manière à permettre à l'eau d'être piégée dans les tuyaux.
9. Un raccord en T et un tuyau de vidange de condensat fournis sur le site doivent être installés dans la tuyauterie d'entrée d'air à proximité du chauffe-eau dans les climats plus froids ayant de fortes accumulations de neige et dans les régions soumises périodiquement à une forte humidité. Le tuyau de vidange doit être acheminé vers un drain de sol séparé de tous les autres drains de condensat. Voir la Figure 20 à la page 24.

REMARQUE : La neige attirée dans la tuyauterie d'entrée d'air et sa fonte peuvent entraîner des quantités excessives d'accumulation d'eau et endommager les composants du chauffe-eau. L'air externe chaud et humide peut provoquer une condensation excessive à l'intérieur de la tuyauterie d'entrée d'air et risque également d'endommager les composants du chauffe-eau.

10. Les tuyaux d'entrée d'air et de ventilation (évacuation) doivent être inclinés au minimum de 21 mm/m (1/4 po/pi) vers l'arrière du chauffe-eau (pour permettre la vidange du condensat).
11. Pour installer un tuyau de ventilation de 3 po, connecter le tuyau de ventilation au coude d'évacuation sur le chauffe-eau.
12. Pour installer un tuyau de ventilation de 4 po, effectuer une transition au tuyau de 3 po au niveau du coude d'évacuation sur le chauffe-eau comme l'indique la Figure 17 à la page 23. Le tuyau de 3 po installé sur site entre le coude d'évacuation et le raccord de réduction 4 po x 3 po doit être de 45 cm (18 po) au maximum en longueur.
13. S'assurer que la grille d'entrée d'air sur la connexion d'entrée d'air au chauffe-eau est retiré avant de connecter le tuyau d'entrée d'air au chauffe-eau. Voir Figure 18.

AVERTISSEMENT


Danger d'inhalation de monoxyde de carbone

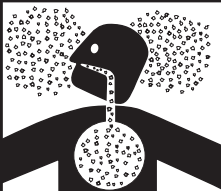

- Ne pas obstruer l'admission d'air du chauffe-eau.
- Il existe des détecteurs de gaz et de monoxyde de carbone.
- Installer le chauffe-eau conformément aux indications du manuel d'instructions.

L'inhalation de monoxyde de carbone peut causer des lésions au cerveau, voire la mort. Toujours lire et bien comprendre le manuel d'instructions.


REMARQUE : Ne pas laisser la grille à l'intérieur de la connexion d'entrée d'air dans les installations de ventilation directe. Une fois que le tuyau d'entrée d'air est installé, la grille ne sera plus visible et risque de se colmater de débris avec le temps. Cette condition entraînera une mauvaise combustion et risque également d'entraîner des conditions de défaillance de surveillance de l'entrée d'air et des verrouillages des systèmes de commande connexes.

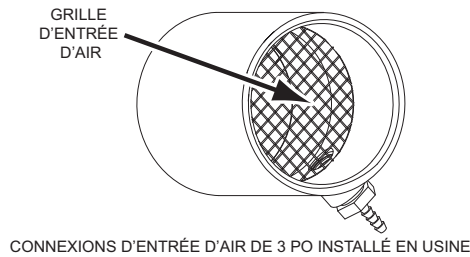

GRILLE D'ENTRÉE D'AIR
(à retirer pour ventilation directe)


Figure 18

14. Pour installer un tuyau d'entrée d'air de 3 po, connecter le tuyau d'entrée d'air à la connexion d'entrée d'air sur le chauffe-eau.
15. Pour installer un tuyau d'entrée d'air de 4 po, effectuer une transition au tuyau de 3 po au niveau de la connexion d'entrée d'air sur le chauffe-eau comme l'indique la Figure 19. Le tuyau de 3 po installé sur site entre la connexion d'entrée d'air et le raccord de réduction 4 po x 3 po doit être de 45 cm (18 po) de longueur au maximum.

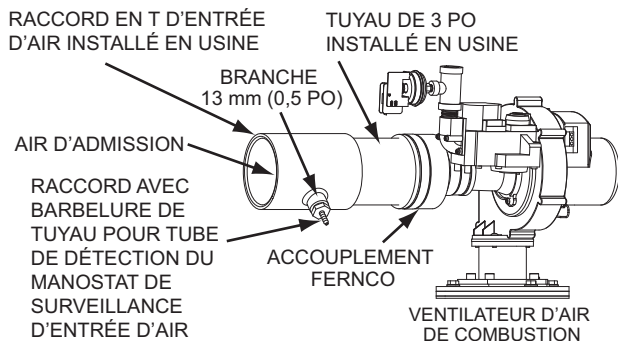

CONNEXION D'ENTRÉE D'AIR

Figure 19

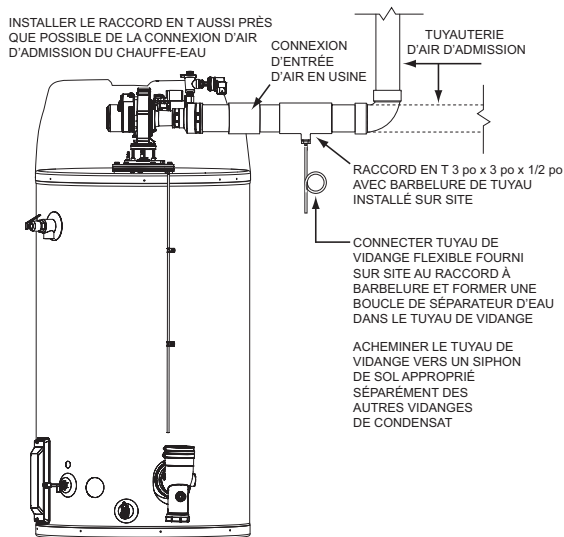

INSTALLATION DU TÉ DE CONDENSAT D'AIR D'ADMISSION

Figure 20

INSTALLATION DE TERMINAISONS VERTICALES

1. Déterminer l'emplacement de la ou des terminaisons.
2. Pour installer uniquement la tuyauterie de ventilation (évacuation) dans une configuration de ventilation à air pulsé verticalement à travers le toit, s'assurer que toutes les exigences de dégagements verticaux extérieurs illustrées aux Figure 22 et Figure 23 à la page 25 sont bien maintenues. Ces dégagements et ceux cités par les codes locaux et nationaux doivent être maintenus.

REMARQUE : Sur les installations sur toits-terrasses, la terminaison de ventilation doit être d'un minimum de 60 cm (24 po) au-dessus de tout parapet, tout mur vertical ou toute structure à moins de 3 m (10 pi) horizontalement. Voir la Figure 23 à la page 25.

3. Pour installer la tuyauterie d'entrée d'air et celle de ventilation dans une configuration de ventilation directe verticalement à travers le toit, s'assurer que toutes les exigences de dégagements verticaux extérieurs illustrées aux Figure 22 et Figure 23 à la page 25 sont bien maintenues. Ces dégagements et ceux cités par les codes locaux et nationaux doivent être maintenus.

REMARQUE : Sur les installations sur toits-terrasses, les terminaisons d'entrée d'air et de ventilation doivent être d'un minimum de 60 cm (24 po) au-dessus de tout parapet, tout mur vertical ou toute structure à moins de 3 m (10 pi) horizontalement. Voir la Figure 23 à la page 25.

4. Pour installer uniquement la tuyauterie de ventilation dans une configuration de ventilation à air pulsé verticalement à travers le toit, respecter les instructions suivantes :

La terminaison de ventilation doit être orientée vers le bas comme l'indiquent les Figure 22 et Figure 23 à la page 25.

Le chant inférieur de la terminaison de ventilation doit être d'un minimum de 30 cm (12 po), 45 cm (18 po) au Canada, au-dessus de la moyenne ou du niveau de neige prévu comme l'indique la Figure 23 à la page 25.

5. Pour installer la tuyauterie d'entrée d'air et celle de ventilation dans une configuration de ventilation directe verticalement à travers le toit, respecter les instructions suivantes :

Les tuyaux d'entrée d'air et de ventilation doivent pénétrer le même côté du toit comme l'indique la Figure 24 à la page 25.

Les terminaisons d'entrée d'air et de ventilation doivent être dirigées vers le bas et dans le même sens comme l'indique la Figure 24 à la page 25.

Les terminaisons d'entrée d'air et de ventilation doivent avoir une séparation minimum de 61 cm (24 po) mesurée sur la ligne médiane comme l'indique la Figure 24 à la page 25. Dans les climats plus froids, cette séparation doit être augmentée d'au moins 122 cm (48 po).

Le chant inférieur des terminaisons d'entrée d'air et de ventilation doit être d'un minimum de 30 cm (12 po), 45 cm (18 po) au Canada, au-dessus de la moyenne ou du niveau de neige prévu comme l'indiquent les Figure 22 et Figure 24 à la page 25.

6. Lorsque la tuyauterie d'entrée d'air et/ou de la ventilation de plusieurs chauffe-eau se termine au même endroit, les terminaisons de ventilation peuvent être groupées ensemble à une proximité immédiate de 0 cm (0 po)/se toucher. Les terminaisons d'entrée d'air peuvent également être groupées ensemble à une proximité immédiate de 0 cm (0 po)/se toucher.


La distance entre les terminaisons de ventilation et d'entrée d'air les plus proches doit être d'un minimum de 61 cm (24 po) comme l'indique la Figure 24 à la page 25. Dans les climats plus froids, cette séparation doit être augmentée d'au moins 122 cm (48 po).

7. Découper un trou d'un diamètre de 10 cm (4 po) pour un tuyau de 3 po ou d'un diamètre de 13 cm (5 po) pour un tuyau de 4 po à l'endroit où le ou les tuyaux traversent le toit.

REMARQUE : Faire attention aux câbles et tuyaux dissimulés lors de la découpe dans le toit.


8. Suspendre le ou les tuyaux par le centre du trou à l'aide d'un cerclage en métal ou de matériaux de support équivalents comme l'indique la Figure 22 à la page 25.

9. Faire glisser un fourreau de toit ou un solin équivalent sur le tuyau et sécuriser le fourreau ou le solin équivalent au toit et sceller autour du solin comme l'indiquent les Figure 22, Figure 23 et Figure 24 à la page 25.
10. Installer la ou les terminaisons d'entrée d'air et/ou de ventilation fournies sur le site à l'aide du tuyau fourni sur le site et d'un coude à 90° fourni sur le site comme l'indique la Figure 22 à la page 25. La section courte du tuyau qui connecte le coude à 90° fourni sur site et la terminaison fournie par l'usine ne doit pas être d'une longueur excessive. La portion exposée de ce tuyau sera inférieure à 5 cm (2 po), voir Figure 22 à la page 25.
11. Retourner à la section Installation de ventilation à air pulsé à la page 22 ou à la section Installation de ventilation directe à la page 23 pour terminer l'installation de la tuyauterie d'entrée d'air et/ou de ventilation entre la ou les terminaisons et le chauffe-eau.

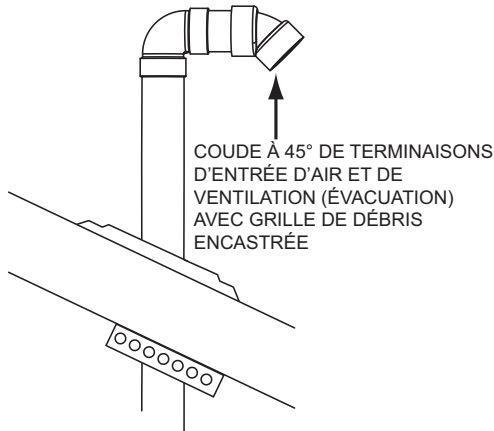


TERMINAISONS STANDARD FOURNIES EN USINE

Figure 21

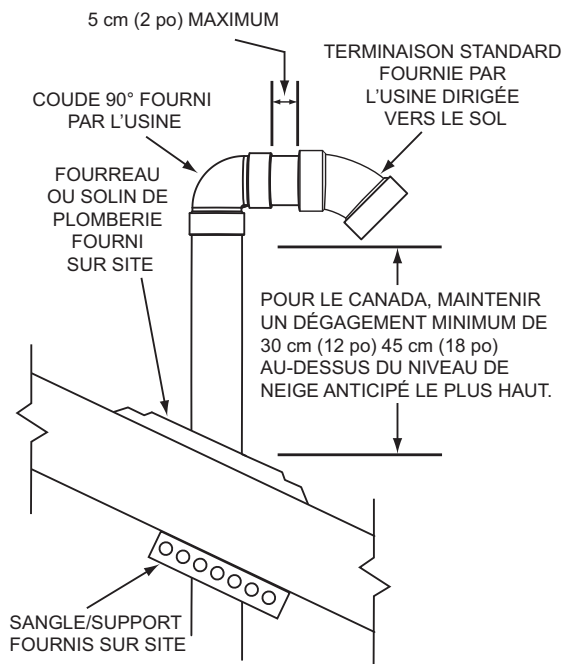


**INSTALLATION DE TERMINAISON(S) VERTICALE(S)
ENTRÉE D'AIR ET/OU VENTILATION (ÉVACUATION)**

Figure 22

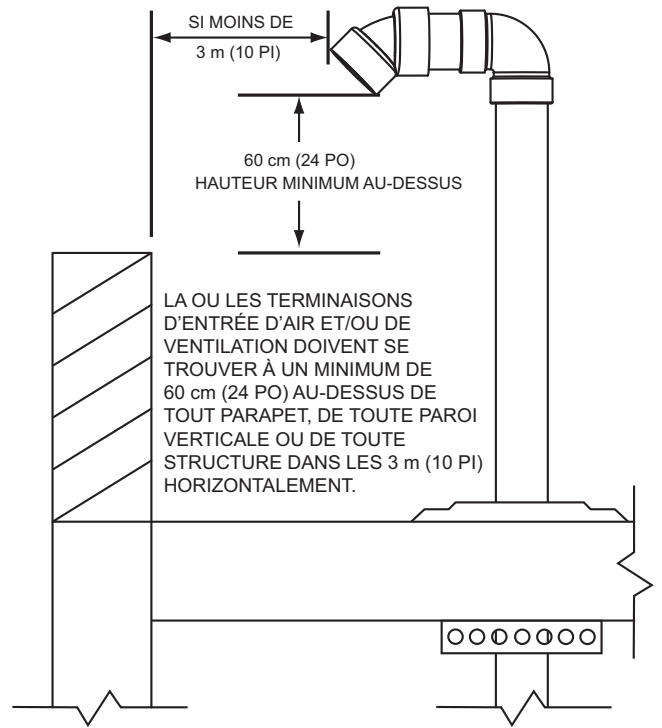

**DÉGAGEMENT DES TOITURES-TERRASSES
DES TERMINAISON(S) VERTICALE(S)
ENTRÉE D'AIR ET/OU VENTILATION (ÉVACUATION)**

Figure 23

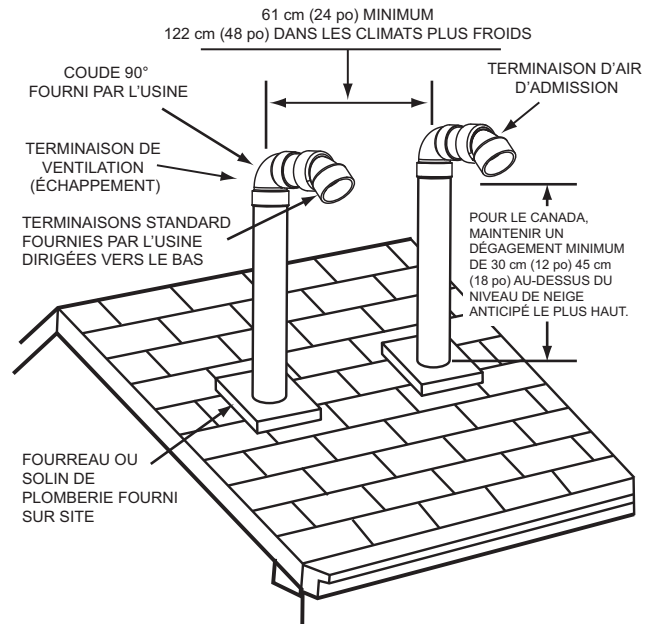

**TERMINAISON VERTICALE – VENTILATION DIRECTE
TERMINATEURS STANDARD**

Figure 24

INSTALLATION DE TERMINAISONS DE PAROIS LATÉRALES

- Déterminer l'emplacement de la ou des terminaisons.
- Pour installer uniquement la tuyauterie de la ventilation (évacuation) dans une configuration de ventilation à air pulsé à travers une paroi latérale, s'assurer que toutes les exigences de dégagements latéraux extérieurs pour la terminaison, illustrées à la Figure 51 à la page 36, sont bien maintenues. Ces dégagements et ceux cités par les codes locaux et nationaux doivent être maintenus.
- Pour installer la tuyauterie d'entrée d'air et celle de ventilation dans une configuration de ventilation directe à travers une paroi latérale, s'assurer que toutes les exigences de dégagements latéraux extérieurs pour les terminaisons, illustrées à la Figure 52 à la page 37, pour les terminaisons d'entrée d'air et de ventilation, sont bien maintenues. Ces dégagements et ceux cités par les codes locaux et nationaux doivent être maintenus.
- Pour installer une terminaison d'entrée d'air et une de ventilation dans une configuration de ventilation directe à travers une paroi latérale, il doit y avoir une séparation minimum de 61 cm (24 po), mesurée sur la ligne médiane verticale, entre les terminaisons d'entrée d'air et de ventilation, voir la Figure 25.

REMARQUE : Dans les climats plus froids, cette séparation doit être augmentée d'au moins 122 cm (48 po) entre les terminaisons d'entrée d'air et de ventilation ou toute autre ventilation d'appareil qui décharge un air chargé d'humidité tel qu'un sèche-linge. Ceci réduira la possibilité de givre provenant des vents latéraux soufflant les vapeurs d'évacuation vers la terminaison d'entrée d'air et est recommandé pour les installations au Canada.

- Pour installer les terminaisons d'entrée d'air et de ventilation dans une configuration de ventilation directe à travers une paroi latérale, les terminaisons d'entrée d'air et de ventilation doivent être installées à la même élévation mesurée sur la ligne médiane horizontale - voir la Figure 25.

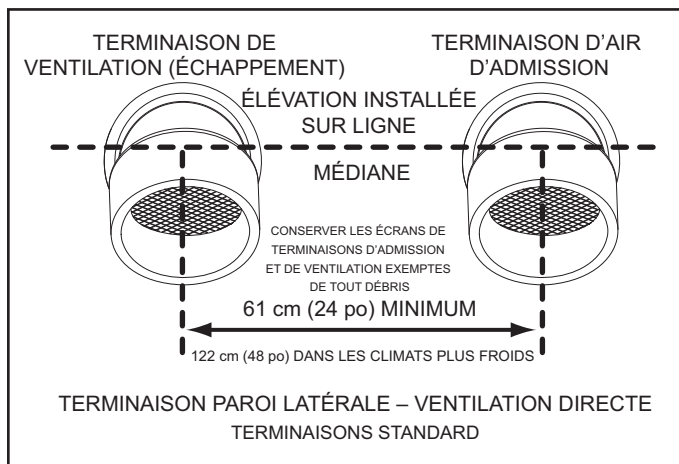


Figure 25

- Lorsque la tuyauterie d'entrée d'air et/ou de la ventilation de plusieurs chauffe-eau se termine au même endroit à travers une paroi latérale, les terminaisons de ventilation peuvent être groupées ensemble à une proximité immédiate de 0 cm (0 po)/se toucher. Les terminaisons d'entrée d'air peuvent également être groupées ensemble à une proximité immédiate de 0 cm (0 po)/se toucher.

Toutefois, la distance entre les terminaisons de ventilation et d'entrée d'air les plus proches doit être d'un minimum de 61 cm (24 po). Dans les climats plus froids, cette séparation doit être augmentée d'au moins 122 cm (48 po). Voir Figure 25.

- Découper un trou d'un diamètre de 10 cm (4 po) pour un tuyau de 3 po ou d'un diamètre de 13 cm (5 po) pour un tuyau de 4 po à l'endroit où le ou les tuyaux traversent la paroi.

REMARQUE : Faire attention aux câbles et tuyaux dissimulés lors de la découpe dans la paroi.

- Couper une ou plusieurs longueurs de tuyau à installer de 8,9 cm (3,5 po) à 24,1 cm (9,5 po) plus longues que l'épaisseur de paroi à l'ouverture. Voir Figure 26.

REMARQUE : Terminaison de ventilation – les gaz d'évacuation de ce chauffe-eau sont d'une température inférieure à 60 °C (140 °F). Dans les climats plus froids, la vapeur d'eau dans les gaz d'évacuation se condense en un nuage de vapeur au niveau où la ventilation sort du bâtiment. Cette vapeur peut, progressivement, décolorer les surfaces extérieures des bâtiments. La terminaison de ventilation doit se situer à un endroit où ce nuage de vapeur et cette décoloration éventuelle ne sont pas d'une grande importance. Une prolongation vers le haut de la tuyauterie de ventilation à 15,2 cm (6 po) maximum de la paroi empêche la vapeur d'être piégée le long de la face d'un bâtiment. Pour éviter ce problème, la ventilation peut également être terminée verticalement à travers le toit, voir la section Installation de terminaisons verticales à la page 24.

- Cimenter la terminaison d'entrée d'air et/ou de ventilation sur la ou les sections de tuyaux coupés à la longueur à l'Étape précédente.
- Faire glisser la ou les sablières en métal incluses sur le ou les tuyaux et les faire stopper contre la terminaison d'entrée d'air et/ou de ventilation. Placer un calfeutrage à la silicone (fourni sur site) sur le dos de la ou des sablières pour les sécuriser sur la paroi.
- En travaillant de l'extérieur, faire glisser le tuyau et la ou les terminaisons assemblées aux étapes précédentes à travers la paroi. S'assurer de diriger la ou les terminaisons vers le sol. Voir Figure 26.

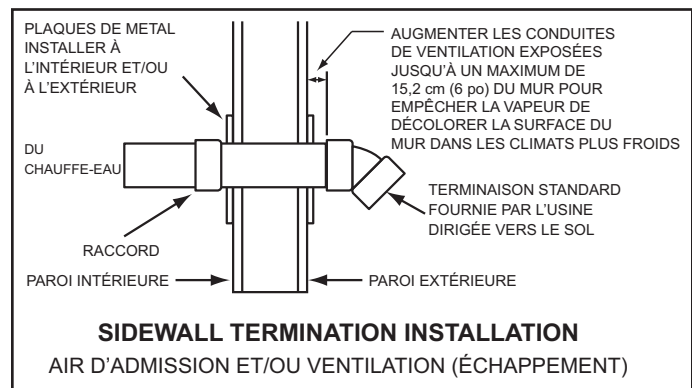


Figure 26

- Placer un cordon de calfeutrage à la silicone (fourni sur site) autour de l'écart entre le ou les tuyaux installés et la paroi. En mettre suffisamment pour combler l'écart entre le ou les tuyaux et la paroi.
- Appuyer la sablière à fleur de la paroi extérieure.
- En travaillant de l'intérieur, appliquer suffisamment de calfeutrage à la silicone sur le dos de la ou des sablières intérieures pour les maintenir en place et glisser la ou les sablières sur le ou les tuyaux installés.
- Installer un accouplement à l'extrémité du ou des tuyaux à l'intérieur du bâtiment. Avant que le calfeutrage à la silicone n'ait eu le temps de prendre complètement, sortir du bâtiment et s'assurer que la ou les terminaisons sont toujours dirigées vers le sol. Voir Figure 26.
- Retourner à la section Installation de ventilation à air pulsé à la page 22 ou à la section Installation de ventilation directe à la page 23 pour terminer l'installation de la tuyauterie d'entrée d'air et/ou de ventilation entre la ou les terminaisons et le chauffe-eau.

INSTALLATIONS AVEC POLYPROPYLÈNE

Le chauffe-eau a été approuvé pour être installé avec du matériau de ventilation en polypropylène tel qu'illustré dans les Table 7 et Table 8. L'application de matériau de ventilation en polypropylène à paroi simple, rigide, non-concentrique est offert par deux fabricants spécifiques (Éco-systèmes Centrotherm et DuraVent Polypropylène. Ces produits listés doivent être installés en suivant les instructions du fabricant de la ventilation. Consulter le Table 6 à la page 22 afin de déterminer la longueur de tuyau maximale et le nombre de coudes qui peuvent être utilisés.

L'isolation ne devrait pas être utilisée sur les matériaux de ventilation en polypropylène. L'utilisation d'isolation causera une augmentation des températures du mur de ventilation, ce qui pourrait entraîner une défaillance du tuyau de ventilation.

Utiliser uniquement les adaptateurs et système de ventilation listés dans les Tables ci-dessous. NE PAS mélanger des systèmes de ventilation de différents types ou fabricants. Le défaut d'observer cette consigne peut entraîner des blessures corporelles graves voire la mort ou d'importants dommages matériels.

L'installation doit être conforme aux codes nationaux, provinciaux et locaux. Pour les installations au Canada, la ventilation en polypropylène doit être listée comme un système homologué ULC-S636. Si la ventilation en polypropylène n'est pas requise par votre code local, vous pouvez utiliser soit des tuyaux en PVC ou en CPVC pour votre chauffe-eau qui permettent les installations de matériau de ventilation non-métallique.

Les systèmes de ventilation en polypropylène n'utilisent pas de ciment pour raccorder les sections de tuyau et de coude mais utilisent une méthode pour pousser ensemble le joint d'étanchéité. Ne pas tenter de raccorder le polypropylène avec du ciment scellant. Toutes les connexions de ventilation DOIVENT être fixées avec des connecteurs de joints du fabricant de la ventilation. L'installateur doit utiliser un adaptateur de démarreur de ventilation spécifique au niveau de la connexion du carneau. L'adaptateur est fourni par le fabricant de la ventilation afin de l'adapter à son système de ventilation.

Afin d'être pleinement conforme à UL 1738 ou à ULC-S636 et pour satisfaire les exigences du fabricant du chauffe-eau, vous devez utiliser les anneaux connecteurs du joint en métal, disponible du fabricant de ventilation en polypropylène, pour renforcer les joints des tuyaux de 3 po et 4 po de diamètre.

TABLE 7

M & G DuraVent PolyPro						
Diamètre nominal du tuyau	Adaptateur de sortie de combustion	Connecteur d'adaptateur	Connecteur de l'anneau	Coude de 90 degrés	Matériau de ventilation	Bouche(s)
3 po	3PPS-AD	PPS-PAC	3PPS-LB	3PPS-E90B	3PPS	3PPS-E45B pour l'évacuation; 3PPS-E45B pour l'entrée (Ventilation directe seulement)
4 po	4PPS-AD	PPS-PAC	4PPS-LB	4PPS-E90B	4PPS	4PPS-E45B pour l'évacuation; 4PPS-E45B pour l'entrée (Ventilation directe seulement)

TABLE 8

Centrotherm InnoFlue SW						
Diamètre nominal du tuyau	Adaptateur de sortie de combustion	Connecteur d'adaptateur	Connecteur de l'anneau	Coude de 90 degrés	Matériau de ventilation	Bouche(s)
3 po	ISAGL 0303	IAFC03	IANS03	ISELL0387	ISVL03	ISELL0345UV pour l'évacuation; ISELL0345UV pour l'entrée (Ventilation directe seulement)
4 po	ISAGL 0404	IAFC04	IANS04	ISELL0487	ISVL04	ISELL0445UV pour l'évacuation; ISELL0445UV pour l'entrée (Ventilation directe seulement)

INSTALLATIONS DE VENTILATION AL29-4C®

(AL 29-4C® est une marque déposée de Allegheny Technologies, Inc.)

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont approuvés pour être installés avec le matériel de ventilation en acier inoxydable AL29-4C® utilisant des pièces de fabricants listés dans les Table 9 et Table 10 ci-dessous. Ces systèmes listés doivent être installés en utilisant les instructions du fabricant de la ventilation incluant leurs dégagements listés vers les matières combustibles et non combustibles. Consulter le Table 6 à la page 22 afin de déterminer les longueurs de ventilation linéaire équivalente maximale et minimale et le nombre de coudes qui peuvent être utilisés. Toutefois, utiliser les Table 9 et 10 ci-dessous pour trouver les longueurs de ventilation linéaire équivalentes appropriées pour les coudes AL29-4C®.

REMARQUE : Les longueurs équivalentes des coudes AL29-4C® sont différentes de celles des ventilations en plastique à paroi lisse. Consulter les Table 9 et Table 10 pour les longueurs de ventilation linéaire équivalentes appropriées.

Les systèmes de ventilation listés composés de AL29-4C® ne doivent pas mélanger les pièces de différents fabricants. Les joints de ces produits sont scellés par des joints d'étanchéité internes. Ne pas utiliser aucun autre type de solvant. Lors de l'assemblage de ces systèmes de ventilation, suivre les instructions du fabricant de la ventilation pour nettoyer et lubrifier les joints, si requis. Chaque section doit être verrouillée ensemble selon la méthode fournie par le fabricant de la ventilation.

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont approuvés pour être installés en utilisant les terminaisons de ventilation approuvées illustrées dans ce manuel. Ce qui signifie que, l'installateur doit utiliser l'adaptateur listé dans les Table 9 et Table 10 et une courte pièce de tuyau PVC pour compléter l'extrémité du système de ventilation avec une terminaison approuvée. Au Canada, la longueur de tuyau PVC doit être répertoriée sous ULC636.

TABLE 9

HeatFab Saf-T Vent AL29-4C® Pièces Système de ventilation							
Diamètre	Adaptateur de sortie de combustion	*Tuyau droit (Section 3 pi)	Coude de 45°	Longueur linéaire équivalente, Coude 45°	Coude de 90°	Longueur linéaire équivalente, Coude 90°	Adaptateur à PVC
3 po	9301 PVC	9307	9311	1,5 m (5 pi)	9314	3 m (3 pi)	9353CPVC
4 po	9401 PVC	9407	9411	1,5 m (5 pi)	9414	3 m (3 pi)	9454CPVC

*Consulter le catalogue du fabricant de la ventilation pour autres longueurs disponibles.

TABLE 10

Duravent FasNSeal AL29-4C® Pièces Système de ventilation							
Diamètre	Adaptateur de sortie de combustion	*Tuyau droit (Section 3 pi)	Coude de 45°	Longueur linéaire équivalente, Coude 45°	Coude de 90°	Longueur linéaire équivalente, Coude 90°	Adaptateur à PVC
3 po	810005378	FSVL3603	FSELB4503	1,5 m (5 pi)	FSELB9003	3 m (3 pi)	810009530
4 po	810005545	FSVL3604	FSELB4504	1,5 m (5 pi)	FSELB9004	3 m (3 pi)	810009529

*Consulter le catalogue du fabricant de la ventilation pour autres longueurs disponibles.

INSTALLATION DE TERMINAISONS CONCENTRIQUES

1. Les terminaisons concentriques doivent être commandées séparément. Les modèles (A)JWSH100150 à (A)JWSH100250 doivent utiliser la terminaison concentrique de 4 pouces; Numéro de pièce : 9006328005. Contacter le distributeur local ou composer le numéro de téléphone du service des pièces indiqué sur la couverture arrière de ce manuel pour des terminaisons concentriques.
2. Déterminer l'emplacement de la terminaison.
REMARQUE : Une terminaison de toit est préférable étant donné qu'elle est moins susceptible aux dégâts, qu'elle a de moindres risques aux contaminants d'admission et que les vapeurs de ventilation sont moins visibles.
3. Lors de l'installation d'une terminaison concentrique verticalement à travers le toit, s'assurer que toutes les exigences de dégagement vertical extérieur pour la terminaison, illustrées à la Figure 29 à la page 30 sont maintenues. Ces dégagements et ceux cités par les codes locaux et nationaux doivent être maintenus.
4. Lors de l'installation d'une terminaison concentrique verticalement à travers un toit-terrasse, le bouchon d'aération de la terminaison doit se trouver à un minimum de 3 m (10 pi) de tout parapet, toute paroi verticale ou structure comme l'indique la Figure 27.

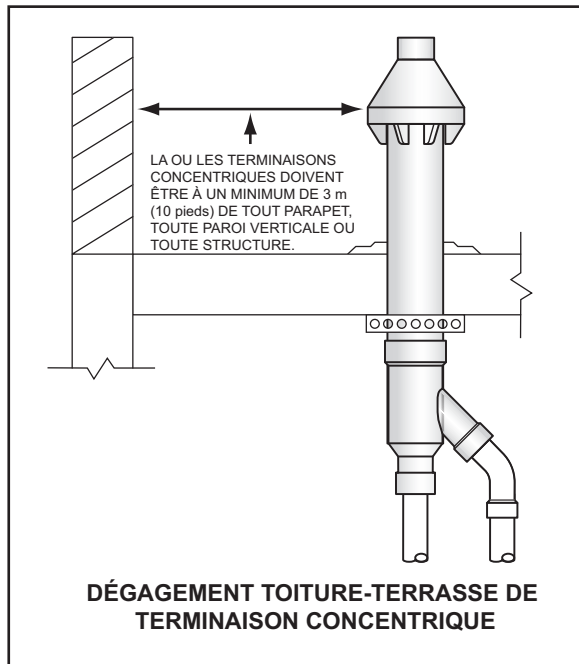


Figure 27

REMARQUE : Si cette distance requise de 3 m (10 pi) à un parapet, une paroi verticale ou une structure ne peut être maintenue, des terminaisons standard doivent être utilisées. Voir la section Installation de terminaisons verticales à la page 24.

5. Lors de l'installation d'une terminaison concentrique à travers une paroi latérale, s'assurer que toutes les exigences de dégagement latéral extérieur pour la terminaison, illustrées à la Figure 52 à la page 37, sont maintenues. Ces dégagements et ceux cités par les codes locaux et nationaux doivent être maintenus.
6. Lors de l'installation de plusieurs terminaisons concentriques verticalement à travers un toit ou horizontalement à travers une paroi latérale, s'assurer que les dégagements requis entre les terminaisons et les groupes de terminaisons multiples sont maintenus. Voir pages 31 et 37 pour de plus amples informations.
7. Découper un trou d'un diamètre de 13 cm (5 po) pour la terminaison concentrique de 4 po à l'endroit où la terminaison traverse la paroi ou le toit.

REMARQUE : Faire attention aux câbles et tuyaux dissimulés lors de la découpe dans la paroi ou le toit.

8. Lors de l'installation de plusieurs terminaisons concentriques verticalement à travers le toit au même endroit, les bouchons de terminaisons pour toutes les terminaisons concentriques doivent être à la même hauteur mesurée à partir du sol. Voir la section Aménagements de terminaisons concentriques multiples à la page 32.
9. Déterminer si la terminaison concentrique aura besoin d'être raccourcie pour accommoder les dégagements requis ou pour s'assurer que tous les bouchons d'aération se trouvent à la même hauteur lors de l'installation de plusieurs terminaisons verticalement à travers le toit au même endroit.

Voir la Figure 28 à la page 30 pour les longueurs minimales admissibles pour la terminaison concentrique de 4 po.

Utiliser uniquement un tuyau SDR-26 pour prolonger la terminaison concentrique de 4 po.

REMARQUE : Pour raccourcir la longueur de la terminaison, mesurer soigneusement et couper le tuyau plus large (entrée d'air) en premier. Raccourcir le tuyau plus petit (ventilation) de la même longueur de tuyau.

REMARQUE : Il n'est pas permis d'allonger la terminaison de ventilation concentrique.

10. Passer à la section Installation de terminaisons concentriques de 4 po à la page 30.

INSTALLATION DE TERMINAISONS CONCENTRIQUES DE 4 PO

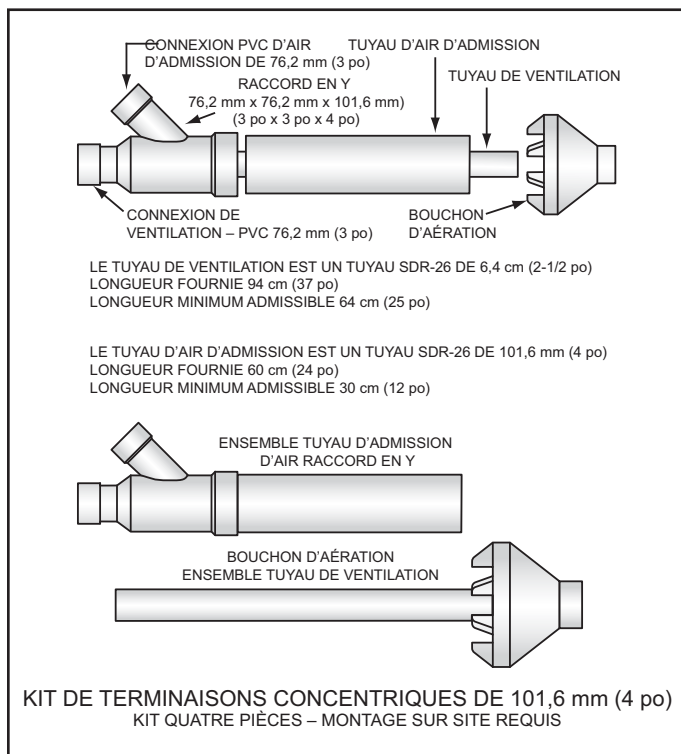


Figure 28

9. Revenir à la section Installation de ventilation directe à la page 23 pour terminer l'installation des tuyaux d'entrée d'air et de ventilation entre la terminaison concentrique et le chauffe-eau.

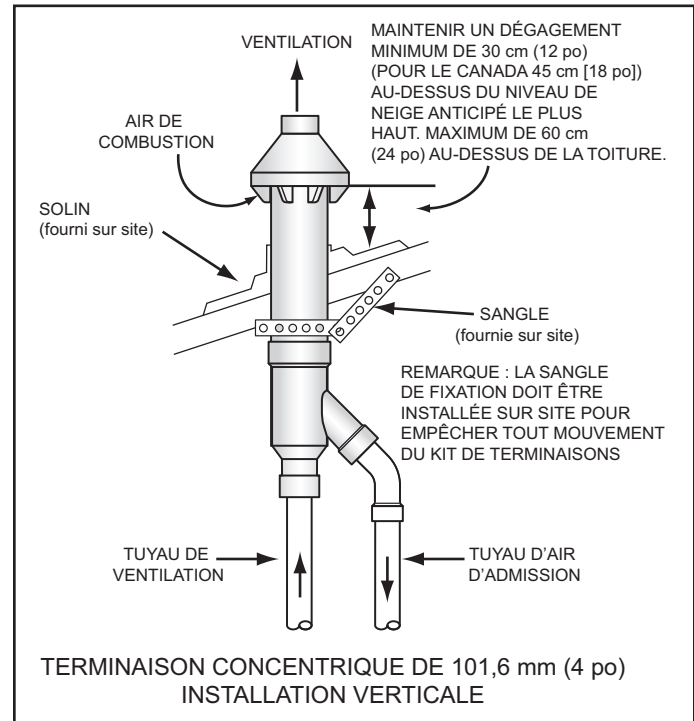


Figure 29

Assembler et installer la terminaison concentrique de 4 po. Se reporter aux instructions des Figure 28, Figure 29 et Figure 30 :

1. Cimentier le raccord en Y sur le tuyau d'entrée d'air de plus gros diamètre.
2. Faire glisser l'ensemble tuyau d'entrée d'air et raccord en Y de l'intérieur du bâtiment à travers le trou pour la terminaison dans le toit ou la paroi latérale. S'assurer qu'aucun corps étranger (isolation par exemple) ne s'accumule à l'intérieur de l'ensemble.
3. Sécuriser l'ensemble tuyau d'entrée d'air raccord en Y à l'aide du cerclage en métal fourni sur site ou de matériaux de support équivalents.
4. Sur les installations installées à travers le toit, faire glisser un fourreau de plomberie ou un solin fourni sur site par dessus l'ensemble tuyau d'entrée d'air raccord en Y et le sécuriser au toit.
5. Sceller autour du fourreau de plomberie ou du solin.
6. Cimentier le bouchon d'aération sur le tuyau de ventilation. Il est également possible d'utiliser une vis en acier inoxydable fournie sur site pour sécuriser les 2 composants ensemble et ce, lorsqu'un démontage sur site est souhaité pour le nettoyage. Perforer un avant-trou pour la vis afin de prévenir tout dommage ou toute fissure du bouchon d'aération et/ou du tuyau de ventilation.
7. Installer l'ensemble bouchon d'aération/tuyau de ventilation dans l'ensemble tuyau d'entrée d'air raccord en Y. S'assurer que le tuyau de ventilation de petit diamètre est cimenté et touche le fond du raccord en Y.
8. Lors de l'installation da tuyauterie d'entrée d'air et de ventilation de 3 po, connecter et cimentier le tuyau directement à la terminaison concentrique. Lors de l'installation du tuyau d'entrée d'air et de ventilation de 4 po, connecter la tuyauterie à la terminaison concentrique à l'aide des raccords de réduction 4 po x 3 po et de courtes sections de tuyau de 3 po (18 po ou moins) fournis sur le site. Cimentier tous les raccords et le tuyau en place.

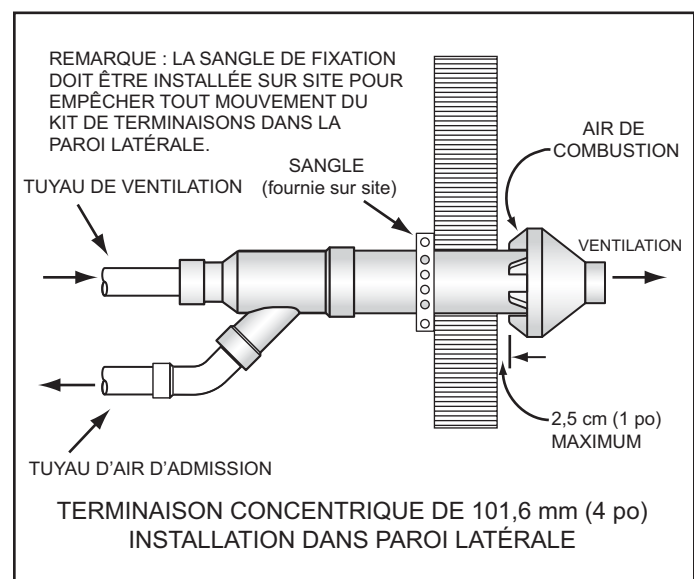


Figure 30

DÉGAGEMENTS DE TERMINAISONS CONCENTRIQUES MULTIPLES

Lors de l'installation de plusieurs terminaisons concentriques verticalement à travers un toit ou horizontalement à travers une paroi latérale, s'assurer que les dégagements requis (séparations) entre les terminaisons sont maintenus. S'assurer que les terminaisons multiples sont arrangées ou groupées comme il l'est requis.

REMARQUE : Ces dégagements doivent être maintenus pour prévenir la recirculation des gaz de ventilation (évacuation) dans l'entrée d'air. Les dégagements se mesurent entre les chants des bouchons de terminaisons concentriques.

Lors de l'installation de terminaisons concentriques multiples à travers un toit ou une paroi latérale, les dégagements illustrés à la Figure 31 doivent être maintenus.

Voir la section Aménagements de terminaisons concentriques multiples à la page 32.

Proximité immédiate et dégagement standard

1. Le dégagement entre les bouchons de terminaisons multiples doit être de 0 cm (0 po) (se toucher) à un maximum de 5 cm (2 po), dimension A - Figure 31, lors de l'installation de terminaisons concentriques à proximité immédiate. Voir la Figure 36 à la page 32.
2. Le dégagement entre les bouchons de terminaisons multiples doit être augmenté à un minimum de 61 cm (24 po), dimension B - Figure 31, lorsqu'une installation à proximité immédiate (ci-dessus) est impossible. Ce dégagement est standard.

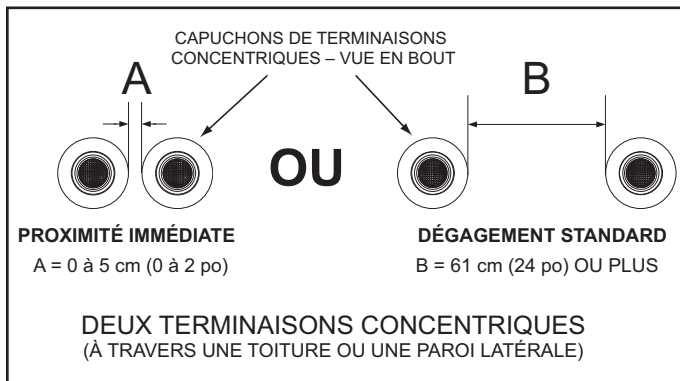


Figure 31

Trois terminaisons concentriques

1. Lors de l'installation de trois terminaisons concentriques à travers un toit ou une paroi latérale, la troisième terminaison peut être installée à proximité immédiate comme l'indique la dimension A à la Figure 32.
2. Si une installation à proximité immédiate de la troisième terminaison est impossible, cette dernière peut être installée comme l'indique la dimension B à la Figure 32.

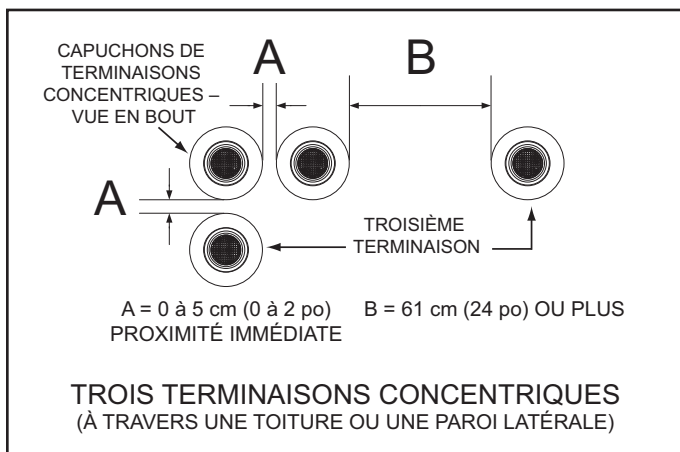


Figure 32

Quatre terminaisons concentriques

1. Lors de l'installation de quatre terminaisons concentriques à travers un toit ou une paroi latérale à proximité immédiate, elles peuvent être agencées en rangées empilées de deux comme l'indique la Figure 33 ou en rangées latérales de deux comme l'indique la Figure 34.
2. Quatre est le nombre maximum de terminaisons concentriques pouvant être installées dans un groupe où toutes les terminaisons sont à proximité immédiate comme l'indique la Figure 33.

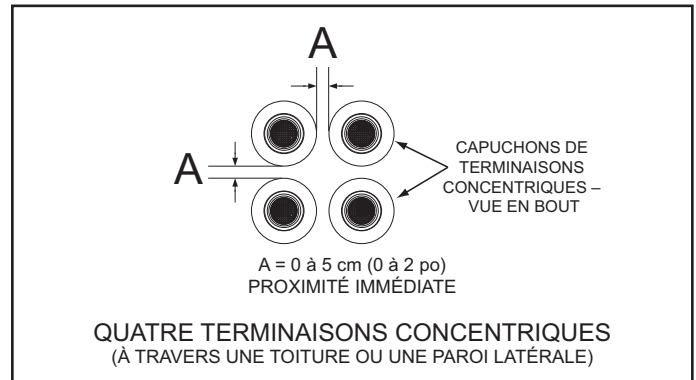


Figure 33

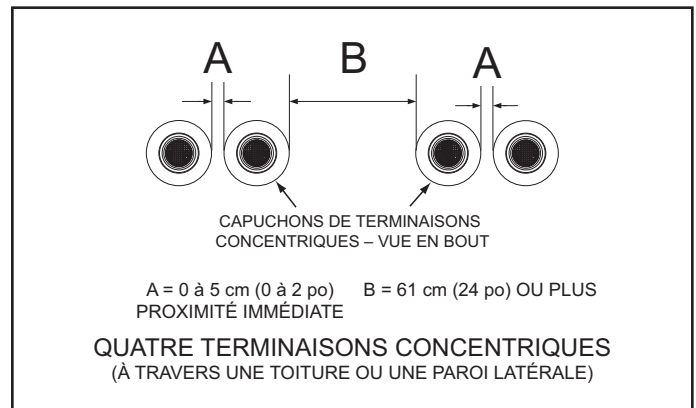


Figure 34

Groupes de terminaisons

1. Lors de l'installation de groupes multiples de terminaisons concentriques à travers un toit ou une paroi latérale à proximité immédiate, ils peuvent être installés en groupes empilés de quatre comme l'indique la Figure 35. Des groupes latéraux de quatre comme l'indique la Figure 34 peuvent être un agencement d'installation plus pratique pour les groupes multiples en fonction de l'espace disponible.

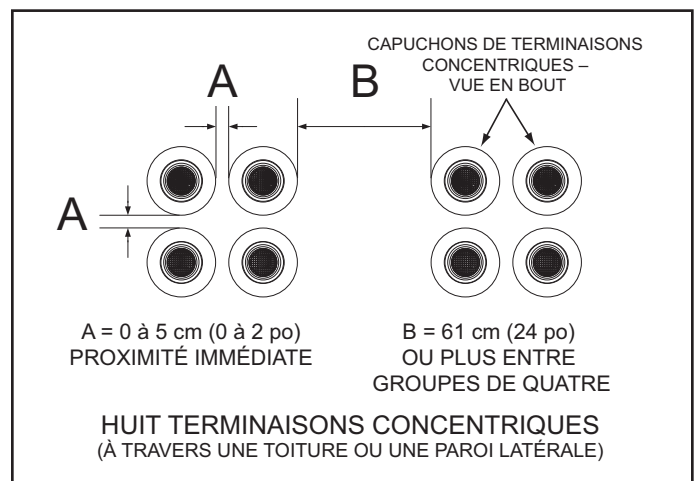


Figure 35

AMÉNAGEMENTS DE TERMINAISONS CONCENTRIQUES MULTIPLES

Les illustrations sur cette page illustrent certains des aménagements d'installation autorisés pour les terminaisons concentriques multiples. Voir la section Dégagements de terminaisons concentriques multiples à la page 31 pour de plus amples informations sur les dégagements ainsi que les options additionnelles d'aménagement.

REMARQUE : Lors de l'installation de terminaisons concentriques multiples à travers un toit au même endroit, tous les bouchons de terminaisons doivent se trouver à la même hauteur mesurée du sol.

Deux terminaisons concentriques

Deux terminaisons concentriques peuvent être installées à proximité immédiate comme l'indique la Figure 36 ou avec des dégagements standard lorsque cet aménagement n'est pas possible. Voir la Figure 31 à la page 31 pour de plus amples informations sur les dégagements. Voir la Figure 32 à la page 31 lors de l'installation de trois terminaisons concentriques.

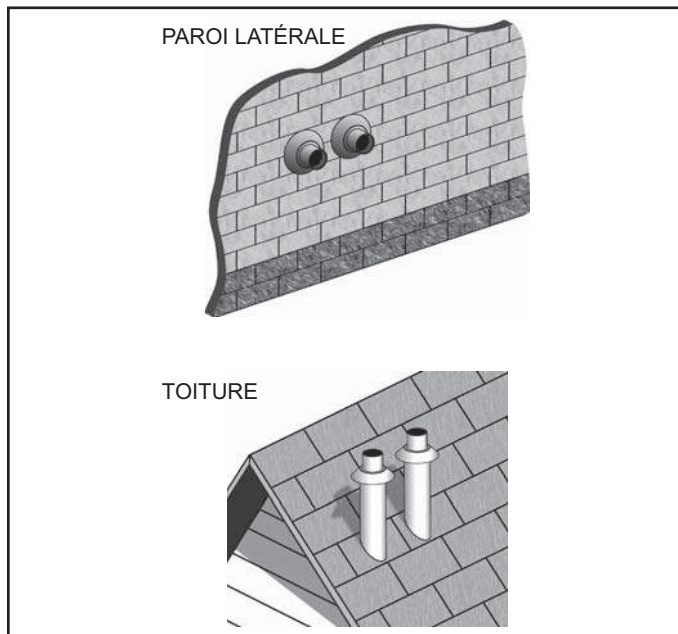


Figure 36

Quatre terminaisons concentriques

Quatre terminaisons concentriques peuvent être installées à proximité immédiate comme l'indique la Figure 37. Voir la Figure 33 et la Figure 34 à la page 31 pour de plus amples informations sur les dégagements et les options additionnelles d'aménagement.

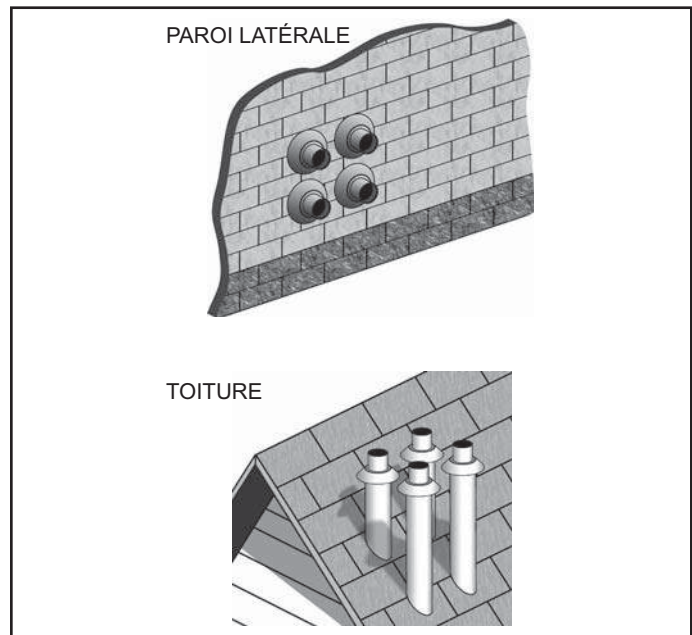


Figure 37

Huit terminaisons concentriques

Huit terminaisons concentriques peuvent être installées en deux groupes empilés de quatre, à proximité immédiate, comme l'indique la Figure 38. Voir la Figure 35 à la page 31 pour de plus amples informations sur les dégagements.

Des groupes latéraux de quatre comme l'indique la Figure 34 à la page 31 peuvent être un aménagement d'installation plus pratique pour des groupes multiples en fonction de l'espace disponible.

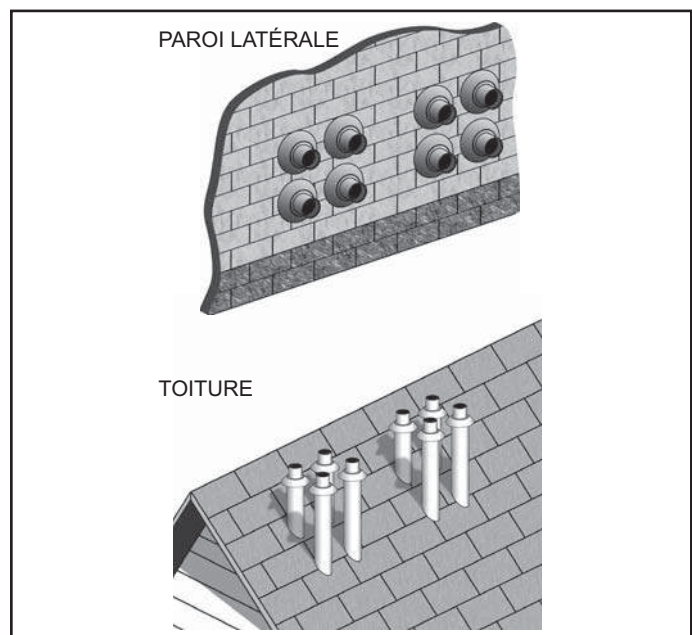


Figure 38

INSTALLATION DE VENTILATION PROFIL BAS

Ce chauffe-eau est certifié pour une ventilation directe à paroi latérale avec la trousse de ventilation profil bas Système IPEX 636. Suivre les instructions ci-dessous pour une installation appropriée.

Toutes les trusses de terminaison doivent être situées et installées selon les codes locaux et le Code d'installation du gaz naturel et du propane CSA B149.1.

1. Une fois l'endroit approprié déterminé, couper 2 trous assez grands dans le mur pour accueillir le tuyau. Voir le Table au bas de cette page pour les diamètres de tuyau et la distance entre les centres des trous.
2. Glisser les tuyaux d'entrée et d'évacuation à travers les trous. Coller les deux tuyaux à la base de la trousse de terminaison de ventilation avec de la colle à solvant, suivre les procédures de cimentation avec solvant décrites dans le Guide d'installation du Système IPEX 636, qui est disponible au www.ipexinc.com.
3. Pour attacher la base au mur, utiliser les vis et les ancrages fournis. Un trou de 5 mm (3/16 po), de 30 mm (1-3/16 po) de profond devra être percé pour les ancrages. Repérer le trou d'ancrage en utilisant la base comme gabarit.
4. Visser le bouchon à la base en utilisant les vis fournies.
5. Une fois la terminaison et les tuyaux de ventilation bien fixés, les pénétrations du mur devront être scellées de l'intérieur en utilisant un produit d'étanchéité compatible avec le PVC.
6. Tous les tuyaux de ventilation et entrées d'air doivent se terminer à la même hauteur afin d'éviter la possibilité de blessures corporelles graves, la mort, ou des dommages matériels substantiels.
7. Faire fonctionner pendant un cycle de chauffage pour s'assurer que les tuyaux d'air de combustion et de ventilation soient raccordés correctement à la terminaison de ventilation concentrique.

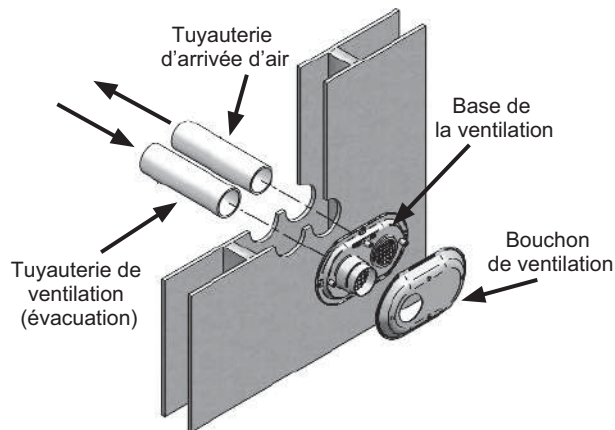


Figure 39

Trousses de terminaison profil bas - Table des dimensions et du contenu

Trousses de terminaison profil bas - Dimensions				
Numéro de trousse	Numéro de pièce IPEX	Description	Tuyau Diamètre extérieur	Espacement Trou (ctr à ctr)
9008933005	196985	3 po Trousse Ventilation encastrée	3,5 po	14,3 cm (5,63 po)
9008934005	196986	4 po Trousse Ventilation encastrée	4,5 po	14,3 cm (5,63 po)
Chaque trousse contient				
Qté	Description de l'article			
1	Base (2 trous)			
1	Bouchon (un trou)			
8	Vis en acier inoxydable			
4	Ancrages en plastique			

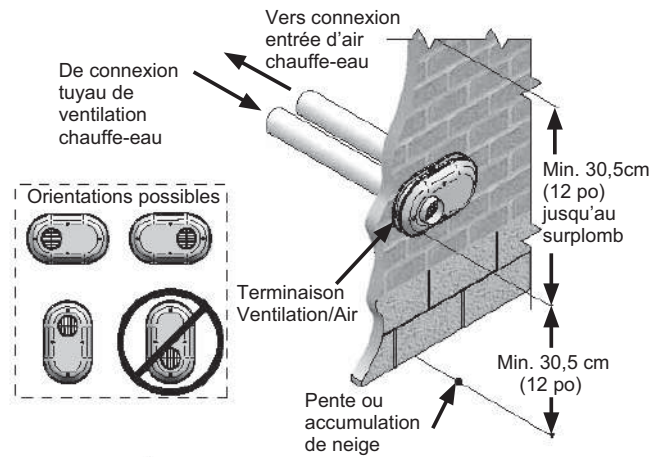


Figure 40










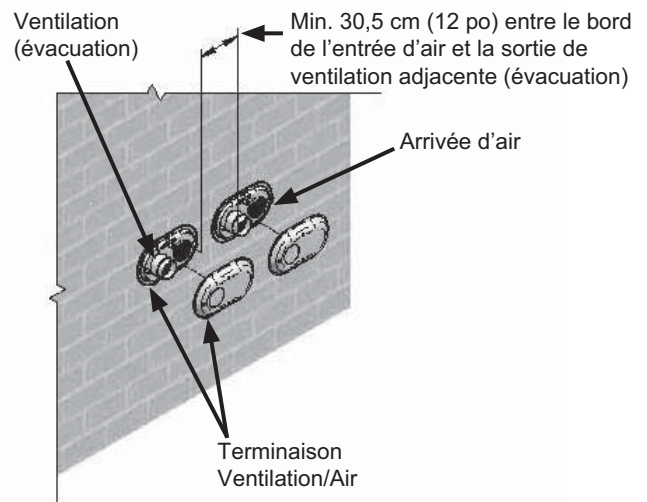


Figure 41

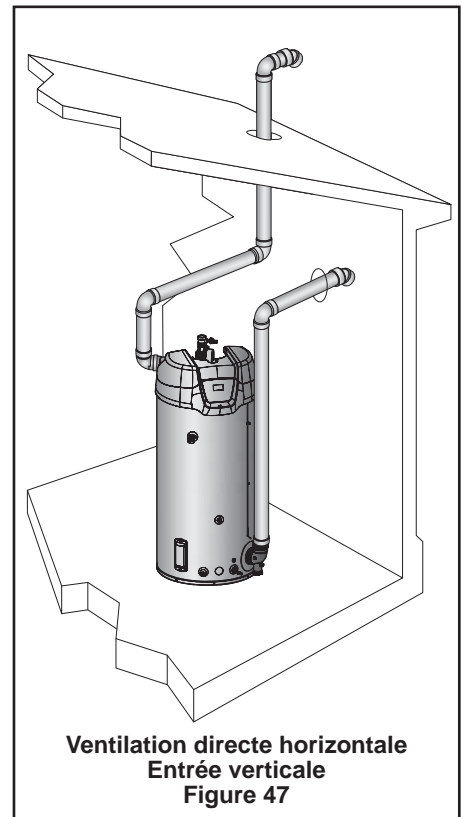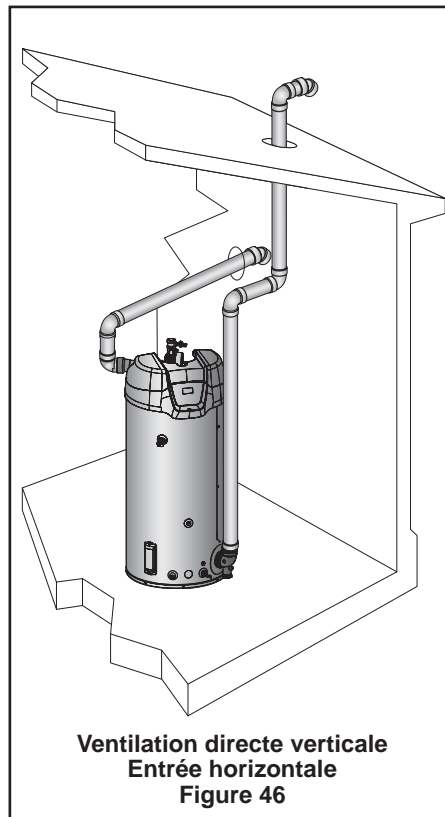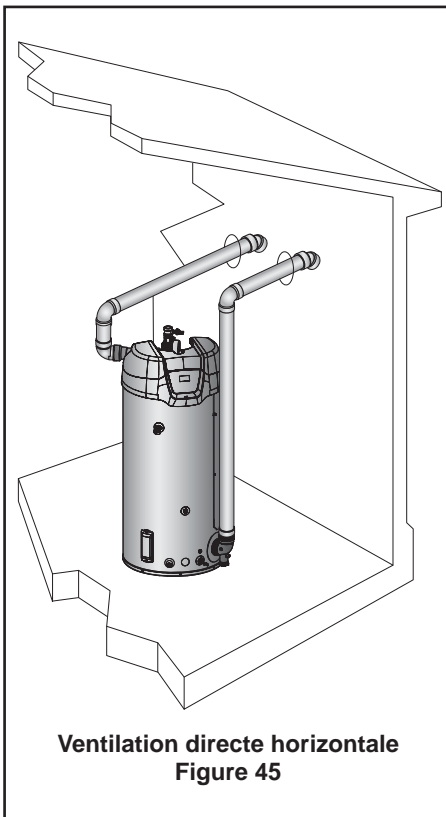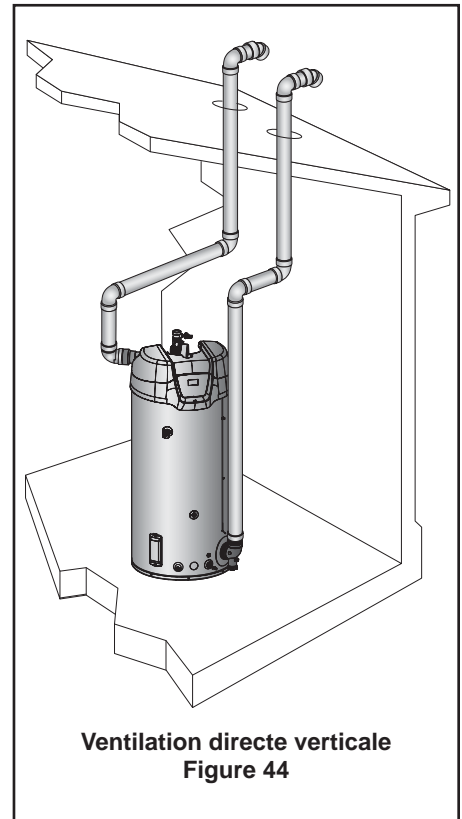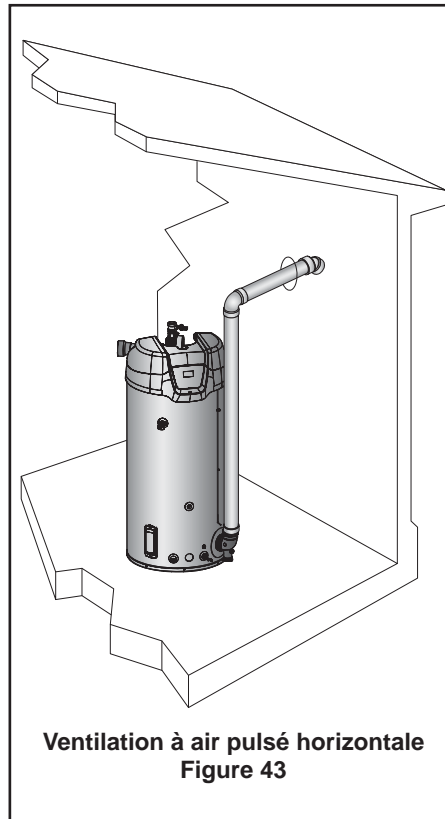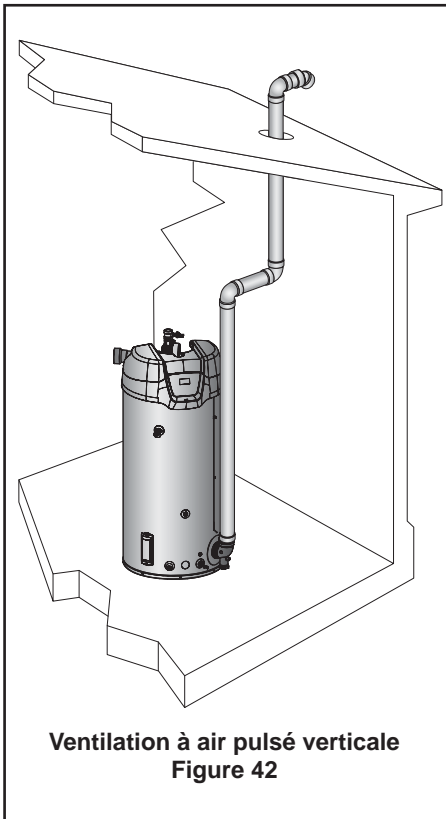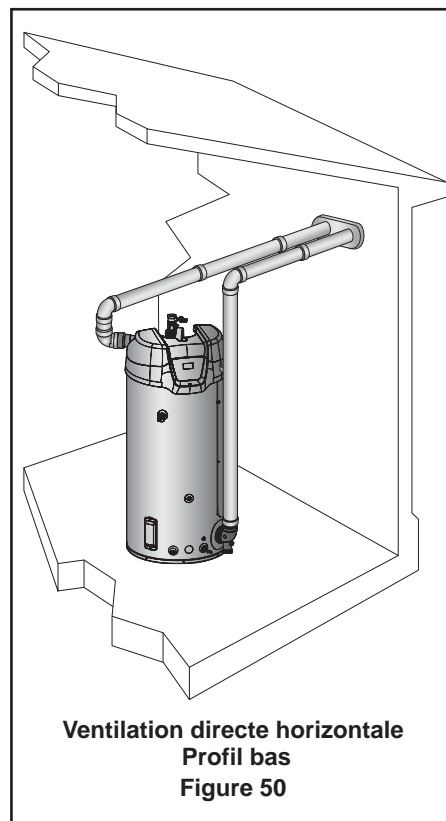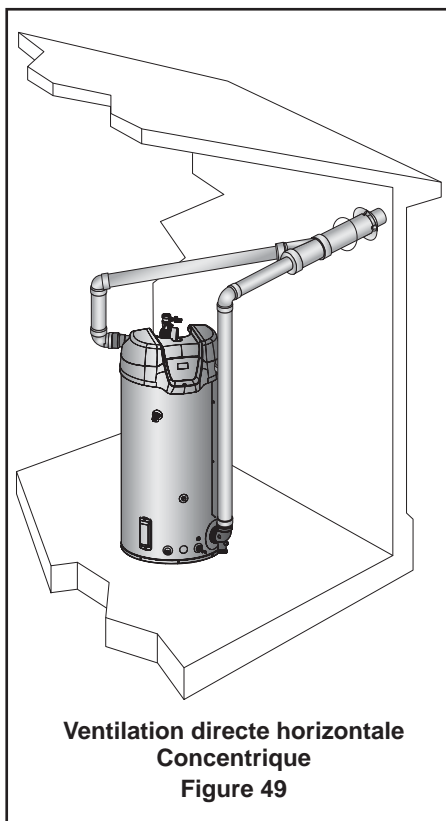

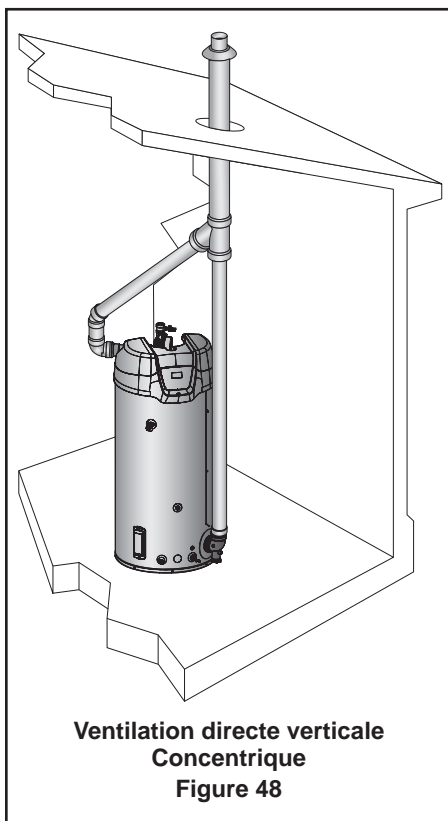

TERMINAISON DÉGAGEMENTS PAROI LATÉRALE VENTILATION À AIR PULSÉ

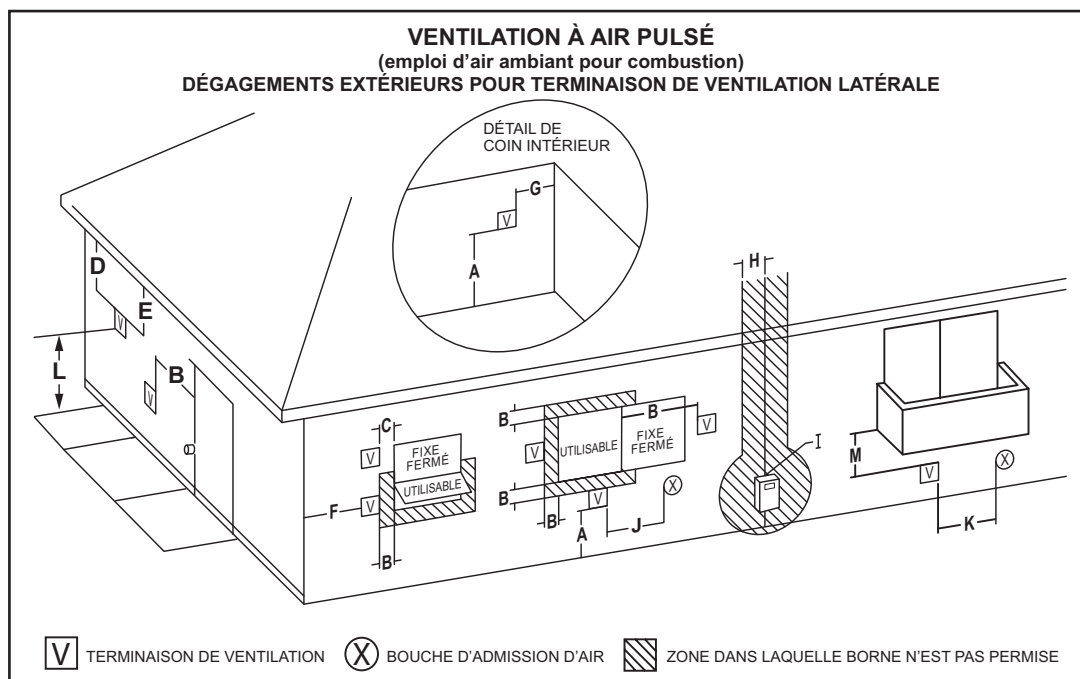


Figure 51

Dégagements de prolongements de ventilation pour installations de « Ventilation à air pulsé ». Configurations de ventilation à air pulsé utilisent l'air ambiant pour la combustion.

	INSTALLATIONS POUR LE CANADA ¹		INSTALLATIONS POUR LES ÉTATS-UNIS ²		INSTALLATIONS POUR LE CANADA ¹		INSTALLATIONS POUR LES ÉTATS-UNIS ²	
A	Dégagement au-dessus du sol, de véranda, de porche, de terrasse ou de balcon	30 cm (12 po)	30 cm (12 po)	H	Dégagement de chaque côté de la ligne médiane prolongé au-dessus de l'ensemble compteur/détendeur	91 cm (3 pi) dans une hauteur de 4,5 m (15 pi) au-dessus de l'ensemble compteur/détendeur	91 cm (3 pi) dans une hauteur de 4,5 m (15 pi) au-dessus de l'ensemble compteur/détendeur*	
B	Dégagement de fenêtre ou porte susceptible d'être ouverte	15 cm (6 po) pour les appareils jusqu'à 3 kW (10 000 Btu/h), 30 cm (12 po) pour les appareils entre 3 kW (10 000 Btu/h) et 30 kW (100 000 Btu/h), 91 cm (36 po) pour les appareils de plus de 30 kW (100 000 Btu/h)	1,2 m (4 pi) sous ou au côté de l'ouverture; 30 cm (1 pi) au-dessus de l'ouverture	I	Dégagement de la sortie de ventilation de détendeur de service	91 cm (3 pi)	91 cm (3 pi)	
C	Dégagement de fenêtre fermée en permanence	30 cm (12 po)*	30 cm (12 po)*	J	Dégagement d'une bouche d'admission d'air non mécanique dans le bâtiment ou admission d'air de combustion vers tout autre appareil	15 cm (6 po) pour les appareils jusqu'à 3 kW (10 000 Btu/h), 30 cm (12 po) pour les appareils entre 3 kW (10 000 Btu/h) et 30 kW (100 000 Btu/h), 91 cm (36 po) pour les appareils de plus de 30 kW (100 000 Btu/h)	1,2 m (4 pi) sous ou au côté de l'ouverture; 30 cm (1 pi) au-dessus de l'ouverture.	
D	Dégagement vertical du soffite ventilé situé au-dessus du prolongement à une distance horizontale de 61 cm (2 pi) de la ligne médiane du prolongement	30 cm (12 po)*	30 cm (12 po)*	K	Dégagement d'une bouche d'admission d'air mécanique	1,83 m (6 pi)	91 cm (3 pi) au-dessus si à moins de 3 m (10 pi) horizontalement	
E	Dégagement de soffite non ventilé	30 cm (12 po)*	30 cm (12 po)*	L	Dégagement au-dessus de trottoir revêtu ou allée revêtu situés sur un domaine public	2,13 m (7 pi)†	2,13 m (7 pi)	
F	Dégagement de l'angle saillant	60 cm (2 pi)*	60 cm (2 pi)*	M	Dégagement sous véranda, porche, terrasse ou balcon	30 cm (12 po) ‡	30 cm (12 po) ‡	
G	Dégagement de l'angle rentrant	45 cm (18 po)*	45 cm (18 po)*					

1 Conformément au Code d'installation du gaz naturel et du propane actuel CSA B149.1.

2 Conformément au National Fuel Gas Code (National Fuel Gas Code) actuel ANSI Z223.1/NFPA 54.

† Une ventilation ne se terminera pas directement au-dessus d'un trottoir ou d'une allée revêtu situés entre deux habitations individuelles et dessert les deux habitations.

Dans les endroits où elle peut provoquer des risques d'accumulation de gel ou de glace sur les surfaces de propriétés adjacentes.

‡ Permis uniquement si véranda, porche, terrasse ou balcon sont complètement ouverts au moins sur deux côtés sous le sol.

* Dégagement conforme aux codes d'installation locaux et exigences du fournisseur de gaz et des instructions d'installation du fabricant.

RÈGLES D'IMPLANTATION D'UN TERMINAL MURAL À VENTILATION DIRECTE

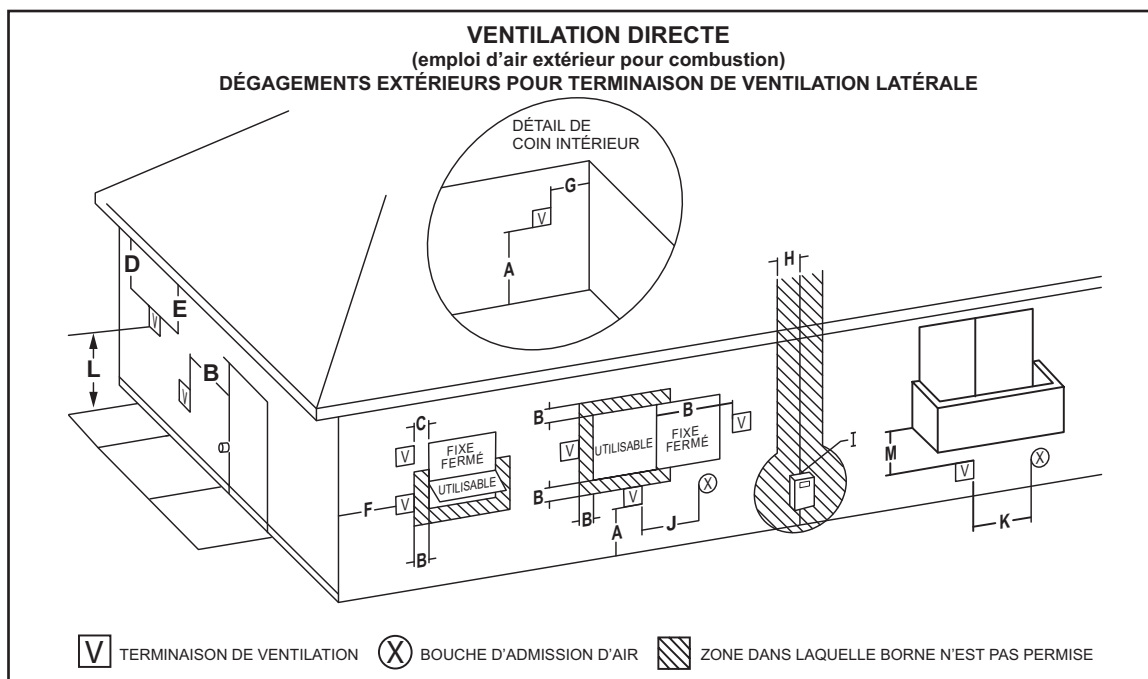


Figure 52

Dégagements de prolongements de ventilation pour installations de « Ventilation directe ». Configurations de ventilation à air pulsé utilisent l'air extérieur pour la combustion.

		INSTALLATIONS POUR LE CANADA ¹	INSTALLATIONS POUR LES ÉTATS-UNIS ²		INSTALLATIONS POUR LE CANADA ¹	INSTALLATIONS POUR LES ÉTATS-UNIS ²	
A	Dégagement au-dessus du sol, de véranda, de porche, de terrasse ou de balcon	30 cm (12 po)	30 cm (12 po)	H	Dégagement de chaque côté de la ligne médiane prolongé au-dessus de l'ensemble compteur/détendeur	91 cm (3 pi) dans une hauteur de 4,5 m (15 pi) au-dessus de l'ensemble compteur/détendeur	91 cm (3 pi) dans une hauteur de 4,5 m (15 pi) au-dessus de l'ensemble compteur/détendeur*
B	Dégagement de fenêtre ou porte susceptible d'être ouverte	15 cm (6 po) pour les appareils jusqu'à 3 kW (10 000 Btu/h), 30 cm (12 po) pour les appareils entre 3 kW (10 000 Btu/h) et 30 kW (100 000 Btu/h), 91 cm (36 po) pour les appareils de plus de 30 kW (100 000 Btu/h)	15 cm (6 po) pour les appareils jusqu'à 3 kW (10 000 Btu/h), 23 cm (9 po) pour les appareils entre 3 kW (10 000 Btu/h) et 15 kW (50 000 Btu/h), 30 cm (12 po) pour les appareils de plus de 15 kW (50 000 Btu/h)	I	Dégagement de la sortie de ventilation de détendeur de service	91 cm (3 pi)	91 cm (3 pi)*
C	Dégagement de fenêtre fermée en permanence	15 cm (6 po)*	15 cm (6 po)*	J	Dégagement d'une bouche d'admission d'air non mécanique dans le bâtiment ou admission d'air de combustion vers tout autre appareil	15 cm (6 po) pour les appareils jusqu'à 3 kW (10 000 Btu/h), 30 cm (12 po) pour les appareils entre 3 kW (10 000 Btu/h) et 30 kW (100 000 Btu/h), 91 cm (36 po) pour les appareils de plus de 30 kW (100 000 Btu/h)	15 cm (6 po) pour les appareils jusqu'à 3 kW (10 000 Btu/h), 23 cm (9 po) pour les appareils entre 3 kW (10 000 Btu/h) et 15 kW (50 000 Btu/h), 30 cm (12 po) pour les appareils de plus de 15 kW (50 000 Btu/h)
D	Dégagement vertical du soffite ventilé situé au-dessus du prolongement à une distance horizontale de 61 cm (2 pi) de la ligne médiane du prolongement	30 cm (12 po)*	30 cm (12 po)*	K	Dégagement d'une bouche d'admission d'air mécanique	1,83 m (6 pi)	91 cm (3 pi) au-dessus si à moins de 3 m (10 pi) horizontalement
E	Dégagement de soffite non ventilé	30 cm (12 po)*	30 cm (12 po)*	L	Dégagement au-dessus de trottoir revêtu ou allée revêtu situés sur un domaine public	2,13 m (7 pi)†	2,13 m (7 pi)†
F	Dégagement de l'angle saillant	60 cm (2 pi)*	60 cm (2 pi)*	M	Dégagement sous véranda, porche, terrasse ou balcon	30 cm (12 po) ‡	30 cm (12 po) ‡*
G	Dégagement de l'angle rentrant	45 cm (18 po)*	45 cm (18 po)*				

1 Conformément au Code d'installation du gaz naturel et du propane actuel CSA B149.1.

2 Conformément au National Fuel Gas Code (National Fuel Gas Code) actuel ANSI Z223.1/NFPA 54.

† Une ventilation ne se terminera pas directement au-dessus d'un trottoir ou d'une allée revêtu situés entre deux habitations individuelles et dessert les deux habitations.

Dans les endroits où elle peut provoquer des risques d'accumulation de gel ou de glace sur les surfaces de propriétés adjacentes.

‡ Permis uniquement si véranda, porche, terrasse ou balcon sont complètement ouverts au moins sur deux côtés sous le sol.

* Dégagement conforme aux codes d'installation locaux et exigences du fournisseur de gaz et des instructions d'installation du fabricant.

INSTALLATION DU CHAUFFE-EAU

INSTALLATION DE VIDANGE DE CONDENSAT

L'installation doit être conforme à ces instructions et aux codes de bâtiment locaux.

Les matériaux fournis sur le site requis pour l'installation incluent :

- Ciment PVC et apprêt PVC approuvés.
- Tuyau 1/2 po PVC - longueur minimum devant être égale à la distance entre le chauffe-eau et un collecteur de bâtiment adéquat.
- Raccords 1/2 po PVC (coudes, accouplements, et adaptateurs) nécessaires pour installer une conduite de vidange de condensat entre l'ensemble coude d'évacuation/condensat et un collecteur de bâtiment adéquat.
- Entretoises au plancher pour renforcer le tuyau de vidange.

NOTES RELATIVES À L'INSTALLATION

1. Les vidanges de condensat des chauffe-eau couverts dans ce manuel ont des niveaux de PH situés entre 4,3 et 5,0. Installer un kit de neutralisation disponible dans le commerce s'il l'est exigé par les codes locaux. Les niveaux de PH inférieurs sont acides. Ne pas connecter de tuyau de vidange de condensat en métal, tel que tuyau en cuivre, au chauffe-eau pour cette raison.
2. Le tuyau de vidange de condensat installé sur le site ne doit pas être d'une taille inférieure à 1/2 po PVC.
3. **NE PAS** retirer, modifier ou altérer le purgeur de condensat installé en usine.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. S'assurer que l'interrupteur on/off du chauffe-eau est en position OFF.
 2. Installer une conduite de vidange de condensat de 1/2 po en PVC entre la connexion de vidange de condensat sur le coude d'évacuation/condensat et un collecteur de bâtiment adéquat, voir la Figure 53.
 3. Terminer la tuyauterie de vidange de condensat à l'aide d'un coude au-dessus de la vidange. S'assurer que toute décharge sort de la conduite de vidange de condensat à moins de 15,2 cm (6 po) au-dessus d'un collecteur de bâtiment adéquat, ou externe au bâtiment, voir la Figure 53.
- REMARQUE :** Dans les climats froids, il est recommandé de terminer la vidange de condensat à un collecteur adéquat à l'intérieur du bâtiment.
4. S'assurer que le tuyau de vidange du condensat n'est pas élevé au-dessus de la connexion de vidange de condensat sur le coude d'évacuation/condensat, voir la Figure 53.
 5. Renforcer le tuyau de vidange de condensat à l'aide d'entretoises au plancher tous les 91 cm (3 pi).
 6. S'assurer que le condensat se vidange librement pendant la mise en marche, voir la section Mise en service à la page 52.

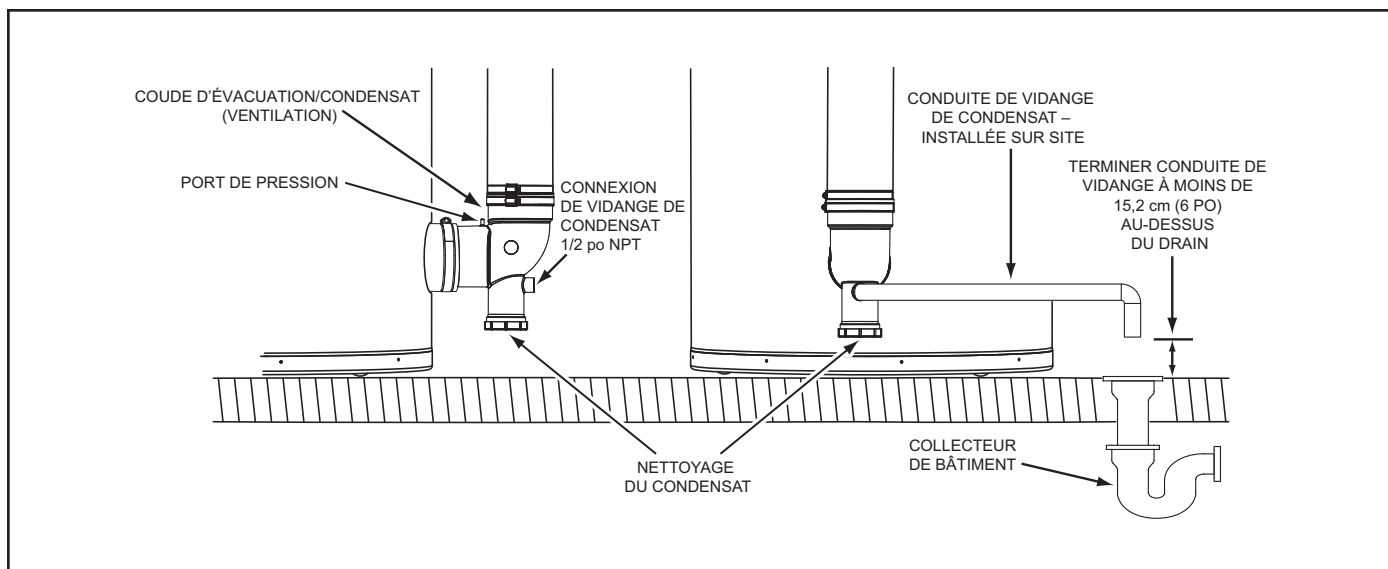


Figure 53

INSTALLATION DE LA CONDUITE DE GAZ D'ALIMENTATION

Contactez la compagnie du gaz locale pour s'assurer qu'un service en gaz adéquat est disponible et examiner les codes d'installation applicables de la région.

S'assurer que le compteur de gaz a une capacité suffisante pour fournir l'entrée de gaz nominale du chauffe-eau ainsi que les exigences de tout autre appareil d'utilisation du gaz alimenté par le compteur. Si le compteur de gaz est sous-dimensionné, la compagnie du gaz devra installer un compteur correctement dimensionné.

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie et d'explosion

- Ne pas utiliser le chauffe-eau avec un gaz autre que celui indiqué sur l'étiquette de plaque signalétique.
- Une pression de gaz excessive au robinet de gaz peut provoquer des blessures graves voire la mort.
- Couper les conduites de gaz pendant l'installation.
- Contacter un installateur qualifié ou un organisme de service pour l'installation et tout service.

S'assurer que le gaz fourni est du même type que celui indiqué sur l'étiquette de plaque signalétique du chauffe-eau.

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel ne sont pas prévus pour fonctionner à plus de 2,62 kPa (14,0 po C.E.) pour la pression d'alimentation en gaz naturel et de 3,49 kPa (14,0 po C.E.) en propane, voir le Table 3 à la page 11. Les chauffe-eau traités dans ce manuel requièrent des régulateurs de gaz d'alimentation pour maintenir la pression de gaz d'alimentation requise. Une exposition à une pression d'alimentation en gaz supérieure risque d'endommager les commandes de gaz, pouvant ainsi provoquer un incendie ou une explosion. En cas de surpression telle que par le biais de tests inappropriés des conduites de gaz ou du mauvais fonctionnement du système d'alimentation, le robinet de gaz du chauffe-eau doit être inspecté pour un fonctionnement sans danger par un organisme de service qualifié.

S'assurer que les tuyaux de ventilation du régulateur d'alimentation et que les valves de ventilation de sécurité sont protégés contre tout blocage. Il s'agit là des composants du système d'alimentation en gaz, non pas du chauffe-eau. Un blocage de ventilation risque de se produire pendant les tempêtes de verglas.

Il est important de protéger la valve de gaz contre l'encrassement causé par les contaminants dans les conduites de gaz. Un tel encrassement risque de provoquer un mauvais fonctionnement, un incendie ou une explosion. Si des conduites d'alimentation en cuivre sont utilisées, elles doivent être intérieurement étamées et certifiées pour le service de gaz.

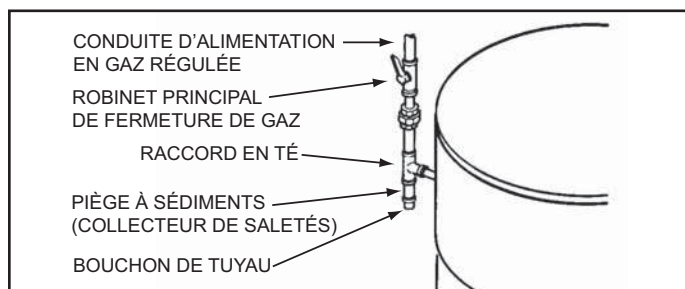


Figure 54

S'assurer que tout le tuyau de gaz est propre à l'intérieur avant l'installation. Pour piéger toute saleté ou tout corps étranger dans la conduite d'alimentation en gaz, un collecteur d'impuretés doit être installé comme l'indique la Figure 54. Le collecteur d'impuretés doit être facilement accessible et ne pas être soumis aux conditions de gel. Installer conformément aux recommandations de compagnie du gaz locale.

DIMENSIONNEMENT DE CONDUITE DE GAZ

En fonction de la longueur équivalente développée et/ou du nombre d'appareils connectés à une canalisation maîtresse commune, les dimensions des conduites de gaz d'alimentation auront peut-être besoin d'être augmentées.

Dimensionner la ou les conduites de gaz d'alimentation/principale conformément à la Table 11 ou Table 12. Les valeurs indiquées aux Table 11 et Table 12 représentent des longueurs droites de tuyau en fer à une chute de pression de 125 kPa (0,5 po C.E.), ce qui est considéré normal pour les systèmes à basse pression. Noter que les raccords tels que coudes et tés viendront s'ajouter à la chute de pression du tuyau.

Des tuyaux en acier ou en fer forgé de nomenclature 40 sont privilégiés pour la conduite de gaz de ce chauffe-eau. Il est impératif de suivre les recommandations de dimensionnement dans la version la plus récente du National Fuel Gas Code si du « Corrugated Stainless Steel Tubing » (CSST) est utilisé comme conduite de gaz pour ce chauffe-eau.

DIMENSIONNEMENT DE CONDUITE DE GAZ D'ALIMENTATION UNITÉS AMÉRICAINES

TABLE 11

LONGUEUR EN PIED	DIMENSIONS DE TUYAU EN FER NORMALES (PO) DÉBIT CALORIFIQUE EN MILLIERS DE BTU/H					
	1/2 po	3/4 po	1 po	1-1/4 po	1-1/2 po	2 po
10	175	360	680	1400	2100	3 960
20	120	250	485	950	1460	2 750
30	97	200	375	770	1180	2 200
40	82	170	320	660	990	1 900
50	73	151	285	580	900	1 680
60	66	138	260	530	810	1 520
70	61	125	240	490	750	1 400
80	57	118	220	460	690	1 300
90	53	110	205	430	650	1 220
100	50	103	195	400	620	1 150
125	44	93	175	360	550	1 020
150	40	84	160	325	500	950
175	37	77	145	300	460	850
200	35	72	135	280	430	800

DIMENSIONNEMENT DE CONDUITE DE GAZ D'ALIMENTATION UNITÉS MÉTRIQUES

TABLE 12

LONGUEUR EN MÈTRES	DIMENSIONS DE TUYAU EN FER NORMALES (PO) DÉBIT CALORIFIQUE EN kW					
	1/2 po	3/4 po	1 po	1-1/4 po	1-1/2 po	2 po
3,0	51	105	199	410	615	1160
6,1	35	73	142	278	428	805
9,1	28	59	110	225	346	644
12,2	24	50	94	193	290	556
15,2	21	44	83	170	264	492
18,3	19	40	76	155	237	445
21,3	18	37	70	143	220	410
24,4	17	35	64	135	202	381
27,4	16	32	60	126	190	357
30,5	15	30	57	117	182	337
38,1	13	27	51	105	161	299
45,7	12	25	47	95	146	278
53,3	11	23	42	88	135	249
61,0	10	21	40	82	126	234

CONNEXION DE CONDUITE DE GAZ

1. Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont expédiés de l'usine avec des connexions de gaz d'alimentation de 3/4 po. La conduite d'alimentation en gaz ne doit pas être inférieure à 3/4 po. Raccorder la conduite de gaz d'alimentation au régulateur de gaz 24 volts du chauffe-eau en accord avec toutes les exigences des codes locaux et nationaux en vigueur.
2. En fonction de la longueur équivalente développée et/ou du nombre d'appareils connectés à une canalisation maîtresse commune, la dimension de la conduite de gaz d'alimentation aura peut-être besoin d'être augmentée, voir la section Dimensionnement de conduite de gaz à la page 39. Si la conduite de gaz d'alimentation doit être redimensionnée plus large pour s'adapter aux longueurs de conduite de gaz d'alimentation accrues ou des appareils multiples, utiliser des raccords de réduction et des mamelons de tuyaux courts pour prolonger la conduite de gaz d'alimentation.
REMARQUE : Effectuer la transition à la conduite de gaz d'alimentation plus large aussi près que possible de la connexion de gaz d'alimentation.
3. Appliquer des mastics d'étanchéité pour filetage (pâte lubrifiante/ruban Teflon) avec discrétion et uniquement sur les filets mâles de joints de tuyau. Ne pas appliquer de mastic d'étanchéité sur les deux premiers filets. Utiliser de la pâte lubrifiante ou du ruban Teflon marqués comme étant résistants à l'action des gaz de pétrole liquéfiés (GPL/propane).

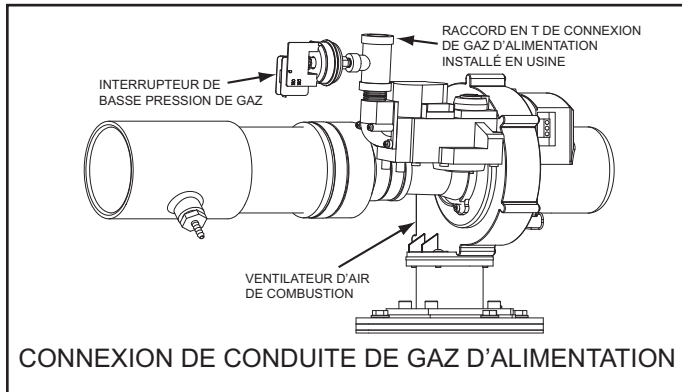


Figure 55

4. Utiliser uniquement une clé à mâchoires réglable (telle qu'une clé à molette) comme blocage sur le corps du régulateur de gaz de 24 volts en serrant le premier mamelon de tuyau dans le corps du régulateur. **NE PAS** utiliser de clé à tube standard (clé Stillson) à mâchoires en métal et ce, pour ne pas endommager le robinet de manière irréversible.
5. Utiliser une clé à tube standard (clé Stillson) comme blocage sur le premier mamelon de tuyau installé au-dessus lors de la connexion d'autres raccords et de tuyau dans la conduite de gaz d'alimentation pour empêcher le robinet de gaz de 24 volts sur le chauffe-eau de tourner pendant l'installation.
6. Pour éviter tout dommage, faire attention de ne pas appliquer de couple de serrage excessif lors de la connexion de la conduite de gaz d'alimentation au chauffe-eau.
7. Installer un collecteur d'impuretés comme l'indique la Figure 54 à la page 39.
8. Installer un robinet d'arrêt de gaz principal dans la conduite d'alimentation de gaz comme l'indique la Figure 54 à la page 39.

REMARQUE : En cas de surchauffe ou si l'alimentation en gaz ne se coupe pas, fermer le robinet d'arrêt de gaz principal au chauffe-eau.

TESTS D'ÉTANCHÉITÉ DE CONDUITE DE GAZ

	AVERTISSEMENT
	Risque d'incendie et d'explosion <ul style="list-style-type: none">• Utiliser de la pâte à joints ou du ruban Teflon compatible avec le propane.• Vérifier s'il y a des fuites au niveau des connexions de gaz avant de mettre le chauffe-eau en service.• Déconnecter les conduites de gaz au niveau du robinet principal d'arrêt de gaz avant de vérifier l'étanchéité.• Installer un collecteur d'impuretés conformément à NFPA 54 ou CAN/CSA-B149.1

Lors de tout travail sur le système d'alimentation de gaz, effectuer des tests d'étanchéité pour éviter la possibilité d'incendie ou d'explosion.

1. Pour les pressions d'essais supérieures à 3,45 kPa (1/2 lb/po²), déconnecter le chauffe-eau et son robinet d'arrêt de gaz principal du système de tuyauterie d'alimentation en gaz pendant les tests, voir la Figure 54 à la page 39. La conduite d'alimentation en gaz doit être bouchée lorsqu'elle est déconnectée du chauffe-eau.
2. Pour les pressions d'essais de 3,45 kPa (1/2 lb/po²) ou moins, le chauffe-eau n'a pas besoin d'être déconnecté mais doit être isolé de la conduite de gaz d'alimentation en fermant le robinet d'arrêt de gaz principal pendant les tests.
3. Enduire tous les joints et connexions de conduite de gaz d'alimentation en amont du chauffe-eau à l'aide d'une solution d'eau et de savon riche pour tester les fuites. La présence de bulles indique une fuite de gaz. N'utilisez pas d'allumettes, de bougies, de flammes ou toute autre source de combustion à cet effet.
4. Réparer toutes les fuites avant de mettre le chauffe-eau en service.

PURGE

Une purge de la conduite de gaz est requise avec tous les nouveaux tuyaux ou systèmes.

La purge devrait être faite selon l'édition courante du National Fuel Gas Code (NFPA54) ou du Code d'installation du gaz naturel et du propane (CAN/CSA B149.1).

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

Tous les travaux d'électricité doivent être effectués conformément au Code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70 ou au Code canadien de l'électricité, CSA C22.1 et aux exigences locales.

Une fois installé, le chauffe-eau doit être mis à la terre en accord avec les codes locaux ou, en l'absence de ces derniers, avec le Code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70 ou le Code canadien de l'électricité, CSA C22.1.

Si un des câbles originaux fournis avec le chauffe-eau doit être remplacé, il doit être remplacé par un câblage de température nominale de 105 °C ou son équivalent, à l'exception du boîtier de brûleur. Dans ce cas, il faut utiliser un câble de température nominale de 200 °C.

CONNEXIONS D'ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ

Lire les exigences pour Alimentation électrique à la page 13 avant de mettre sous tension.

Le fil chaud 120 V c.a. provenant de l'alimentation en électricité doit se connecter au fil noir ou à l'emplacement « L1 » du bloc de jonction dans la boîte de jonction et le fil neutre 120 V c.a. doit se connecter au fil blanc ou à l'emplacement « Neutre » du bloc de jonction dans la boîte de jonction pour une polarité correcte. Voir Figure 56.

Effectuer les connexions d'alimentation en électricité comme suit :

1. S'assurer que l'alimentation en électricité est coupée au disjoncteur ou sectionneur.
2. Retirer le couvercle de boîte de jonction. Voir la Figure 3 à la page 8 pour l'emplacement de la boîte de jonction.
3. Connecter le fil chaud 120 V c.a. provenant de l'alimentation en électricité au fil noir ou à l'emplacement marqué « L1 » du bloc de jonction à l'intérieur de la boîte de jonction située sur le dessus du chauffe-eau. Si le fil noir est utilisé, faire la connexion à l'intérieur de la boîte de jonction avec un serre-fils de bonne dimension et enrouler du ruban isolant autour du serre-fils et de l'extrémité du fil. Voir boîte de jonction Figure 56 et schéma de câblage Figure 67 à la page 66.

REMARQUE : Si la connexion électrique est faite directement au bloc de jonction enlever le fil noir avant de faire la connexion.

4. Connecter le fil neutre 120 V c.a. provenant de l'alimentation en électricité au fil blanc ou à l'emplacement marqué « Neutre » du bloc de jonction à l'intérieur de la boîte de jonction située sur le dessus du chauffe-eau. Si le fil blanc est utilisé, faire la connexion à l'intérieur de la boîte de jonction avec un serre-fils de bonne dimension et enrouler du ruban isolant autour du serre-fils et de l'extrémité du fil. Voir boîte de jonction Figure 56 et schéma de câblage Figure 67 à la page 66.

REMARQUE : Si la connexion électrique est faite directement au bloc de jonction enlever le fil blanc avant de faire la connexion.

5. Connecter le fil de terre provenant de l'alimentation en électricité à la patte de la mise à terre à l'intérieur de la boîte de jonction. Voir boîte de jonction Figure 56 et schéma de câblage Figure 67 à la page 66.
6. Remettre le couvercle de la boîte de jonction en place une fois les connexions terminées.

REMARQUE : Ne pas mettre le chauffe-eau sous tension avant d'avoir terminé l'installation et d'avoir rempli le chauffe-eau d'eau.

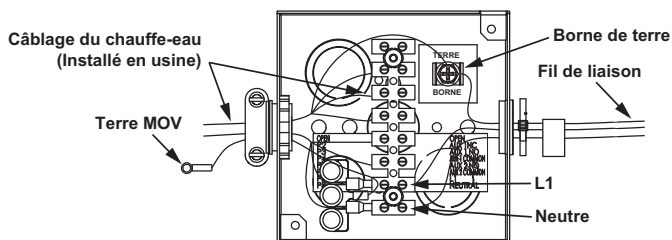


Figure 56

CIRCUIT ACTIVER/DÉSACTIVER (POUR LES SYSTÈMES DE GESTION D'IMMEUBLE)

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont munis d'un circuit activer/désactiver à utiliser avec les commandes de surveillance externes fournies sur site telles que des horloges ou des Systèmes de gestion d'immeuble. Le circuit activer/désactiver peut être utilisé pour désactiver le chauffage lorsque le bâtiment est inhabité ou qu'il n'y a pas de demande d'eau chaude.

Pour utiliser le circuit activer/désactiver il doit d'abord être activé en sélectionnant le « Use External Enable » (Utiliser Activation Externe) du MIU. Le câblage fourni sur site est alors installé entre le CCB du chauffe-eau et un jeu de « contacts secs » (sans tension ni charge) sur la commande externe fournie sur site.

REMARQUE : Le circuit validation/invalidation du chauffe-eau est un circuit de commutation uniquement : Ne pas appliquer de tension externe ni connecter aucune charge (par ex. : bobine de relais) à ce circuit. Ceci endommagera le tableau CCB et n'est pas couvert par la garantie limitée.

CONNEXION D'UNE COMMANDE DE SURVEILLANCE EXTERNE

Le circuit activer/désactiver est accédé par la fiche J17 du CCB à l'intérieur de l'armoire CCB, voir Figure 3 à la page 8 pour localiser l'armoire CCB. Installer le câblage de site au circuit validation/invalidation :

1. Couper l'alimentation à l'interrupteur activer/désactiver du chauffe-eau et au disjoncteur qui alimente le chauffe-eau.
2. Localiser l'armoire CCB.
3. Enlever soigneusement les connecteur de la sonde de température et le couvercle de l'armoire CCB.
4. Repérer les broches 1 et 2 sur la fiche J17 du CCB. Voir la Figure 66 à la page 65.
5. Connecter les deux fils de commande fournis sur site aux broches 1 et 2 sur la fiche J17 du CCB.
6. Fileter les fils de commande sortant de l'armoire CCB avec les autres câbles et remettre le couvercle de l'armoire CCB soigneusement en place. S'assurer que tout le câblage est acheminé par la zone prévue pour réduire la tension. S'assurer de ne pincer aucun câble.
7. Remettre le couvercle de l'armoire CCB.
8. Acheminer les fils de commande à l'intérieur de la boîte de jonction sur le haut du chauffe-eau, voir Figure 3 à la page 8 pour localiser la boîte de jonction. Utiliser une alvéole défonçable disponible pour acheminer les fils à l'intérieur de la boîte de jonction.
9. Installer le câblage de commande fourni sur site et le conduit tel que requis par les codes nationaux et locaux entre la boîte de jonction du chauffe-eau et la commande de surveillance externe. Connecter le câblage de la commande externe aux fils de commande à l'intérieur de la boîte de jonction à l'aide des écrous de fil et de ruban électrique.
10. Connecter le câblage de commande à un jeu de contacts secs sur la commande externe. Suivre les instructions du fabricant de commandes pour effectuer les connexions.
11. Remettre le chauffe-eau sous tension.
12. À partir de l'écran d'information « Heater Information Screen » du MIU du chauffe-eau sélectionner « Use External Enable » (Utiliser Activation Externe) et changer à « Yes ». Voir la Figure 3 à la page 8 pour localiser le MIU.

REMARQUE : À chaque fois que la commande externe ouvre le jeu de contacts secs utilisés, l'opération de chauffage est désactivée. À chaque fois que la commande externe ferme le jeu de contacts secs utilisés, l'opération de chauffage est activée. Une diagonale et un cercle s'affichent sur l'icône thermomètre sur le MIU lorsque l'opération de chauffage est désactivée. Voir les descriptions des Icônes État à la Table 14 à la page 45.

REMARQUE : S'assurer que le chauffe-eau est protégé des températures de gel lorsque l'opération de chauffage est désactivée. Tout dommage du chauffe-eau dû à des températures de gel n'est pas couvert par la garantie limitée.

CONNEXIONS DE CONDUITES D'EAU

L'installation de conduites d'eau doit être en accord avec ces instructions et toutes les autorités de codes locaux et nationaux ayant juridiction. Une bonne pratique exige de supporter tous les tuyaux lourds.

Lire et observer toutes les exigences dans les sections suivantes avant le début d'installation de conduites d'eau :

1. Mélangeurs à la page 14.
2. Lave-vaisselle à la page 14.
3. Soupape de décharge à sécurité thermique à la page 15.
4. Systèmes d'alimentation d'eau en circuit fermé et Dilatation thermique à la page 14.
5. Pour des installations de chauffe-eau multiples, voir les Schémas de conduites d'eau commençant à la page 68.

SCHEMAS DE CONDUITES D'EAU

Ce manuel offre des schémas de conduites d'eau détaillés pour les méthodes types d'application pour les chauffe-eau, voir Schémas de conduites d'eau commençant à la page 68.

Le chauffe-eau peut être installé seul ou avec un réservoir de stockage séparé. Quand utilisé avec un réservoir de stockage séparé, la circulation peut être soit par gravité soit par le moyen d'une pompe de circulation. Lors de l'utilisation d'une pompe de circulation, il est important de noter que le débit doit être lent de manière qu'il y ait un minimum de turbulences à l'intérieur du réservoir de stockage de chauffe-eau.

Régler le débit en réglant par étranglement le clapet à bille à passage intégral installé dans la conduite de circulation sur le côté sortie de la pompe. Ne jamais réguler le débit par étranglement sur la conduite d'aspiration d'une pompe. Voir les Schémas de conduites d'eau commençant à la page 68.

REMARQUE : Outre la soupape de décharge à sécurité thermique (soupape DST) installée en usine sur le chauffe-eau, chaque réservoir de stockage à distance susceptible d'être installé et canalisé à l'appareil de chauffage d'eau doit également avoir sa propre soupape de décharge à sécurité thermique approuvée, de dimensions et de valeur nominale appropriées.

Composer le numéro sans frais de support technique indiqué au dos de ce manuel pour toute assistance technique quant au dimensionnement d'une soupape de décharge à sécurité thermique pour les réservoirs de stockage à distance.


THERMOMÈTRES (NON FOURNIS)

Les thermomètres sont installés dans le système de tuyauterie d'eau afin de détecter la température de l'alimentation en eau chaude aux points critiques dans le système. Obtenir et installer des thermomètres fournis sur site. Voir les Schémas de conduites d'eau commençant à la page 68.

CHAUFFAGE DE L'EAU (POTABLE) ET CHAUFFAGE DES LOCAUX

1. Tous les composants de tuyauterie d'eau connectés au chauffe-eau destinés aux applications de chauffage des locaux pourront être utilisés pour l'eau potable.
2. Les produits chimiques toxiques, tels que ceux utilisés pour le traitement de chaudière, NE doivent JAMAIS être introduits dans ce système.
3. Les chauffe-eau couverts dans ce manuel ne doivent jamais être connectés à un système de chauffage existant ou à des composants préalablement utilisés avec un appareil de chauffage d'eau non potable.
4. Lorsque le système requiert de l'eau pour le chauffage de locaux d'une température supérieure aux températures sans danger au niveau des appareils d'eau domestique, il faut installer un mélangeur, voir la section Mélangeurs à la page 14.
5. Ces chauffe-eau ne peuvent pas être utilisés dans des applications de chauffage de locaux.

TUYAU DE DÉCHARGE DE LA SOUPAPE DST

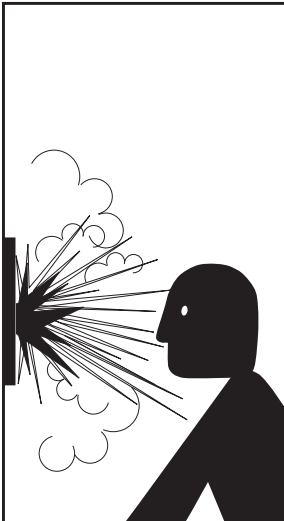	AVERTISSEMENT
	Risque d'explosion <ul style="list-style-type: none">• La soupape de décharge à sécurité thermique doit être conforme à la norme ANSI Z21.22 • CSA 4.4 et au code ASME.• Une soupape de décharge à sécurité thermique correctement dimensionnée doit être installée dans l'ouverture prévue à cet effet.• Peut résulter en une surchauffe et une pression de réservoir excessive.• Peut provoquer des blessures graves voire la mort.

Le chauffe-eau est fourni avec une soupape de décharge à sécurité thermique (soupape DST) combinée certifiée de valeur nominale et de taille appropriées par le fabricant. Voir la section Soupape de décharge à sécurité thermique à la page 15 pour toute information sur le remplacement et les autres exigences.

ATTENTION
Risque de dommages par l'eau <ul style="list-style-type: none">• Le tuyau d'évacuation de la soupape de décharge à sécurité thermique doit déboucher sur un drain adéquat.

Installer un tuyau de décharge entre l'ouverture de décharge de la soupape DST et un siphon de sol adéquat. Ne pas connecter la tuyauterie de décharge directement à la vidange à moins d'avoir prévu un écart anti-retour de 15,2 cm (6 po). Pour éviter toute blessure corporelle, tout danger mortel ou tout dégât matériel, la soupape de décharge doit pouvoir décharger l'eau dans des quantités adéquates le cas échéant. Si la conduite d'évacuation n'est pas connectée à un drain ou autres moyens adéquats, le débit d'eau peut provoquer des dommages matériels.

Exigences du tuyau de décharge de la soupape DST :

- Ne doit pas être de dimension inférieure à la celle du tuyau de sortie de la soupape, ou ne doit avoir aucun raccord de réduction ni aucune autre restriction.
- Ne doit être ni bouché ni bloqué.
- Ne doit pas être exposé à des températures de gel.
- Doit être fabriqué d'un matériau répertorié pour la distribution d'eau chaude.
- Doit être installé de manière à permettre une vidange complète de la soupape de décharge à sécurité thermique et du tuyau de décharge.
- Doit aboutir à un maximum de 152 mm (6 po) au-dessus du siphon de sol ou à l'extérieur du bâtiment. Dans les climats froids, il est recommandé de terminer la conduite de décharge à un drain adéquat à l'intérieur du bâtiment.
- Ne comportera aucune soupape ou autre obstruction entre la soupape de décharge et la vidange.

RÉGULATION DE TEMPÉRATURE

LIMITEUR DE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE (ECO)


Ce chauffe-eau est muni d'un limiteur de température élevée non réglable ECO (coupure d'énergie). Le limiteur ECO est un interrupteur normalement fermé qui s'ouvre (s'active) lors d'une hausse de température.

L'ECO se trouve à l'intérieur de la sonde de température supérieure (deux fils rouges), voir les pages 8 et 9 pour son emplacement. Les contacts du limiteur ECO s'ouvriront lorsque la température de l'eau atteint approximativement 94 °C (202 °F) et se ferment à approximativement à 49 °C (120 °F).

Si l'ECO s'active (contacts ouverts) en raison de températures anormalement hautes dans le réservoir de stockage, le système de commande désactivera immédiatement le robinet de gaz de 24 volts. et mettra fin au cycle de chauffage en cours. Le système de contrôle se « verrouillera » en désactivant toute autre opération de chauffage. Le système de commande affichera le message de défaillance « Coupe-circuit thermique » (Energy Cut Out [ECO]) sur l'écran LCD. Il est important de contacter un agent de service qualifié pour déterminer la raison de l'activation de l'ECO avant de le réinitialiser. Une fois la raison déterminée et rectifiée, l'ECO peut être réinitialisé comme suit :

En cas d'activation de l'ECO, la température de l'eau doit tomber à moins de 49 °C (120 °F) avant de pouvoir réinitialiser le système de commande. Une fois que la température de l'eau a refroidi en-dessous de ce point, l'alimentation en électricité au chauffe-eau doit être coupée puis remise pour réinitialiser le système de commande.

COMMANDE DE THERMOSTAT

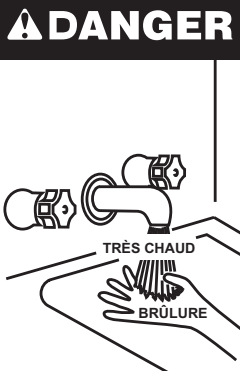

⚠ DANGER

Des températures d'eau supérieures à 52 °C (125 °F) peuvent provoquer de graves brûlures, résultant instantanément en blessures graves voire la mort.

Les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées physiques et mentales sont les plus susceptibles aux blessures par échaudage.

Tester l'eau avant de prendre un bain ou une douche.

Des limiteurs de température tels que mélangeurs doivent être installés tel que requis par les codes et pour assurer des températures sans danger au niveau des appareils sanitaires.

Les températures d'eau chaude requises pour les lave-vaisselle et la lessive peuvent provoquer des brûlures entraînant de graves blessures corporelles et/ou la mort. La Table 13 indique la relation temps-brûlure approximative pour la peau normale adulte.

La température à laquelle les blessures se produisent varie en fonction de l'âge de la personne et de la durée de l'exposition. Plus le temps de réaction est lent pour les enfants, plus les risques sont accrus chez les personnes âgées ou handicapées. Si quiconque utilisant l'eau chaude fournie par le chauffe-eau installé entre dans l'un de ces groupes ou s'il existe un code local ou une loi d'État exigeant une certaine température d'eau au point d'utilisation, il faut prendre des précautions particulières.

Outre le fait d'utiliser le réglage de température le plus bas possible répondant aux demandes de l'application, un mélangeur peut être installé au niveau du chauffe-eau (voir Figure 7 à la page 14) ou au niveau des robinets d'eau chaude pour réduire encore plus la température de l'eau du système.

Ne jamais permettre aux petits enfants d'utiliser un robinet d'eau chaude ou de tirer l'eau de leur propre bain. Ne jamais laisser un enfant ou une personne handicapée sans surveillance dans une baignoire ou une douche.

Le chauffe-eau doit être situé dans un endroit où le grand public n'a pas accès au réglage des températures.

Régler le point de consigne de fonctionnement à 49 °C (120 °F) diminuera le risque de brûlures. Certains États exigent des réglages à des températures inférieures spécifiques.

TABLE 13

Température de l'eau °C (°F)	Délai d'ébullition – brûlures au 1er degré (moins graves)	Délai d'ébullition – brûlures au 2e et 3e degrés (très graves)
43 (110)	(temp. normale d'une douche)	
47 (116)	(seuil de douleur)	
47 (116)	35 minutes	45 minutes
50 (122)	1 minute	5 minutes
55 (131)	5 secondes	25 secondes
60 (140)	2 secondes	5 secondes
65 (149)	1 seconde	2 secondes
68 (154)	instantanément	1 seconde

(U.S. Government Memorandum, C.P.S.C., Peter L. Armstrong, Sept. 15, 1978)

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont munis d'un système de commande électronique pour réguler la température de l'eau à l'intérieur du réservoir de stockage. Le système de commande détecte la température à partir de deux sondes de température installées en usine, une installée dans le haut du réservoir de stockage et l'autre près du bas, voir les Vue du dessus à la page 8 et la Figure 4 à la page 9 pour les emplacements.

Le « Point de consigne de fonctionnement » est ajusté pour réguler la température de l'eau dans le réservoir de stockage. Il s'agit d'un réglage ajustable par l'utilisateur dans le « Menu Températures » du système de commande. Celui-ci et tous les menus du système de commande sont accessibles par le biais du MIU (module interface-utilisateur) situé sur le devant du chauffe-eau, voir Figure 57.

Le point de consigne de fonctionnement est réglable de 42 °C (90 °F) à 82 °C (180 °F). Le réglage en usine est de 49 °C (120 °F). Voir la section Point de consigne de fonctionnement et réglage différentiel à la page 47 pour obtenir les instructions concernant le réglage du point de consigne de fonctionnement et d'autres paramètres utilisateur.

Régler le point de consigne de fonctionnement au réglage le plus bas offrant une alimentation en eau chaude acceptable. Ceci fournira toujours le fonctionnement le plus économe en énergie.

MODULATION

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont capables de moduler leur taux d'allumage. Le CCB surveille la température de l'eau dans le réservoir et règle le taux d'allumage pour atteindre le point de consigne de la température cible. Le taux d'allumage est dicté par la consommation d'eau chaude, la proximité au point de consigne de la température du réservoir, et diverses autres limites de température. Périodiquement, lorsque le chauffe-eau est en mode modulation, le CCB augmentera la vitesse du ventilateur pour une courte période de temps pour éliminer toute condensation qui s'est accumulée dans l'échangeur de chaleur puis diminue la vitesse du ventilateur au taux d'allumage modulant requis pour maintenir le point de consigne désiré de la température du réservoir. Cette augmentation et cette diminution de la vitesse du ventilateur est considérée comme un fonctionnement normal du chauffe-eau.

APPLICATIONS À HAUTES TEMPÉRATURES

Des températures de fonctionnement supérieures provoqueront plus d'usure sur tous les chauffe-eau et diminueront la durée de vie du chauffe-eau. Envisager l'installation d'un petit surchauffeur d'eau pour les applications à hautes températures telles que lave-vaisselle commerciaux et ce, pour élever la température de sortie du plus grand chauffe-eau principal au point de température d'emploi souhaité.

Contactez le distributeur local ou composez le numéro de téléphone du service d'assistance technique indiqué sur la couverture arrière de ce manuel pour une assistance technique supplémentaire.

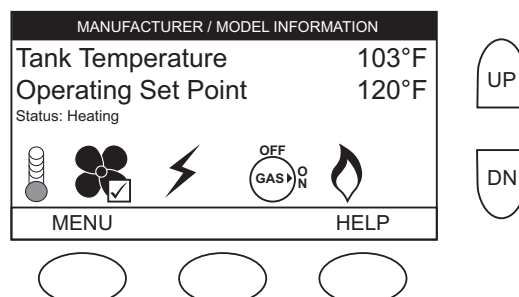


Figure 57

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE COMMANDE

VUE D'ENSEMBLE

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont munis d'un système de commande électronique pour réguler la température de l'eau à l'intérieur du réservoir de stockage. Les cycles de chauffage et l'allumage sont gérés par le système de commande. Le limiteur ECO (coupe-circuit thermique), le détecteur de flamme, les manostats et les sondes de température sont contrôlés par le système de commande. Le ventilateur d'air de combustion, la commande d'allumage par étincelle, le régulateur de gaz de 24 volts et les tiges d'anode sont tous alimentés par le système de commande.

Les composants principaux du système de commande sont un UIM (module interface-utilisateur) et un CCB (table de commande principal). L'UIM se situe en haut sur le devant du chauffe-eau. Le CCB est monté sur le chauffe-eau à l'intérieur d'une armoire de protection. Voir la section Caractéristiques et composants à la page 7 pour l'emplacement de ces composants de chauffe-eau et d'autres.

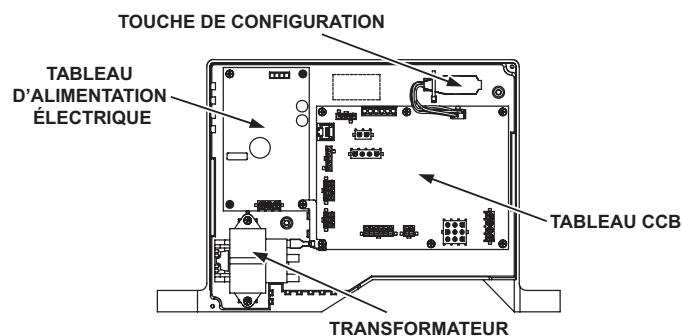


Figure 58

NAVIGATION DU SYSTÈME DE COMMANDE

Tous les paramètres d'information opérationnelle et d'utilisateur sont affichés et accédés à partir de l'UIM. L'UIM abrite l'écran LCD (affichage à cristaux liquides) du système de commande et cinq boutons d'entrée utilisateur à action instantanée (à rappel); un bouton vers le haut, un vers le bas et trois (3) boutons opérationnels multifonctionnels sous le LCD, voir la Figure 59.

Boutons d'entrée utilisateur

- Les boutons vers le haut et le bas sont utilisés pour naviguer les menus et ajuster les paramètres utilisateur.
- Les boutons opérationnels sont utilisés pour entrer dans/ quitter les menus, sélectionner les commandes de menu, activer les modes de réglage et confirmer ou annuler les nouveaux paramètres utilisateur. Les boutons opérationnels sont multifonctionnels, leur fonction actuelle est définie par le texte apparaissant directement au-dessus de chaque bouton sur l'écran LCD.

L'ÉCRAN DE BUREAU

Pendant le fonctionnement normal, le système de commande affiche l'écran « Bureau » sur le LCD qui est l'écran par défaut. Le système de commande revient à l'écran Bureau en l'absence de condition de Défaillance ou d'Alerte active ou bien en l'absence d'entrée utilisateur pendant plusieurs minutes.

- L'information sur le fabricant et le modèle de chauffe-eau s'affiche dans la barre de titre en haut de l'écran Bureau. Les titres de menu s'affichent dans la barre de titre lors de la navigation des menus du système de commande.
- La première température affichée sur l'écran Bureau, Température de réservoir, est la température de l'eau à l'intérieur du réservoir de stockage du chauffe-eau.
- La seconde température affichée sur l'écran Bureau est le point de consigne de fonctionnement. Le point de consigne de fonctionnement est la température à laquelle le système de commande maintient l'eau à l'intérieur du réservoir de stockage.
- En-dessous du point de consigne de fonctionnement se trouve la ligne « État ». La ligne État indique l'état opérationnel actuel du système de commande en temps réel, voir la Table 15 à la page 46 pour une description des divers états opérationnels.
- L'écran Bureau affiche également des « Icônes État » animées pour transmettre une information opérationnelle, voir la Table 14 à la page 45 pour des descriptions des icônes d'état.

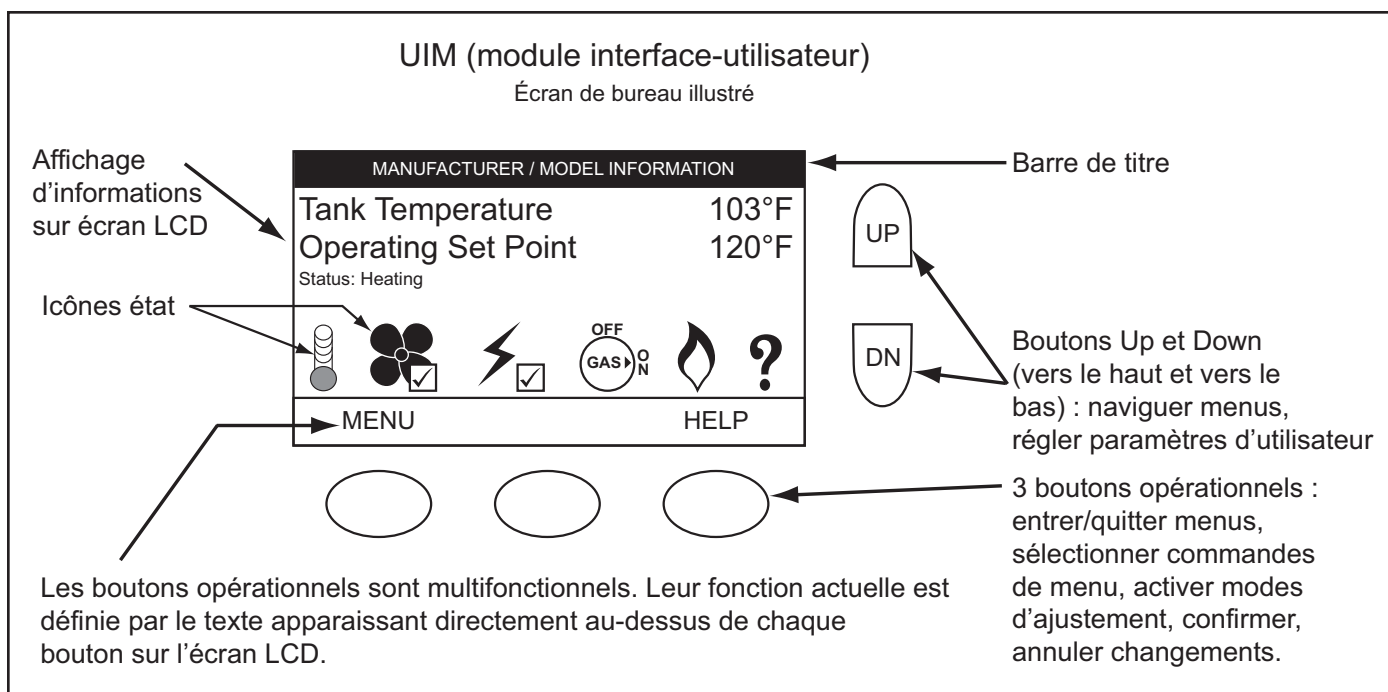












Figure 59

ICÔNES ÉTAT

Les icônes État s'affichent sur l'écran Bureau et transmettent une information opérationnelle et de diagnostic. Les icônes sont décrites dans la table ci-dessous. Voir Figure 59 à la page 44 et la Séquence de fonctionnement à la page 56.

TABLE 14

Icône	Description
	La température de l'eau dans le réservoir a baissé. La zone grisée de l'icône de thermomètre animée s'élèvera et se baissera en réponse à la température de l'eau dans le réservoir de stockage telle que détectée à partir des sondes de températures supérieure et inférieure. Voir le début à la page 8 et la Figure 4 à la page 9 pour l'emplacement des sondes de température.
	La température de l'eau dans le réservoir a atteint le point de consigne de fonctionnement. Le système de commande entre en mode Stand-by.
	La commande est incapable d'initier un cycle de chauffage. Ceci se produira à chaque fois qu'une condition de défaillance est détectée par le système de commande ou lorsque l'interrupteur Activer/Désactiver sur le panneau avant ou le circuit Activer/Désactiver du Système de gestion d'immeuble est un circuit ouvert. L'affichage indiquera « Status : Water Heating Disabled » (Chauffage désactivé). Pour de plus amples informations, voir Circuit activer/désactiver (pour les systèmes de gestion d'immeuble) à la page 41.
	Le ventilateur d'air de combustion est activé.
	Les contacts du manostat du ventilateur se sont fermés. La coche est une confirmation visuelle de la fermeture des contacts. Voir la Vue du dessus à la page 8 pour l'emplacement du manostat du ventilateur.
	L'allumeur est mis sous tension. Voir la Figure 2 à la page 7 pour l'emplacement de l'allumeur.
	Le régulateur de gaz de 24 volts est activé.
	Le système de commande a détecté une flamme au brûleur principal à partir du détecteur de flamme. Voir Organigramme de séquence de fonctionnement à la page 57 et la Figure 2 à la page 7.
	Le système de commande a déclaré une condition de défaillance et doit être inspecté/réparé par un agent de service qualifié. Des détails des messages de défaillance peuvent être vus dans le menu Défaillance de courant. L'opération de chauffage est désactivée (verrouillée) tant que la condition qui a causé la défaillance n'est pas rectifiée. L'alimentation au chauffe-eau doit être commandée par cycles arrêt et marche au niveau du disjoncteur pour réinitialiser le système de commande. REMARQUE : Itérer l'alimentation ne réinitialisera pas le système de commande si la condition qui a causé la défaillance n'est pas rectifiée.
	Le système de commande a déclaré une condition d'alerte et doit être inspecté/réparé par un agent de service qualifié. Le chauffe-eau continue de fonctionner pendant une condition d'alerte.

ÉTATS DE FONCTIONNEMENT

L'état de fonctionnement courant du chauffe-eau s'affiche sur l'écran de bureau sous « Status » (État). Les états de fonctionnement communs sont décrits dans la table ci-dessous. Voir Figure 59 à la page 44 et la Séquence de fonctionnement à la page 56.

TABLE 15

Etat	Description
Standby (En attente)	Le chauffe-eau n'est pas dans un cycle de chauffage actif. En d'autres termes : la température du réservoir est égale ou supérieure au point de consigne de fonctionnement.
Input Verification (Vérification d'entrée)	Le système de commande effectue un essai de diagnostic au début d'un cycle de chauffage.
Water Heating Disabled (Chauffage désactivé)	Une condition de défaillance est détectée par le système de commande ou lorsque l'interrupteur Activer/Désactiver sur le panneau avant ou Activer/Désactiver du Système de gestion d'immeuble est un circuit ouvert.
Pre-Purge (Pré-purge)	Le ventilateur d'air de combustion est activé pour vider tout gaz de fumée résiduel de la chambre de combustion avant l'allumage.
Spark Igniter Energized (Allumeur mis sous tension)	L'allumeur est sous tension.
Ignition Activation (Activation de l'allumage)	Le régulateur de gaz de 24 volts s'active et s'ouvre pour permettre au gaz de chauffage de s'écouler vers le brûleur principal.
Ignition Verification (Vérification de l'allumage)	Le système de commande surveille le détecteur de flamme pour le courant de détection de flamme minimum requis. Voir la Séquence de fonctionnement à la page 56 pour une information sur le courant de détection de flamme minimum (c.c. micro-ampères).
Inter-Purge (Inter-purge)	Le ventilateur d'air de combustion est activé pour vider tout gaz de fumée résiduel de la chambre de combustion après une tentative ratée d'allumage.
Heating (Chauffage)	L'allumage a réussi, le courant de détection de flamme a été établi. L'eau chauffe dans le réservoir de stockage.
Post-Purge (Post-purge)	Le ventilateur d'air de combustion s'active pour vider tout gaz de fumée résiduel à partir de la chambre de combustion à la fin d'un cycle de chauffage.
Fault (Défaillance)	Le système de commande a détecté une condition de défaillance. L'opération de chauffage est désactivée tant que la condition de défaillance n'est pas rectifiée. L'alimentation au chauffe-eau doit être commandée par cycles arrêt et marche au niveau du disjoncteur pour réinitialiser le système de commande. REMARQUE : Itérer l'alimentation ne réinitialisera pas le système de commande si la condition qui a causé la défaillance n'est pas rectifiée.

MENUS DU SYSTÈME DE COMMANDE

À partir de l'écran de bureau, appuyer sur Opérationnel directement sous « Menu » sur le LCD affichera le « Main Menu » (Menu principal), là où les menus du système de commande se situent. La table ci-dessous décrit les menus du système de commande.

TABLE 16

Menu	Description
Temperatures (Températures)	Menu le plus couramment accédé. Contient le point de consigne de fonctionnement et les paramètres utilisateur différentiels.
Heater Status (État du chauffe-eau)	Ce menu affiche l'état actuel de tous les manostats et de le limiteur ECO (ouvert/fermé). L'état on/off du ventilateur d'air de combustion, du régulateur de gaz, de l'allumeur, du détecteur de flamme et de tout autre composant de chauffe-eau surveillé s'affiche dans ce menu.
Display Settings (Réglages d'affichage)	Les unités de température (°F ou °C), l'aspect du LCD (luminosité/contraste) et les paramètres réglables par l'utilisateur du délai d'éclairage se trouvent dans ce menu.
Heater Information (Information sur le chauffe-eau)	Le temps de fonctionnement écoulé, le temps de cycle de chauffage total, le compte de cycles de chauffage, le chauffage à temps ainsi que les révisions de logiciel UIM et CCB peuvent s'afficher dans ce menu.
Current Fault (Défaillance de courant)	Affiche tout message d'alerte ou de défaillance actuel.
Fault History (Historique de défaillances)	Ce menu de système de commande retient une liste des neuf (9) derniers messages de défaillance et d'alerte avec un horodateur. L'événement le plus récent remplacera le plus ancien. Les défaillances seront effacées après 30 jours.
Fault Occurrence (Occurrence de défaillance)	Le menu du système de commande retient le total courant du nombre de fois où une condition de défaillance s'est produite depuis l'installation initiale du chauffe-eau. Les données ne s'effacent pas et ne peuvent pas être réinitialisées.
Restore Factory Defaults (Restaurer paramètres par défaut de l'usine)	Cette fonction du système de commande permet à l'utilisateur de restaurer les paramètres d'utilisateur du système de commande aux paramètres par défaut d'usine. Les préférences de paramètres d'affichage NE SONT PAS changées lors de la restauration des paramètres par défaut d'usine.
Help Screens (Écrans Aide)	Information sur le fonctionnement et l'utilisateur à base de texte expliquant comment changer les paramètres d'utilisateur, naviguer les menus du système de commande et descriptions des icônes.

PARAMÈTRES D'UTILISATEUR ET MENUS DU SYSTÈME DE COMMANDE





MENU TEMPÉRATURES

Point de consigne de fonctionnement et réglage différentiel

Le point de consigne de fonctionnement est réglable de 42 °C (90 °F) à 82 °C (180 °F). Le réglage en usine est de 49 °C (120 °F). La différentielle est réglable de 2 ° à 20 °. Le réglage en usine est de 8 °. Les paramètres d'utilisateur sont accédés à partir du menu Températures. Les instructions suivantes expliqueront comment ajuster ces paramètres et naviguer les menus du système de commande.

Lorsque la température d'eau détectée par le système de commande des deux sondes de température (supérieure et inférieure) atteint le point de consigne de fonctionnement, le système de commande mettra fin au cycle de chauffage. Un cycle de chauffage s'activera à nouveau lorsque la température d'eau détectée tombe en-dessous du point de consigne de fonctionnement moins le réglage différentiel.

REMARQUE : Les réglages différentiels inférieurs risquent d'entraîner des cycles de chauffage excessifs (fonctionnement en courts cycles) susceptibles de provoquer une défaillance prématurée des composants du chauffe-eau. Mettre la différentielle au plus haut réglage qui produit une alimentation en eau chaude acceptable. Régler le point de consigne de fonctionnement au paramètre le plus bas offrant une alimentation en eau chaude acceptable pour un usage le plus efficace.

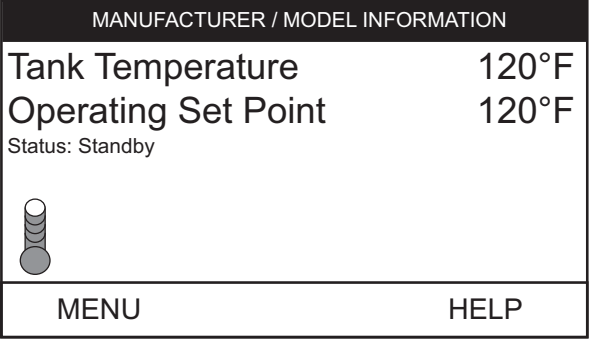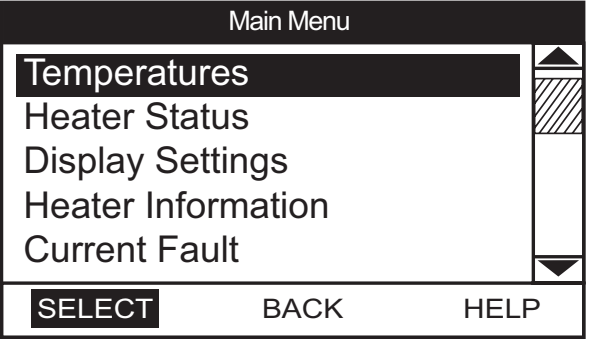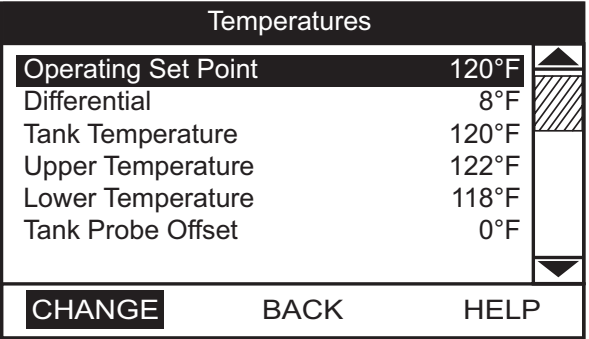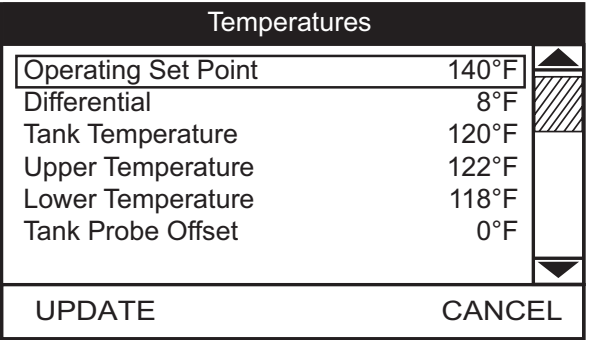DESCRIPTION/ACTION	AFFICHAGE
À partir de l'écran Bureau, appuyer sur le bouton Opérationnel sous MENU. L'écran « Main Menu » (Menu principal) s'affiche.	
Le Menu principal est l'endroit où sont listés tous les menus du système de commande, voir la Table 16 à la page 46 pour une liste complète et une description des menus du système de commande. Utiliser les boutons vers le haut et vers le bas pour afficher tous les menus du système de commande à partir du Menu principal. Avec le menu Températures sélectionné (mis en évidence en noir) dans l'écran du Menu principal, appuyer le bouton Opérationnel sous « SELECT » (SÉLECTIONNER) pour entrer dans le menu Températures. Si le menu Températures n'est pas sélectionné, utiliser les boutons vers le haut et vers le bas pour sélectionner cette commande de menu.	
Avec le point de consigne de fonctionnement sélectionné dans le menu Températures, appuyer sur le bouton Opérationnel sous « CHANGE » (CHANGER) pour activer le mode de réglage pour cette commande de menu. Si le menu Point de consigne de fonctionnement n'est pas sélectionné, utiliser les boutons vers le haut et vers le bas pour sélectionner cette commande de menu. REMARQUE : Les paramètres de température supérieure augmentent l'usure et les coûts opérationnels. Régler le point de consigne de fonctionnement au paramètre le plus bas offrant une alimentation en eau chaude acceptable. Ceci fournira toujours le fonctionnement le plus économique en énergie et une plus longue vie.	
Avec le mode de réglage pour le point de consigne de fonctionnement activé, la barre de sélection changera d'un remplissage en noir à un contour en noir. Utiliser les boutons vers le haut et vers le bas pour changer le paramètre actuel. Appuyer sur le bouton Opérationnel sous « UPDATE » (MISE À JOUR) pour sauvegarder le nouveau paramètre. Appuyer sur le bouton Opérationnel sous « CANCEL » (ANNULER), pour supprimer les changements et revenir au paramètre préalablement sauvegardé. REMARQUE : Utiliser la même procédure pour changer le paramètre Différentiel et les autres paramètres d'utilisateur réglables dans les menus du système de commande.	


MENU TEMPÉRATURES (SUITE)

DESCRIPTION/ACTION	AFFICHAGE																		
<ul style="list-style-type: none"> • Differential (Différentiel) - Réglage ajustable par l'utilisateur qui change le différentiel de la température du réservoir avec une plage de 2 ° à 20 °F. Le réglage en usine est 8 °F. • Tank Temperature (Température de réservoir) - non réglable - température détectée par le système de commande (moyenne des sondes de températures supérieure et inférieure). • Upper Temperature (Température supérieure) - non réglable - température détectée par le système de commande à partir de la sonde de température supérieure. • Lower Temperature (Température inférieure) - non réglable - température détectée par le système de commande à partir de la sonde de température inférieure. • Tank Probe Offset (Décalage Sonde du réservoir) - paramètre réglable par l'utilisateur, fourchette de -5 ° à +5° (réglage en usine de 0°). <p>REMARQUE : Ces paramètres ne doivent être utilisés que si la température d'alimentation en eau chaude varie considérablement du paramètre de point de consigne de fonctionnement.</p> <p>Les décalages de la sonde du réservoir sont utilisés pour calibrer la détection de température du système de commande. Ceci peut améliorer la précision du contrôle de température dans le réservoir de stockage et aux points d'utilisation. Cette caractéristique peut également être utilisée pour compenser les boucles de recirculation du bâtiment (eau chaude retournant vers le réservoir de stockage) susceptibles de mettre fin aux cycles de chauffage prématurément.</p> <p>Exemple : Si la température détectée courante d'une sonde de température est de 49 °C (120 °F) et que le réglage de décalage est ajusté à une valeur autre que 0°, le système de commande calibrerait ou « décalerait » la température détectée à partir de la sonde et la température moyenne du réservoir. Les cycles de chauffage seraient activés et désactivés en fonction de la température calibrée (décalage). Un réglage de -5° signifie de l'eau plus chaude de +5°.</p> <p>Ces réglages sont ajustés de la même manière qu'il l'est décrit pour le Point de consigne de fonctionnement et réglage différentiel à la page 47.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Temperatures</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Operating Set Point</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">140°F</td> <td style="text-align: center;">▲</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Differential</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">8°F</td> <td style="text-align: center;">▨</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tank Temperature</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">120°F</td> <td style="text-align: center;">▨</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Upper Temperature</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">122°F</td> <td style="text-align: center;">▨</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Lower Temperature</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">118°F</td> <td style="text-align: center;">▨</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tank Probe Offset</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">0°F</td> <td style="text-align: center;">▼</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> CHANGE BACK HELP </div> </div>	Operating Set Point	140°F	▲	Differential	8°F	▨	Tank Temperature	120°F	▨	Upper Temperature	122°F	▨	Lower Temperature	118°F	▨	Tank Probe Offset	0°F	▼
Operating Set Point	140°F	▲																	
Differential	8°F	▨																	
Tank Temperature	120°F	▨																	
Upper Temperature	122°F	▨																	
Lower Temperature	118°F	▨																	
Tank Probe Offset	0°F	▼																	



MENU ÉTAT DE CHAUFFAGE

DESCRIPTION/ACTION	AFFICHAGE																											
<p>Sélectionner État de chauffage à partir du Menu principal et appuyer sur le bouton Opérationnel sous « SELECT » (SÉLECTIONNE) pour entrer dans ce menu. Ce menu contient des informations opérationnelles non réglables. Utiliser les boutons vers le haut et vers le bas pour naviguer le menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status (État) - affiche l'état de fonctionnement actuel, voir la Table 15 à la page 46. • ECO Contact, Low Gas PS, Blocked Inlet PS, Blocked Outlet PS, Blower Prover PS (Contact ECO, Pressostat de basse pression de gaz, Pressostat d'aspiration, Pressostat de sortie, Manostat du ventilateur) - affiche l'état actuel des manostats; ouverts ou fermés. • Igniter On, Gas Valve On (Allumeur activé, Régulateur de gaz activé) - affiche si le système de commande active actuellement ou non ces composants de chauffe-eau; Yes (oui) = activé, No (non) = désactivé. • Flame Detected (Flamme détectée) - affiche si le système de commande détecte ou non la flamme du brûleur principal pendant l'allumage à partir du détecteur de flamme. 	<div style="text-align: center;">Haut du Menu</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Heater Status</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Status</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">Standby</td> <td style="text-align: center;">▲</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">ECO Contact</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">Closed</td> <td style="text-align: center;">▨</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Low Gas PS</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">Closed</td> <td style="text-align: center;">▨</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Blocked Inlet PS</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">Closed</td> <td style="text-align: center;">▨</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Blocked Outlet PS</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">Closed</td> <td style="text-align: center;">▨</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Blower Prover PS</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">Open</td> <td style="text-align: center;">▨</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Igniter On</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">No</td> <td style="text-align: center;">▼</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> BACK HELP </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">Bas du Menu</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Heater Status</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Gas Valve On</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">No</td> <td style="text-align: center;">▲</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Flame Detected</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">No</td> <td style="text-align: center;">▨</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> BACK HELP </div> </div>	Status	Standby	▲	ECO Contact	Closed	▨	Low Gas PS	Closed	▨	Blocked Inlet PS	Closed	▨	Blocked Outlet PS	Closed	▨	Blower Prover PS	Open	▨	Igniter On	No	▼	Gas Valve On	No	▲	Flame Detected	No	▨
Status	Standby	▲																										
ECO Contact	Closed	▨																										
Low Gas PS	Closed	▨																										
Blocked Inlet PS	Closed	▨																										
Blocked Outlet PS	Closed	▨																										
Blower Prover PS	Open	▨																										
Igniter On	No	▼																										
Gas Valve On	No	▲																										
Flame Detected	No	▨																										

RÉGLAGES D’AFFICHAGE

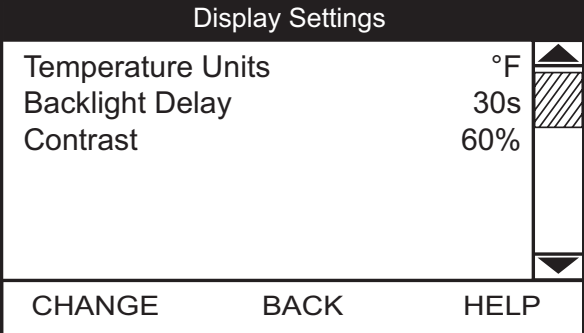DESCRIPTION/ACTION	AFFICHAGE
<p>Sélectionner Paramètres d’affichage à partir du Menu principal et appuyer sur le bouton Opérationnel sous « SELECT » (SÉLECTIONNER) pour entrer dans ce menu. Ce menu contient des options d’affichage réglables pour afficher l’information sur l’écran LCD de l’UIM. Utiliser les boutons vers le haut et vers le bas pour naviguer le menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperature Units (Unités de température) - Paramètre réglable par l’utilisateur qui change les unités de température en Celsius °C ou Fahrenheit °F. • Backlight Delay (Délai de rétro-éclairage) - Paramètre d’utilisateur réglable qui détermine la durée pendant laquelle le rétroéclairage du LCD de l’UIM reste allumé une fois qu’une touche a été appuyée. Les paramètres disponibles sont les suivants : toujours éteint, 10, 30 ou 60 secondes et toujours allumé. • Contrast (Contraste) - Paramètre d’utilisateur réglable pour ajuster le contraste de l’écran LCD de l’UIM entre le texte et le fond. <p>REMARQUE : Ces réglages sont ajustés de la même manière qu’il l’est décrit pour le Point de consigne de fonctionnement et réglage différentiel à la page 47.</p>	

INFORMATION SUR LE CHAUFFE-EAU

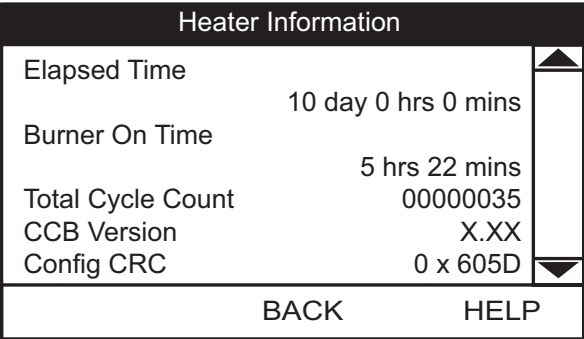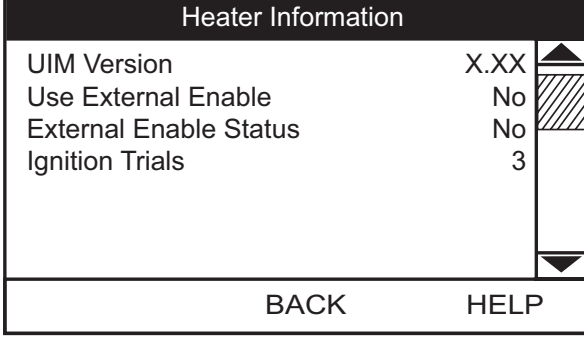DESCRIPTION/ACTION	AFFICHAGE
<p>Sélectionner Information de chauffage à partir du Menu principal et appuyer sur le bouton Opérationnel sous « SELECT » (SÉLECTIONNER) pour entrer dans ce menu. Ce menu contient des informations opérationnelles non réglables.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elapsed Time (Temps écoulé) - Temps total accumulé pendant lequel le système de commande (chauffe-eau) est activé. • Burner On Time (Temps de brûleur allumé) - Temps total accumulé pendant lequel le système de commande est en état opérationnel de chauffage; temps de marche de brûleur. • Total Cycle Count (Compte de cycles total) - Compte total accumulé de cycles de chauffage. • CCB Version (Version CCB) - Version de logiciel pour Table de commande principal. • Config CRC - S’assure que la touche de configuration correspond à la programmation CCB. • UIM Version (Version UIM) - Version de logiciel pour module interface-utilisateur. • Use External Enable (Utiliser Activation externe) - Active/ Désactive le circuit d’activation externe. • External Enable Status (État Activation externe) - Affiche si le circuit d’activation externe a été activé ou non. • Ignition Trials (Tentatives d’allumage) - Affiche le nombre de tentatives d’allumage permis. <p>REMARQUE : Les données historiques sont sauvegardées dans la touche de configuration. Si cette « touche » est remplacée pendant les réparations, les données historiques seront perdues. Les données sauvegardées dans la nouvelle touche de configuration ne reflèteront plus tout l’historique du chauffe-eau.</p> <p>Le temps écoulé, le temps de brûleur allumé et le compte de cycles indiquent l’âge, l’usage et l’usure.</p> <p>Si le Compte de cycles par jour est élevé (diviser le compte de cycles par le nombre de jours pour déterminer les cycles par jour) ou que la durée du cycle est courte (déterminer les minutes du temps total de brûleur allumé, diviser les minutes de temps total de brûleur allumé par le compte de cycles), songer à élever le réglage différentiel pour éviter des fonctionnements en cycles courts et une usure excessive des composants, voir la section Point de consigne de fonctionnement et réglage différentiel à la page 47.</p> <p>Les données historiques peuvent également aider les managers des installations à prévoir le remplacement planifié d’équipement et ce, pour éviter de longues et coûteuses interruptions d’alimentation en eau chaude.</p>	 <p style="text-align: center;">Bas du Menu</p> 

DÉFAILLANCE DE COURANT

DESCRIPTION/ACTION	AFFICHAGE
<p>Sélectionner Défaillance de courant à partir du Menu principal et appuyer sur le bouton Opérationnel sous « SELECT » (SÉLECTIONNER) pour entrer dans ce menu. Ce menu contient des informations opérationnelles non réglables. Utiliser les boutons vers le haut et vers le bas pour naviguer le menu.</p> <p>Ce menu contient le message actuel de Défaillance ou d'Alerte. L'heure à laquelle le message de Défaillance ou d'Alerte a eu lieu s'affiche directement en dessous. Une brève description de la cause de la condition de Défaillance ou d'Alerte s'affiche en-dessous de cela. Appuyer sur le bouton Opérationnel sous « ADVANCED » (AVANCÉ) donnera de plus amples informations de service et une liste des causes possibles de la condition de Défaillance ou d'Alerte. Voir la section Messages de défaillance et d'alerte à la page 60 pour de plus amples informations et les procédures de diagnostic.</p> <p>S'il n'y a pas de condition de Défaillance ou d'Alerte active, ce menu ne contiendra aucune information, « none » (néant) s'affichera en regard de la Défaillance de courant dans le menu principal.</p>	

HISTORIQUE DE DÉFAILLANCES

DESCRIPTION/ACTION	AFFICHAGE
<p>Sélectionner Historique de défaillances à partir du Menu principal et appuyer sur le bouton Opérationnel sous « SELECT » (SÉLECTIONNER) pour entrer dans ce menu. Ce menu contient des informations opérationnelles non réglables. Utiliser les boutons vers le haut et vers le bas pour naviguer le menu.</p> <p>Ce menu contient une liste des neuf (9) derniers messages de défaillance et d'alerte avec un horodateur. L'événement le plus récent remplacera le plus ancien.</p> <p>Appuyer sur le bouton Opérationnel sous « VIEW » (AFFICHAGE) pour afficher les détails de chaque message de Défaillance ou d'Alerte sauvegardé.</p>	

OCCURRENCE DE DÉFAILLANCE






DESCRIPTION/ACTION	AFFICHAGE
<p>Sélectionner Occurrence de défaillance à partir du Menu principal et appuyer sur le bouton Opérationnel sous « SELECT » (SÉLECTIONNER) pour entrer dans ce menu. Ce menu contient des informations opérationnelles non réglables. Utiliser les boutons vers le haut et vers le bas pour naviguer le menu.</p> <p>Ce menu contient le total courant du nombre de fois où une condition de défaillance s'est produite depuis l'installation initiale du chauffe-eau.</p> <p>REMARQUE : Les données historiques sont sauvegardées dans la touche de configuration. Si cette « key » (touche) est remplacée pendant les réparations, les données historiques seront perdues. Les données sauvegardées dans la nouvelle touche de configuration ne reflèteront plus tout l'historique du chauffe-eau.</p>	

RESTAURER PARAMÈTRES PAR DÉFAUT DE L'USINE

DESCRIPTION/ACTION	AFFICHAGE
<p>Sélectionner Restaurer paramètres par défaut d'usine à partir du Menu principal et appuyer sur le bouton Opérationnel sous « SELECT » (SÉLECTIONNER) pour entrer dans ce menu.</p> <p>Pour restaurer les paramètres utilisateur réglables aux paramètres par défaut d'usine, appuyer sur le bouton Opérationnel sous « YES » (OUI). L'écran affichera le texte confirmant la restauration des paramètres par défaut d'usine.</p> <p>Appuyer sur le bouton Opérationnel sous « BACK » (RETOUR) pour quitter le menu Restauration des paramètres par défaut d'usine.</p>	

INFORMATION DE CONTACT DE SERVICE

Le système de commande a un menu discret auquel les entrepreneurs d'installation et/ou les agents de service peuvent accéder pour saisir une information de contact pour leurs clients. Cette information de contact s'affichera avec tous les messages de Défaillance et d'Alerte.

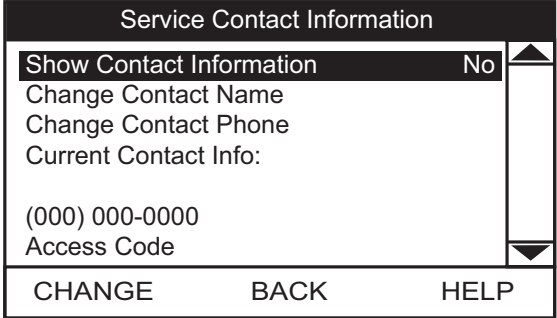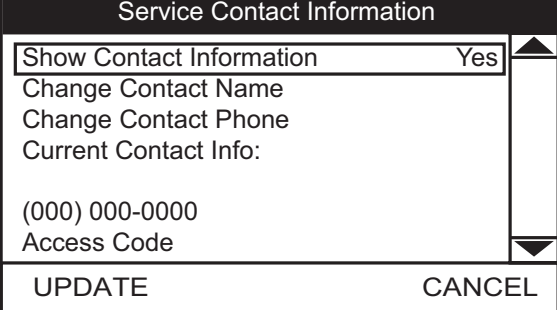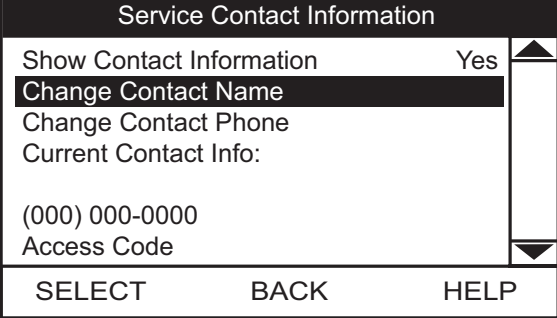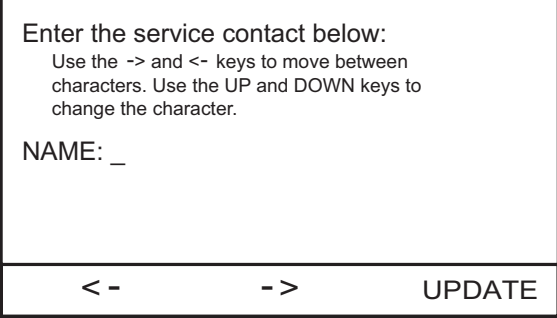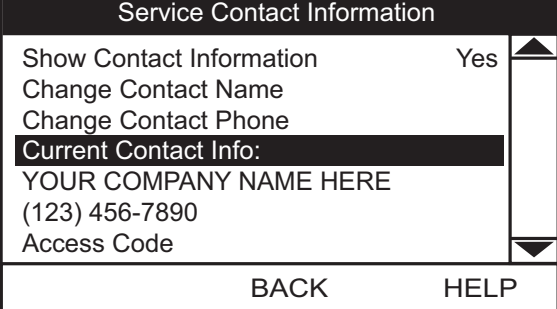DESCRIPTION/ACTION	AFFICHAGE
<p>À partir de l'écran Bureau (voir la Figure 59 à la page 44), appuyer sur le bouton Opérationnel du milieu (non marqué) et le maintenir enfoncé pendant 30 secondes avant de le relâcher.</p> <p>Cela lancera un menu discret dans lequel une information de contact personnalisée peut être entrée.</p> <p>À l'aide des boutons vers le HAUT et vers le BAS, sélectionner (mis en surbrillance en noir) la commande de menu « Show Contact Information » (Afficher Information de contact).</p> <p>Appuyer sur le bouton Opérationnel sous « CHANGE » (CHANGER) pour activer le mode de réglage pour ce paramètre.</p>	
<p>Avec le mode de réglage pour « Show Contact Information » (Afficher Information de contact) activé, la barre de sélection changera d'un remplissage en noir à un contour en noir.</p> <p>Utiliser les boutons vers le Haut et vers le Bas pour changer le paramètre de « No » (Non) à « Yes » (Oui) et appuyer sur le bouton Opérationnel sous « UPDATE » (MISE À JOUR) pour sauvegarder le nouveau paramètre.</p> <p>REMARQUE : Le code d'accès au bas de l'écran Information de contact de service est prévu à des fins d'ingénierie de fabrication uniquement. Il n'y a aucun paramètre utilisateur ni aucune information accessibles par la commande de ce menu.</p>	
<p>À l'aide des boutons vers le HAUT et vers le BAS, sélectionner (mis en surbrillance en noir) la commande de menu « Change Contact Name » (Changer nom de contact).</p> <p>Appuyer sur le bouton Opérationnel sous « SELECT » (SÉLECTIONNER) pour ouvrir le menu Changer nom de contact.</p>	
<p>Suivre les instructions à l'écran pour saisir son nom ou le nom de la société. Un maximum de 20 caractères est prévu à cet effet.</p> <p>Une fois terminé, appuyer sur le bouton Opérationnel « UPDATE » (MISE À JOUR) pour sauvegarder le nouveau nom de contact. Le système de commande revient au menu discret.</p>	
<p>À l'aide des boutons vers le HAUT et vers le BAS, sélectionner (mis en surbrillance en noir) la commande de menu « Change Contact Phone » (Changer téléphone de contact) et appuyer sur le bouton Opérationnel sous « SELECT » (SÉLECTIONNER) pour entrer dans ce menu.</p> <p>Suivre les instructions à l'écran pour saisir un nouveau numéro de téléphone de contact et appuyer sur le bouton Opérationnel sous « UPDATE » (MISE À JOUR) pour sauvegarder le nouveau numéro de téléphone.</p> <p>Lorsque les nouveaux nom et numéro de téléphone de contact ont été mis à jour, appuyer sur le bouton Opérationnel sous « BACK » (RETOUR) pour revenir à l'écran Bureau.</p>	

MISE EN SERVICE

AVANT LA MISE EN SERVICE

L'installation et la mise en service de ce chauffe-eau requièrent des capacités et des compétences équivalentes à celles d'un homme de métier licencié dans le domaine en jeu, voir la section Qualifications à la page 6.

Ne pas faire fonctionner le chauffe-eau si un de ses composants a été exposé à une inondation ou a été endommagé par l'eau. Contacter immédiatement un technicien de service qualifié pour inspecter le chauffe-eau et pour remplacer tout composant du système de commande et toute commande de gaz qui aura été sous l'eau.

Allumer le chauffe-eau en accord avec l'étiquette d'instructions d'allumage et de fonctionnement sur le chauffe-eau et dans ce manuel commençant à la page 53.

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont munis d'un système de commande électronique (voir la page 44) qui séquence automatiquement le ventilateur d'air de combustion, la pré- et post-purge de la chambre de combustion, le générateur d'étincelle, le régulateur de gaz de 24 volts, l'allumage du brûleur principal et la détection de flamme. Le système de commande se verrouillera au bout de trois tentatives ratées d'allumage.

Avant de tenter la mise en service, étudier soigneusement et se familiariser avec la Séquence de fonctionnement exacte, voir la section rédigée Séquence de fonctionnement à la page 56 ainsi que Organigramme de séquence de fonctionnement à la page 57.

S'assurer que le chauffe-eau est rempli d'eau, que l'air est purgé des conduites de gaz et d'eau et qu'il n'y a pas de fuites dans les conduites de gaz et d'eau. S'assurer que tous les robinets d'eau d'arrivée sont ouverts.

REPLISSAGE DU CHAUFFE-EAU

Suivre ces étapes pour remplir le chauffe-eau avant la mise en service.

1. Fermer le robinet de vidange du chauffe-eau.
2. Ouvrir un robinet d'eau chaude à proximité pour permettre à l'air dans le système de s'échapper.
3. Ouvrir complètement le robinet d'arrivée d'eau froide permettant à la tuyauterie et au chauffe-eau de se remplir d'eau.
4. Fermer le robinet d'eau chaude ouvert à l'Étape 2 lorsque l'eau commence à s'écouler.

DÉMARRAGE INITIAL

EQUIPEMENT DE TESTS NÉCESSAIRE

- Deux manomètres à tube en U, portées recommandées : 0-3,5 kPa (0-14 po C.E.) et 0-8,7 kPa (0-35 po C.E.) ou manomètres.
- Deux manomètres numériques peuvent être utilisés à la place des manomètres à tube U ou des manomètres. Portées recommandées : 0-3,5 kPa (-14,00 à +14,00 po C.E.) résolution 0,01 po C.E. et 0-8,7 kPa (0-35 po C.E.) résolution 0,10 po C.E.

REMARQUE : Tout l'équipement de test doit être acclimaté à la température ambiante avant calibrage et utilisation.

PRÉPARATION

1. À l'aide des menus de système de commande, changer le point de consigne de fonctionnement au réglage de température la plus basse, voir la section Point de consigne de fonctionnement et réglage différentiel à la page 47.
2. Mettre l'interrupteur activer/désactiver du chauffe-eau en position « désactiver ».
3. Fermer le robinet d'arrêt de gaz principal, voir la Figure 54 à la page 39.
4. Patienter cinq (5) minutes pour éliminer tout gaz résiduel.
5. Connecter un manomètre (portée supérieure) à un port de test disponible pour la pression de gaz d'alimentation au niveau du chauffe-eau.


Sur les Chauffe-eau couverts dans ce manuel il y a des ports

de test pour les relevés de pression de gaz d'alimentation et de collecteur sur le régulateur de gaz. À l'aide d'un petit tournevis de poche à pointe plate, ouvrir le robinet à pointeau à l'intérieur de la prise d'essai de pression du gaz d'alimentation d'un tour complet uniquement ; faire tourner la vis du robinet à pointeau dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour ouvrir le robinet. Faire glisser le tube de détection du manomètre sur le dessus du port de test, voir Figure 60 et Figure 61.

6. Connecter un manomètre (portée inférieure) à un port de test disponible pour la pression de gaz de collecteur au niveau du brûleur principal.


À l'aide d'un petit tournevis de poche à pointe plate, ouvrir le robinet à pointeau à l'intérieur du port de test de pression du gaz de collecteur d'un tour complet uniquement ; faire tourner la vis du robinet à pointeau dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour ouvrir le robinet. Faire glisser le tube de détection du manomètre sur le dessus du port de test, voir Figure 60 et Figure 61.

7. Ouvrir le robinet d'arrêt de gaz principal.
8. Mesurer et enregistrer la pression du gaz d'alimentation, ceci est le relevé de pression de gaz d'alimentation « statique » ; tandis que le chauffe-eau n'est pas activé. Ajuster la pression de gaz d'alimentation selon les besoins, voir la section Ajustage de la pression du gaz d'alimentation à la page 54.

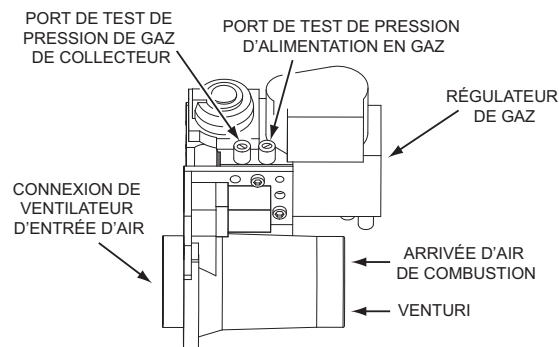


VUE DE DESSUS DE L'ENSEMBLE ROBINET DE GAZ/VENTURI

Figure 60

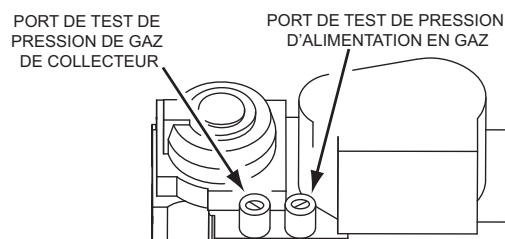

VUE DÉTAILLÉE DE DESSUS DE ROBINET DE GAZ

Figure 61

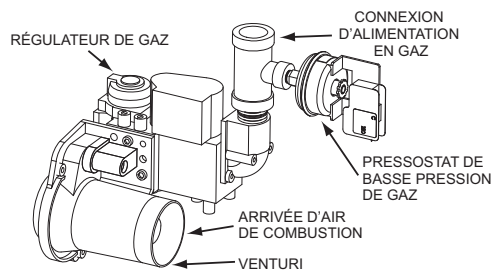

VUE LATÉRALE DE L'ENSEMBLE ROBINET DE GAZ/VENTURI

Figure 62

ALLUMAGE DU CHAUFFE-EAU

ÉTIQUETTES ALLUMAGE ET FONCTIONNEMENT

L'étiquette d'instructions ci-dessous est apposée sur les chauffe-eau couverts dans ce manuel à l'usine et doit être respectée lors de l'allumage et du fonctionnement du chauffe-eau.

POUR VOTRE SÉCURITÉ, LIRE AVANT D'ALLUMER




AVERTISSEMENT : Ne pas suivre ces instructions à la lettre pourrait provoquer un incendie ou une explosion causant des dommages matériels, des blessures corporelles, ou la mort.



AVANT TOUTE UTILISATION: LE SYSTÈME ENTIER DOIT ÊTRE REMPLI D'EAU ET L'AIR PURGÉ DE TOUTES LES CONDUITES.

- A. Cet appareil ne comporte pas de veilleuse d'allumage. Il est muni d'un dispositif d'allumage qui allume automatiquement le brûleur. **Ne pas tenter d'allumer le brûleur à la main.**
- B. AVANT TOUTE UTILISATION, s'assurer qu'il n'existe aucune odeur de gaz dans la région de l'appareil. Prêter particulièrement attention au sol étant donné que certains gaz sont plus lourds que l'air et se déposeront au sol.
- QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ
- N'allumez aucun appareil.
 - Ne touchez aucun commutateur électrique; n'utilisez aucun téléphone dans votre bâtiment.
 - Appeler immédiatement le fournisseur de gaz en utilisant le téléphone d'un voisin. Suivre les instructions du fournisseur de gaz.
- C. Utiliser uniquement la main pour appuyer sur le bouton de réglage de gaz. Ne jamais utiliser d'outils. Si un bouton reste coincé, n'essayez pas de le réparer; contactez un technicien de service qualifié. Toute application de force ou tentative de réparation risque de provoquer un incendie ou une explosion.
- D. Ne pas utiliser l'appareil si une quelconque partie a été immergée dans l'eau. Contacter immédiatement un installateur qualifié ou une agence de service pour remplacer le chauffe-eau inondé. N'essayez pas de réparer l'appareil! Il doit être remplacé !
- Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz, appelez le service d'incendie.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

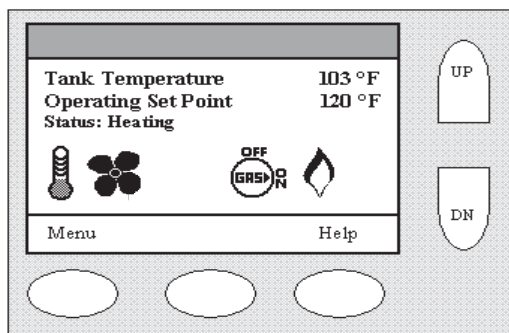

INTERRUPTEUR ACTIVER/DÉSACTIVER

1. **ARRÊT!** Lire l'information relative à la sécurité ci-dessus sur cette étiquette.
 2. Régler l'interrupteur Activer/Désactiver sur le tableau de commande en position Activer.
 3. Régler le thermostat à la position la plus basse.
 4. Régler l'interrupteur Activer/Désactiver sur le tableau de commande en position Désactiver.
 5. Cet appareil est muni d'un dispositif d'allumage qui allume automatiquement le brûleur.
NE PAS TENTER D'ALLUMER LE BRÛLEUR À LA MAIN.
 6. Attendre cinq (5) minutes pour dégager tout gaz. En cas d'odeur de gaz, **ARRÊTER!** Suivre la section « B » dans l'information relative à la sécurité ci-dessus sur cette étiquette. S'il n'y a pas d'odeur de gaz, passez à l'étape suivante.
 7. Remettre toute l'alimentation électrique à l'appareil.
 8. Régler l'interrupteur Activer/Désactiver sur le tableau de commande en position Activer.
 9. Régler le thermostat à la position désirée.
- ATTENTION: De l'eau plus chaude augmente le risque de blessures. Consulter le manuel d'instructions avant de modifier la température.**
10. Si l'appareil ne fonctionne pas, suivre les instructions « POUR COUPER LE GAZ VERS L'APPAREIL » et appeler le technicien de service ou fournisseur de gaz.
- AVERTISSEMENT : COUPER TOUTE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE COMMENCER TOUTE RÉPARATION.**

POUR COUPER LE GAZ VERS L'APPAREIL

1. Régler le thermostat à la position la plus basse.
2. Régler l'interrupteur Activer/Désactiver sur le tableau de commande en position Désactiver.
3. Coupez toute l'alimentation électrique à l'appareil s'il faut procéder à l'entretien.

AJUSTAGE DE LA PRESSION DU GAZ D'ALIMENTATION

	 AVERTISSEMENT
	Risque d'incendie et d'explosion <ul style="list-style-type: none">• Ne pas utiliser le chauffe-eau avec un gaz autre que celui indiqué sur l'étiquette de plaque signalétique.• Une pression de gaz excessive au robinet de gaz peut provoquer des blessures graves voire la mort.• Couper les conduites de gaz pendant l'installation.• Contacter un installateur qualifié ou un organisme de service pour l'installation et tout service.

La pression du gaz d'alimentation sera mesurée lorsque le chauffe-eau n'est pas allumé (pression statique) ET lorsque le chauffe-eau s'allume à pleine capacité (pression dynamique).

Si la pression de gaz d'alimentation au chauffe-eau ne se trouve pas entre les valeurs requises minimum et maximum données à la Table 3 à la page 11 ajuster le régulateur de gaz d'alimentation selon les besoins. Ajuster le ou les régulateurs de gaz d'alimentation en fonction des instructions du fabricant des régulateurs pour atteindre la pression de gaz d'alimentation requise « statique » et « dynamique ».

Installations de multiples chauffe-eau :

Dans des installations de chauffe-eau multiples ou dans des installations où les chauffe-eau installés partagent une canalisation principale d'alimentation de gaz commune avec d'autres appareils à gaz, les pressions de gaz d'alimentation seront mesurées à chaque chauffe-eau avec tous les appareils à gaz connectés à un allumage principal commun à pleine capacité.

Sur des installations de chauffe-eau multiples, les régulateurs de conduite de gaz d'alimentation seront ajustés pour fournir une pression de gaz à chaque chauffe-eau se trouvant dans les exigences de pression d'alimentation minimum et maximum listées à la Table 3 à la page 11 avec tous les appareils à gaz connectés à un allumage principal de gaz commun à pleine capacité.

REMARQUE : Une baisse de pression supérieure à 0,37 kPa (1,5 po C. E.) lorsque le brûleur principal s'allume est une indication d'une alimentation inadéquate de gaz et peut entraîner une défaillance d'allumage, des mises en marche irrégulières et/ou un fonctionnement irrégulier. Si une baisse supérieure à 0,37 kPa (1,5 po C. E.) dans la pression du gaz d'alimentation a lieu lorsque le brûleur principal s'allume, s'assurer que les conduites de gaz d'alimentation et le ou les régulateurs sont correctement dimensionnés et installés. Voir les exigences pour le Régulateur de gaz d'alimentation et Systèmes d'alimentation au gaz à la page 13. Voir la section Installation de la conduite de gaz d'alimentation à la page 39 et la section du Régulateur de gaz d'alimentation à la page 13. S'assurer de respecter toutes les exigences et instructions d'installation.

PRESSION DE GAZ DU COLLECTEUR

La pression d'admission n'est pas ajustable. La pression de gaz du collecteur est fixée en usine et ne peut pas être ajustée sur le site. Si les relevés de pression de gaz de collecteur pris sur ces modèles sont différents de plus de $\pm 0,3$ po C.E. des valeurs indiquées à la Table 3 à la page 11 appeler le numéro de téléphone du support technique indiqué au dos de ce manuel pour toute assistance.

CONTRÔLER LE TAUX D'ALLUMAGE

Si l'ajustage du taux d'allumage est requis, suivre ces instructions pour déterminer le taux d'allumage réel du chauffe-eau :

REMARQUE : Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont capables de moduler leur taux d'allumage. Le taux d'allumage devrait être vérifié tandis que le chauffe-eau fonctionne à son plein taux d'allumage.

1. S'assurer qu'il n'y a pas d'autres appareils à gaz connectés au compteur allumés pendant ce test.
2. Contacter le fournisseur de gaz pour déterminer la valeur de chauffage, en Btu/pi³, de l'alimentation en gaz.
3. Connecter un manomètre à la prise de pression d'alimentation en gaz. Suivre les instructions de la Démarrage initial à la page 52.
4. Mettre le chauffe-eau en marche et s'assurer qu'il s'allume.
5. Vérifier la pression d'alimentation en gaz, consulter la Table 3 à la page 11 pour la pression correcte.
6. Localiser le compteur de gaz desservant le chauffe-eau.
7. À l'aide d'un chronomètre, calculer combien de temps (en secondes) il faut pour qu'un pied cube soit utilisé pendant que le chauffe-eau s'allume.
8. Utiliser la formule ci-dessous pour « chronométrer » le compteur de gaz et déterminer le taux d'allumage réel du chauffe-eau en fonction de la valeur de chauffage (Btu/pi³) de l'alimentation en gaz :

$$\frac{3600}{T} \times H = \text{Btu/hr}$$

Exemple:

$$\frac{3600}{12,6} \times 1050 = 300\,000 \text{ Btu/hr (87,9 kW)}$$


- 3 600 = secondes en une heure.
- T = temps, en secondes, pour brûler un pied cube de gaz.
- H = valeur de chauffage de gaz en Btu/pi³.
- Btu/h = taux d'allumage réel du chauffe-eau.


REMARQUE : 1 050 Btu/pi³ est une valeur standard pour le gaz naturel. Le contenu en Btu de gaz propane standard est de 2 500 Btu/pi³. Les valeurs Btu peuvent changer dans certaines régions et à de hautes altitudes. Consulter la compagnie de gaz locale.

POUR FERMER LE GAZ

1. Changer le point de consigne de fonctionnement au réglage de température la plus basse, voir la section Point de consigne de fonctionnement et réglage différentiel à la page 47.
2. Lorsque le chauffe-eau a terminé sa séquence d'arrêt et entre en mode stand-by, mettre l'interrupteur on/off du chauffe-eau en position OFF.
3. Fermer le robinet d'arrêt de gaz principal, voir la Figure 54 à la page 39.

INSTALLATIONS À HAUTE ALTITUDE

	AVERTISSEMENT
	Risque d'incendie et d'explosion
	<ul style="list-style-type: none">• L'entrée ne doit en aucun cas excéder le taux indiqué sur l'étiquette de plaque signalétique du chauffe-eau.• Un emballement pourrait provoquer un incendie ou une explosion.• Des détecteurs de gaz et de monoxyde de carbone sont disponibles.

AVERTISSEMENT	
Danger d'inhalation de monoxyde de carbone	
	<ul style="list-style-type: none">• L'entrée ne doit en aucun cas excéder le taux indiqué sur l'étiquette de plaque signalétique du chauffe-eau.• Un emballement pourrait endommager le chauffe-eau et créer de la suie.• Des détecteurs de gaz et de monoxyde de carbone sont disponibles.
L'inhalation de monoxyde de carbone peut causer des lésions au cerveau, voire la mort. Toujours lire et bien comprendre le manuel d'instructions.	

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont certifiés pour être utilisés sans modification pour des altitudes allant jusqu'à 3 078 m (10 100 pi).

La majorité des compagnies de gaz reclassifient leur gaz pour les hautes altitudes, rendant inutile l'installation d'orifices pour haute altitude.

Pour les installations au-dessus des élévations certifiées indiquées ci-dessus, composer le numéro de téléphone du service d'assistance technique indiqué sur la couverture arrière de ce manuel pour une assistance technique supplémentaire. Appeler la compagnie de gaz ou de services publics locale pour vérifier le contenu de Btu/pi³ avant d'appeler l'assistance technique et avoir cette information disponible.

REMARQUE : Le taux d'allumage réel du chauffe-eau ne doit pas dépasser le débit calorifique figurant sur l'étiquette de plaque signalétique du chauffe-eau en aucune circonstance.

REMARQUE : En raison de la réduction du débit calorifique à de hautes altitudes, le débit de sortie du chauffe-eau est également diminué et doit être compensé par le dimensionnement de l'équipement.

DÉPANNAGE

LISTE DE CONTRÔLE D'INSTALLATION

La liste ci-dessous représente certaines des exigences d'installation les plus critiques qui, si elles sont ignorées, entraînent souvent des problèmes opérationnels, des temps d'immobilisation et le remplacement inutile de pièces. Cette liste n'est pas complète. Avant de procéder à tout dépannage, utiliser la liste ci-dessous pour vérifier des erreurs d'installation. Les coûts engendrés pour rectifier des erreurs d'installation ne sont pas couverts par la garantie limitée. S'assurer que toutes les exigences et instructions d'installation de ce manuel ont été maintenues et respectées.

EMPLACEMENT DU CHAUFFE-EAU

1. S'assurer de maintenir les dégagements appropriés des matières combustibles et d'avoir suffisamment d'espace pour réparer le chauffe-eau. Voir la section Dégagement par rapport aux matières combustibles à la page 12.
2. S'assurer que la zone est exempte d'éléments corrosifs et de matières inflammables. Voir les instructions à la page 16.

VENTILATION

1. S'assurer que la tuyauterie d'entrée d'air et/ou de ventilation (évacuation) est de la dimension correcte pour la longueur installée. Voir la section Exigences de ventilation à la page 21.
2. S'assurer que les pieds équivalents maximum de tuyau n'ont pas été excédés pour le tuyau d'entrée d'air et/ou de ventilation. Voir la Table 6 à la page 22.
3. S'assurer que le nombre maximum de coudes n'a pas été excédé pour le tuyau d'entrée d'air et/ou de ventilation. Voir la section Exigences de ventilation à la page 21.
4. S'assurer de retirer la grille d'entrée d'air de la connexion d'entrée d'air sur la chauffe-eau lors de l'installation du chauffe-eau dans une configuration de ventilation directe. Voir la Figure 18 à la page 24.
5. S'assurer que tous les dégagements extérieurs pour les terminaisons d'entrée d'air, de ventilation, les terminaisons concentriques et profil bas sont maintenus. Voir Installation de terminaisons verticales à la page 24, Installation de terminaisons de parois latérales à la page 26, Installation de terminaisons concentriques à la page 29 et Installation de ventilation profil bas à la page 33. Ces dégagements et ceux cités par les codes locaux et nationaux doivent être maintenus.

ALIMENTATION ET CONDUITES DE GAZ

1. S'assurer d'installer un régulateur de gaz d'alimentation pour chaque chauffe-eau. Voir les exigences pour un Régulateur de gaz d'alimentation à la page 13.
2. S'assurer que la conduite de gaz d'alimentation à chaque chauffe-eau satisfait aux exigences minimum de dimensions de conduite de gaz d'alimentation. Voir les exigences des Systèmes d'alimentation au gaz à la page 13 ainsi que les instructions d'installation aux pages 39 et 40.

VIDANGE DE CONDENSAT

1. S'assurer de connecter correctement la vidange de condensat au coude d'évacuation sur le chauffe-eau et s'écoule librement vers un siphon de sol approprié. Voir la Figure 8 à la page 16 et Installation de vidange de condensat à la page 38.

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

1. S'assurer que les connexions d'alimentation en électricité au chauffe-eau sont d'une polarité correcte. Voir les exigences de Alimentation électrique à la page 13 et le Câblage électrique à la page 40.
2. S'assurer que le chauffe-eau est correctement mis à la terre. La détection de flamme requiert une mise à la terre adéquate. Si le chauffe-eau n'est pas correctement mis à la terre, il provoquera une défaillance de l'allumage.

SÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT

Lire la section Séquence de fonctionnement avant de tenter de rectifier tout problème opérationnel. Consulter la section Caractéristiques et composants commençant à la page 7 pour l'emplacement des divers composants de chauffe-eau décrits ci-dessous. Voir également Organigramme de séquence de fonctionnement à la page 57.

1. Lors du lancement initial du système de commande, pendant l'amorçage, il affichera une information sur le modèle de chauffe-eau pendant l'initialisation. Au bout de quelques minutes, le LCD du système de commande qui fait partie de l'UIM (module interface-utilisateur) affichera l'écran par défaut connu sous le nom d'écran « Bureau ».
2. Si le système de commande détermine que la température d'eau réelle à l'intérieur du réservoir est inférieure au point de consigne de fonctionnement programmé moins le réglage différentiel, un cycle de chauffage est activé.
3. Le système de commande effectue ensuite les tests du système de diagnostic sélectionnés. Ceci inclut la confirmation de la basse pression de gaz, des contacts des manostats d'évacuation d'air, d'entrée d'air et ECO (coupe-circuit thermique) sont fermés. Les contacts du manostat du ventilateur sont confirmés ouverts.
4. Si tous les tests de diagnostic sont réussis, le système de commande active le ventilateur d'air de combustion pour la pré-purge.
5. Le système de commande doit confirmer que les contacts du manostat du ventilateur se ferment après activation du ventilateur d'air de combustion.
6. Si les contacts du manostat du ventilateur sont confirmés fermés, le système de commande met sous tension la commande d'allumage par étincelle.
7. Le système de commande met sous tension le régulateur de gaz 24 V permettant au gaz de s'écouler vers le brûleur principal.
8. Le système de commande surveille le détecteur de flamme pour confirmer la présence d'une flamme au niveau du brûleur principal. Si une flamme n'est pas vérifiée pendant la période de tentative d'allumage, le système de commande essaiera d'allumer jusqu'à deux reprises supplémentaires. Si la flamme ne peut être vérifiée au bout de trois tentatives d'allumage, le système de commande se verrouillera et affichera le message de défaillance « Ignition Failure » (Échec d'allumage).
9. Si une flamme est vérifiée, le système de commande entre en mode chauffage où il continue de chauffer l'eau jusqu'à obtention du point de consigne de fonctionnement. À ce point, le système de commande désactivera le robinet de gaz de 24 volts et entrera en cycle post-purge (approximativement 30 secondes).
10. Le système de commande désactive la commande d'allumage par étincelle.
11. Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont capables de moduler leur taux d'allumage. Le taux d'allumage est dicté par la consommation d'eau chaude et diverses autres limites de température.
12. Le ventilateur d'air de combustion fonctionnera pendant tout le cycle de post-purge afin de purger le chauffe-eau de tous les gaz de combustion. Lorsque le cycle de post-purge est terminé, le ventilateur est désactivé et fonctionnera au débrayé jusqu'à l'arrêt.
13. Le système de commande entre maintenant en mode stand-by tout en continuant à surveiller la température de l'eau du réservoir de stockage interne et l'état des autres dispositifs du système. Si la température du réservoir tombe en-dessous du point de consigne de fonctionnement moins le réglage différentiel, la commande revient automatiquement à l'Étape 2 et répète le cycle de fonctionnement.

La séquence est illustrée avec l'interrupteur Activer/Désactiver en position Activé

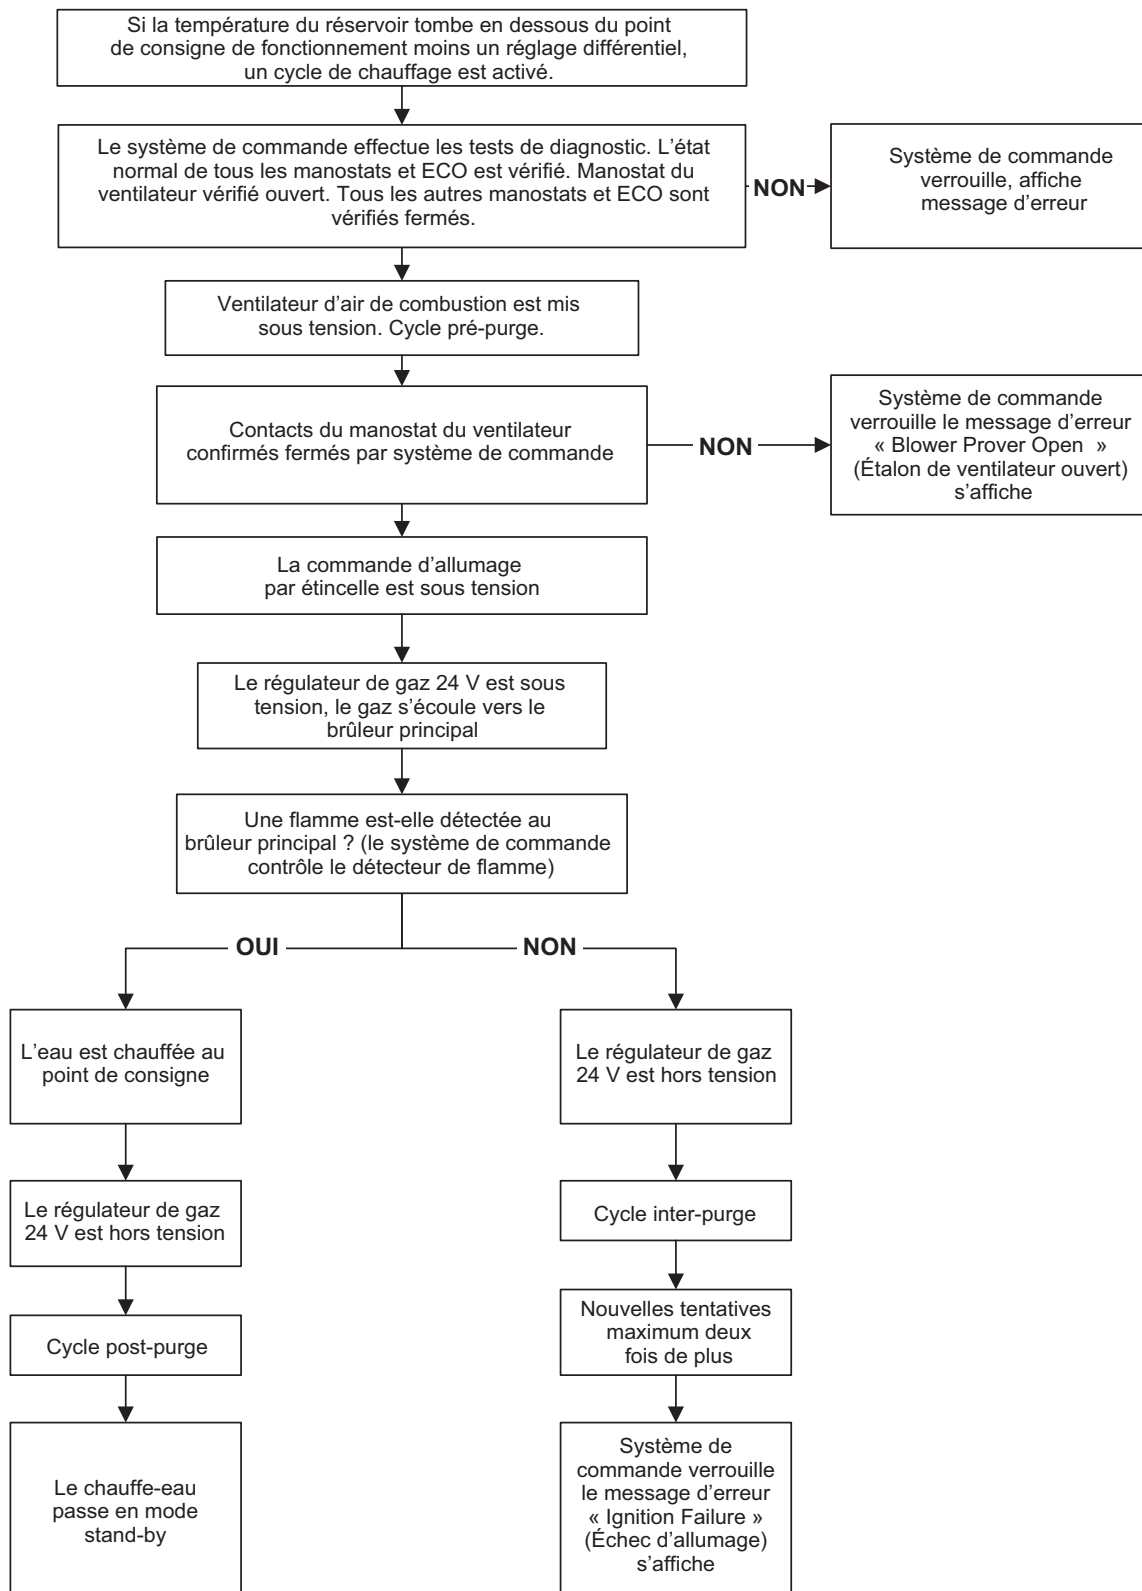


Figure 63

PROBLÈMES OPÉRATIONNELS

	AVERTISSEMENT
	<p>Lire et comprendre le présent manuel d'instructions et les messages de sécurité ci-après avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce chauffe-eau.</p> <p>Le non-respect de ces instructions et messages de sécurité pourrait entraîner la mort voire des blessures graves.</p> <p>Le présent manuel d'instructions doit être conservé sur le chauffe-eau.</p>

Cette section du manuel a pour but d'aider à rectifier les problèmes opérationnels courants mais n'est pas complète. L'installateur peut observer et rectifier certains problèmes susceptibles de se produire lors de la mise en service initiale du chauffe-eau ou lors de son rallumage à la suite d'un arrêt prolongé. Néanmoins, seuls des agents de service qualifiés, tels que définis dans la section Qualifications à la page 6, utilisant un équipement de tests approprié, ne doivent effectuer des procédures de service sur le chauffe-eau.

REMARQUE : Composer le numéro de téléphone du service d'assistance technique indiqué sur la couverture arrière de ce manuel pour une assistance technique supplémentaire ou localiser un agent de service qualifié dans la région.


ERREURS D'INSTALLATION

Les problèmes opérationnels sur les nouvelles installations proviennent plus souvent du fait que des exigences d'installation ont été ignorées que de composants défectueux. En d'autres termes : Une condition de défaillance « Low Gas Pressure » (Basse pression de gaz) est le plus souvent due à une pression basse de gaz d'alimentation plutôt qu'à un pressostat de basse pression de gaz défectueux. Une mise en marche et un fonctionnement irréguliers sont souvent dus à des conduites de gaz d'alimentation sous-dimensionnées et/ou à l'absence d'un régulateur de gaz d'alimentation au niveau du chauffe-eau.

Avant de procéder à des contrôles opérationnels, inspecter l'installation du chauffe-eau pour s'assurer que toutes les exigences et instructions d'installation ont été maintenues et respectées. Voir la section Liste de contrôle d'installation à la page 56.

REMARQUE : Les coûts engendrés pour rectifier des erreurs d'installation ne sont pas couverts par la garantie limitée.


MISE EN MARCHÉ ET FONCTIONNEMENT IRRÉGULIERS

	AVERTISSEMENT
	Risque d'incendie et d'explosion <ul style="list-style-type: none">• Ne pas utiliser le chauffe-eau avec un gaz autre que celui indiqué sur l'étiquette de plaque signalétique.• Une pression de gaz excessive au robinet de gaz peut provoquer des blessures graves voire la mort.• Couper les conduites de gaz pendant l'installation.• Contacter un installateur qualifié ou un organisme de service pour l'installation et tout service.

- Conduite de gaz d'alimentation sous-dimensionnée (faible volume de gaz d'alimentation) - voir la section Systèmes d'alimentation au gaz à la page 13.
- Le régulateur de gaz d'alimentation n'est pas installé conformément aux exigences d'installation (volume/pressions d'alimentation en gaz erratiques) - voir Régulateur de gaz d'alimentation à la page 13.
- Pression de gaz d'alimentation excessive - voir la Table 3 à la page 11 et Ajustage de la pression du gaz d'alimentation à la page 54.

- La recirculation du gaz de la ventilation (évacuation) à l'évent et aux terminaisons des tuyaux d'entrée d'air sur les terminaisons de ventilation directe - voir la section Installation de ventilation directe à la page 23.
- Longueurs équivalentes excessives de tuyauterie d'entrée d'air et/ou de ventilation (évacuation) installées - voir la section Exigences de ventilation à la page 21.
- Débris colmatant/bloquant le ou les grilles d'entrée d'air - voir Figure 18 à la page 24 et Figure 25 à la page 26.
- Débris colmatant/bloquant le brûleur principal - voir Figure 2 à la page 7.

ALLUMAGE DE COURTE DURÉE

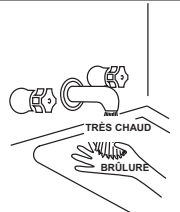ATTENTION	
Risque de brûlures	
	<ul style="list-style-type: none">• La chambre de combustion ainsi que le manchon et le boîtier du brûleur peuvent devenir très chauds pendant l'opération.• Ne pas mettre la main dans le boîtier du brûleur ou la chambre de combustion si le chauffe-eau est toujours chaud.• Laisser le chauffe-eau refroidir et toujours utiliser des gants lors de toute manipulation du brûleur principal.

Si le brûleur principal s'allume pendant une courte durée mais ne soutient pas l'allumage, laisser le chauffe-eau essayer de s'allumer jusqu'à deux reprises supplémentaires jusqu'à ce que le système de commande se verrouille et que le message de « Ignition Failure » (Échec d'allumage) s'affiche sur le LCD du système de commande. Si le chauffe-eau connaît des mises en marche irrégulières - voir la section Mise en marche et fonctionnement irréguliers sur cette page. Pour les problèmes d'allumage de courte durée sans mise en marche irrégulière, vérifier ce qui suit :

- Conduite de gaz d'alimentation sous-dimensionnée (faible volume de gaz d'alimentation) - voir la section Systèmes d'alimentation au gaz à la page 13.
- Le régulateur de gaz d'alimentation n'est pas installé conformément aux exigences d'installation (volume/pressions d'alimentation en gaz erratiques) - voir Régulateur de gaz d'alimentation à la page 13.
- Voir la liste de causes possibles et de choses à contrôler et à réparer pour les Messages de défaillance et d'alerte à la page 60.
- Débris colmatant/bloquant le ou les grilles d'entrée d'air - voir Figure 18 à la page 24 et Figure 25 à la page 26.
- Débris colmatant/bloquant le brûleur principal - voir Figure 2 à la page 7.

PAS SUFFISAMMENT OU PAS D'EAU CHAUDE

- Absence d'alimentation au chauffe-eau, vérifier disjoncteur, fusibles et interrupteur on/off du chauffe-eau.
- Interrupteur Activer/Désactiver en position « Désactiver ». Régler à activer pour permettre à l'unité de fonctionner.
- Robinets d'alimentation en eau chaude vers appareils fermés.
- Le point de consigne de fonctionnement est réglé trop bas, le réglage différentiel est réglé trop haut. Voir la section Fonctionnement du système de commande à la page 44.
- Les réglages de décalage de sondes supérieure et/ou inférieure mettent fin aux cycles de chauffage prématurément - voir la section Menu Températures (suite) à la page 48.
- S'assurer qu'il n'existe pas de commande de surveillance externe (à l'aide du circuit validation/invalidation) désactivant l'opération de chauffage.
- La capacité de chauffage du chauffe-eau a été excédée, le chauffe-eau n'arrive pas à répondre à la demande.
- Température d'eau à l'arrivée plus froide allongeant le temps requis pour chauffer l'eau à la température désirée.
- Fuites de tuyaux d'eau chaude, robinets ouverts, robinets de vidange de chauffe-eau fuites ou ouverts.

- L'accumulation de sédiments ou de calcaire risque d'affecter le fonctionnement du chauffe-eau. Voir la section Entretien à la page 62 pour les procédures d'élimination de sédiments et de dépôts calcaires.
- Chauffe-eau ne s'allume pas au plein débit calorifique. Contrôler le taux d'allumage réel du chauffe-eau, voir les instructions à la page 55. Noter que les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont capables de moduler leur taux d'allumage. Le taux d'allumage est dicté par la consommation d'eau chaude et diverses autres limites de température.

L'EAU EST TROP CHAUDE

- Le point de consigne de fonctionnement est réglé trop haut. Voir la section Point de consigne de fonctionnement et réglage différentiel à la page 47.
- Si installé, vérifier les réglage du mélangeur thermostatique.
- Paramètres de décalage de sondes supérieure et/ou inférieure mal réglés - voir Menu Températures (suite) à la page 48.
- Accumulation de tartre sur les sondes de température. Inspecter et nettoyer.
- Tuyauterie d'eau inappropriée - voir les Schémas commençant à la page 68.

FONCTIONNEMENT BRUYANT

- Les accumulations de sédiments ou de calcaire peuvent provoquer des grondements et claquements pendant les cycles de chauffage. Voir la section Maintenance de ce manuel commençant à la page 62 pour les procédures d'élimination de sédiments et de calcaire.
- Bruits normaux de fonctionnement des composants électriques : ventilateur d'air de combustion, ronflement du transformateur, fermeture des contacts de relais.

UNE FUITE D'EAU EST SOUPÇONNÉE

- S'assurer que le robinet de vidange du chauffe-eau est bien serré.
- Vérifier présence de fuites éventuelles dans le regard de nettoyage - voir Figure 4 à la page 9.
- Vérifier les connexions d'arrivée/de sortie d'eau et la tuyauterie du système.
- Vérifier la soupape de décharge à sécurité thermique.
 - Température d'eau excessive.
 - Pression d'eau excessive.
 - Soupape de décharge à sécurité thermique défectueuse.

REMARQUE : Une pression d'eau excessive est la cause la plus courante de fuite de la soupape de décharge à sécurité thermique. La pression du système d'eau excessive est souvent causée par une « expansion thermique » dans un « système fermé ». Voir la section Dilatation thermique et Systèmes d'alimentation d'eau en circuit fermé à la page 14. La soupape de décharge à sécurité thermique n'est pas prévue pour la décharge constante de la dilatation thermique.

Toute fuite de soupape de décharge à sécurité thermique due à une accumulation de pression dans un système fermé qui n'a pas de réservoir d'expansion thermique installé n'est pas couverte par la garantie limitée. Des réservoirs d'expansion thermique doivent être installés sur tous les systèmes d'eau fermés.

PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces de rechange peuvent être commandées auprès du fabricant, des organismes de service ou des distributeurs homologués. Lors de la commande de pièces, s'assurer d'avoir le numéro de modèle, le numéro de série et la série du chauffe-eau à portée de la main. Cette information peut se trouver sur l'étiquette de plaque signalétique apposée sur le chauffe-eau.

Consulter la nomenclature incluse avec le chauffe-eau de l'usine pour de plus amples informations ou composer le numéro de téléphone du service de pièces ou d'assistance technique listé sur la couverture arrière de ce manuel pour une assistance supplémentaire.

CONDITIONS DE DÉFAILLANCE ET D'ALERTE

CONDITIONS DE DÉFAILLANCE

Lorsque le système de commande déclare une condition de défaillance, il affiche un message de défaillance sur le LCD du système de commande avec un point d'exclamation « ! ». Le

système de commande se verrouillera et désactivera l'opération de chauffage tant que la condition n'est pas rectifiée. Le chauffe-eau doit être réparé par un agent de service qualifié avant de pouvoir restaurer le fonctionnement.

CONDITIONS D'ALERTE

Lorsque le système de commande déclare une condition d'alerte, il affiche un message d'alerte sur le LCD du système de commande avec un point d'interrogation « ? ». Le chauffe-eau continue de fonctionner pendant une condition d'alerte mais le chauffe-eau doit être réparé par un agent de service qualifié dès que possible.

RÉINITIALISATION DES VERROUILLAGES DU SYSTÈME DE COMMANDE

Pour réinitialiser le système de commande à partir d'une condition de verrouillage, couper l'alimentation en électricité au niveau du disjoncteur pendant approximativement 20 seconde puis la remettre. Ne pas oublier que, si la condition qui a causé la défaillance n'a pas été rectifiée, le système de commande continuera de se verrouiller.

CONTRÔLES DE DIAGNOSTIC

 AVERTISSEMENT	
	<p style="text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 2px;">Risque de choc électrique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Couper l'alimentation au niveau du disjoncteur de dérivation qui dessert le chauffe-eau avant de procéder à tout service. • Étiqueter tous les fils avant de les déconnecter lors de tout service. Des erreurs de câblage peuvent provoquer un fonctionnement inadéquat et dangereux. • Vérifier le bon fonctionnement après tout opération de réparation. • Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles voire la mort.



La section suivante, Messages de défaillance et d'alerte à la page 60, liste certains des messages que le système de commande affiche sur le LCD en cas de problèmes opérationnels. Cette liste n'est pas complète. Avec chacun des messages de défaillance et d'alerte décrits, se trouve une liste de causes possibles et de choses à vérifier et à réparer.

Seuls des agents de service qualifiés, tels que définis dans la section Qualifications à la page 6, utilisant un équipement de tests approprié, ne doivent effectuer des procédures de service sur le chauffe-eau.

REMARQUE : En l'absence de qualifications et de licence ou de certification requises par l'autorité ayant juridiction pour effectuer une tâche quelconque, ne pas tenter d'effectuer les procédures décrites dans la section suivante.




Si on ne comprend pas les instructions de la section suivante, ne pas tenter d'effectuer de procédures quelconques.

Composer le numéro de téléphone du service d'assistance technique indiqué sur la couverture arrière de ce manuel pour une assistance technique supplémentaire ou localiser un agent de service qualifié dans la région.

 AVERTISSEMENT	
Sauter des circuits ou des composantes de contrôle peut entraîner des dégâts matériels, des blessures corporelles voire la mort.	
<ul style="list-style-type: none"> • Tout service ne doit être effectué que par un technicien de service qualifié utilisant un matériel de test approprié. • Toute altération des contrôles de chauffe-eau et/ou du câblage, de quelque façon que ce soit, pourrait endommager les contrôles ou le chauffe-eau de manière irréversible, et n'est pas couverte par la garantie limitée. 	
	<p>Toute dérivation ou altération des contrôles de chauffe-eau et/ou du câblage rendra la garantie de l'appareil nulle et non avenue.</p>
	











MESSAGES DE DÉFAILLANCE ET D'ALERTE

Composer le numéro de téléphone du service d'assistance technique indiqué sur la couverture arrière pour une assistance technique supplémentaire ou localiser un agent de service qualifié dans la région.

CAUSES POSSIBLES - VÉRIFIER/RÉPARER	MESSAGE DE DÉFAILLANCE/D'ALERTE AFFICHÉ
<ul style="list-style-type: none"> À l'aide d'un manomètre, s'assurer que la pression d'alimentation en gaz est supérieure au minimum requis listé sur la plaque signalétique du chauffe-eau et ne chute pas plus que 1,5 po CE lorsque l'unité s'allume. S'assurer que les connexions au régulateur de gaz sont propres et serrées. S'assurer que les connexions au détecteur de flamme sont propres et serrées. S'assurer que les connexions à l'allumeur par étincelle sont propres et serrées. Inspecter le détecteur de flamme, nettoyer/remplacer si besoin. Inspecter l'allumeur par étincelle, réaligner l'éclateur si besoin. Assurer une mise à la terre électrique adéquate au chauffe-eau. 	<div data-bbox="883 281 1378 567" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">Ignition Failure</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Fault occurred 2 mins ago</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>! Flame not detected. Clean flame rod. Check gas supply.</p> <p>Call a service professional: Your Company Name Here (press [DOWN] for more....)</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> BACK ADVANCED </div> </div>
<ul style="list-style-type: none"> Confirmer que l'alimentation de gaz est en marche. À l'aide d'un manomètre, s'assurer que la pression d'alimentation en gaz est supérieure au minimum de pression requise listée sur la plaque signalétique du chauffe-eau avant et durant le fonctionnement. S'assurer que les connexions à l'interrupteur de pression du gaz sont propres et serrées. Si toutes les conditions ci-dessus sont satisfaites, remplacer l'interrupteur de pression du gaz. 	<div data-bbox="883 621 1378 907" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">Low Gas Pressure</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Fault occurred 2 mins ago</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>! Gas pressure is below minimum required to operate this unit. Check gas pressure and switch.</p> <p>Call a service professional: Your Company Name Here (press [DOWN] for more....)</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> BACK ADVANCED </div> </div>
<ul style="list-style-type: none"> Si une erreur « Blocked Exhaust » (Évacuation bloquée) se produit tandis que le ventilateur fonctionne, vérifier s'il y a des restrictions dans le tuyau d'évacuation, y compris le coude d'évacuation, la vidange de condensat, et la terminaison extérieure. Vérifier aussi l'installation du tuyau d'évacuation (taille/longueur) selon le manuel. Si une erreur « Blocked Exhaust » (Évacuation bloquée) se produit avant que le ventilateur fonctionne, s'assurer que les connexions du manostat sont propres et serrées. Vérifier la continuité/résistance du manostat. L'interrupteur doit être fermé (continuité/0 ohms). Remplacer l'interrupteur si ouvert (pas de continuité). Autres causes possibles : conditions de vents forts et pression d'air négative excessive dans l'immeuble. 	<div data-bbox="883 961 1378 1247" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">Blocked Exhaust</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Fault occurred 2 mins ago</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>! Restriction in exhaust pipe. Check exhaust pipe and termination for blockage.</p> <p>Call a service professional: Your Company Name Here (press [DOWN] for more....)</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> BACK ADVANCED </div> </div>

MESSAGES DE DÉFAILLANCE ET D'ALERTE (SUITE)

Composer le numéro de téléphone du service d'assistance technique indiqué sur la couverture arrière pour une assistance technique supplémentaire ou localiser un agent de service qualifié dans la région.

CAUSES POSSIBLES - VÉRIFIER/RÉPARER	MESSAGE DE DÉFAILLANCE/D'ALERTE AFFICHÉ
<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer que le vent excessif ne pressurise pas l'entrée d'air ou le tuyau d'évacuation. • Confirmer que les connexions au manostat du ventilateur sont propres, serrées, et non sautées/court-circuitées. • Utiliser un multimètre pour vérifier la continuité/résistance du manostat du ventilateur. L'interrupteur doit être ouvert (pas de continuité) lorsque le ventilateur ne fonctionne pas. Remplacer l'interrupteur si les contacts sont fermés lorsque le ventilateur est arrêté. 	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">Blower Operation Error</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Fault occurred 2 mins ago</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;">  <div style="text-align: center;"> <p>Blower Prover Pressure Switch may have failed closed. Check/replace pressure switch.</p> <p>Call a service professional: Your Company Name Here (press [DOWN] for more....)</p> </div>  </div> <div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"> BACK ADVANCED </div> </div>
<ul style="list-style-type: none"> • Confirmer que le ventilateur fonctionne durant une demande de chaleur. • Si le ventilateur fonctionne, confirmer que le tube de détection est connecté et sans obstructions, que la soufflerie pour le tube de détection est sans obstructions, et que les connexions pour le manostat du ventilateur sont propres et serrées. • Si toutes les conditions ci-dessus sont satisfaites, remplacer le manostat. 	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">Blower Prover Open</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Fault occurred 2 mins ago</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;">  <div style="text-align: center;"> <p>The blower prover switch remains open after the blower has been energized.</p> <p>Call a service professional: Your Company Name Here (press [DOWN] for more....)</p> </div>  </div> <div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"> BACK ADVANCED </div> </div>
<ul style="list-style-type: none"> • Si l'erreur « Blocked Intake » (Entrée bloquée) se produit avant que le ventilateur fonctionne, s'assurer que les connexions du manostat sont propres et serrées. Vérifier la continuité/résistance du manostat. Interrupteur doit être fermé (continuité/0 ohms). Remplacer l'interrupteur si ouvert (pas de continuité). • Si une erreur « Blocked Intake » (Entrée bloquée) se produit tandis que le ventilateur fonctionne, vérifier s'il y a des restrictions dans le tuyau d'entrée, y compris la connexion d'entrée d'air, la terminaison extérieure, et l'entrée de vidanges de condensat (si installé). • Autres causes possibles : Conditions de vents forts, pression d'air négative excessive dans l'immeuble. 	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">Blocked Air Intake</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Fault occurred 2 mins ago</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;">  <div style="text-align: center;"> <p>Restriction in air intake. Check intake pipe and termination for blockage.</p> <p>Call a service professional: Your Company Name Here (press [DOWN] for more....)</p> </div>  </div> <div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"> BACK ADVANCED </div> </div>
<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer que les connexions à la sonde de température supérieure sont propres et serrées. • À l'aide d'un thermomètre, vérifier la température de l'eau du chauffe-eau. • À l'aide d'un multimètre, vérifier la continuité entre les deux fils rouges de la sonde de température supérieure. • Si les deux fils rouges sont ouverts (pas de continuité) et que la température de l'eau est inférieure à 71 °C (160 °F), remplacer la sonde de température supérieure. • Si la température de l'eau dépasse 91 °C (195 °F), couper l'alimentation électrique et l'alimentation en gaz et appeler le Soutien technique pour plus d'instructions. 	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">Energy Cut Out (ECO)</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Fault occurred 2 mins ago</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;">  <div style="text-align: center;"> <p>Tank temperature is excessive. The water heater has been disabled.</p> <p>Call a service professional: Your Company Name Here (press [DOWN] for more....)</p> </div>  </div> <div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"> BACK ADVANCED </div> </div>
<ul style="list-style-type: none"> • Confirmer que le chauffe-eau est rempli d'eau. • Confirmer que les connexions de l'anode alimentée sont serrées et exemptes de débris ou d'humidité (par ex. rouille, soudure, rognures de tuyau en métal). • Confirmer une mise à la terre électrique adéquate au chauffe-eau. 	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">Alert:</p> <p style="text-align: center;">No Water</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Alert occurred 2 mins ago</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;">  <div style="text-align: center;"> <p>No water detected by Powered Anode.</p> <p>Call a service professional: Your Company Name Here (press [DOWN] for more....)</p> </div>  </div> <div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"> BACK ADVANCED </div> </div>

ENTRETIEN

GÉNÉRAL

Ne pas garder de matières combustibles (comme de la gasoline, des liquides inflammables ou des vapeurs inflammables) dans la zone du chauffe-eau. Voir Emplacement du chauffe-eau à la page 11.

La maintenance du chauffe-eau inclut un rinçage et un nettoyage périodiques du réservoir, ainsi que l'élimination du calcaire. Le chauffe-eau doit être inspecté et ajusté pour maintenir une combustion appropriée. Voir la Mise en service à la page 52 Il faut effectuer une inspection périodique du réseau de ventilation. Le cas échéant, la ou les pompes de circulation d'eau doivent être huilées conformément aux recommandations du fabricant de pompes.

PRÉCAUTIONS

⚠ ATTENTION

Ne pas faire fonctionner le chauffe-eau s'il a été exposé aux ou présente les signes suivants :

- Exposé à inondation ou dégâts d'eau
- Dommages externes.
- Allumage sans eau.
- Formation de suie.

Ne pas faire fonctionner le chauffe-eau avant d'avoir fait faire les étapes correctives par un technicien de service qualifié.

Ne jamais faire fonctionner le chauffe-eau avant de s'être assuré qu'il est rempli d'eau et qu'une soupape de décharge à sécurité thermique de dimension et de débit corrects est installée dans l'ouverture de soupape de décharge sur le chauffe-eau. Voir la section Soupape de décharge à sécurité thermique à la page 15.



⚠ AVERTISSEMENT

Danger d'explosion

- Une eau surchauffée peut provoquer l'explosion du réservoir d'eau.
- Une soupape de décharge à sécurité thermique de taille adéquate doit être installée dans l'ouverture réservée à cet effet.

En cas de surchauffe ou si l'alimentation en gaz ne s'arrête pas, fermer le robinet d'arrêt de gaz principal. Voir la Figure 54 à la page 39.

La maintenance du chauffe-eau inclut un rinçage et un nettoyage périodiques du réservoir, ainsi que l'élimination du calcaire. Le chauffe-eau doit être inspecté et ajusté pour maintenir une combustion appropriée. Consulter la table suivante. Il faut effectuer une inspection périodique du réseau de ventilation. Le cas échéant, la pompe de circulation d'eau doit être huilée conformément aux recommandations du fabricant de pompes.

PROGRAMME D'ENTRETIEN


TABLE 17

Élément	Fonctionnement	Intervalle	Obligatoire
Réservoir	Élimination de sédiments	Deux fois par an	Rinçage
Réservoir	Élimination de calcaire	Deux fois par an	UN-LIME®
Tiges d'anodes	Inspection Nettoyage	Une fois par an	Nettoyer les dépôts de calcaire
Soupape DST	Opération d'essai	Deux fois par an	Essai
Réseau de tuyaux de ventilation	Inspection	Une fois par an	Écrans de terminaisons propres Sceller/Réparer

VIDANGE ET RINÇAGE

Il est recommandé de vidanger et de rincer le réservoir de stockage de chauffe-eau tous les 6 mois pour réduire l'accumulation de sédiments. Par temps de gel, vidanger le chauffe-eau s'il doit être mis hors service. Voir la section Caractéristiques et composants à la page 7 pour l'emplacement des composants de chauffe-eau décrits ci-dessous.

⚠ DANGER

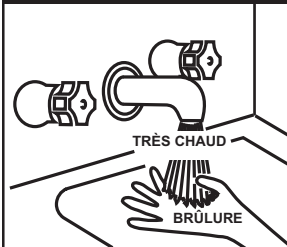

- Risque de brûlures.
- Sortie d'eau très chaude.
- Se tenir à l'écart de la sortie de refoulement de la soupape de décharge à sécurité thermique.

Pour vidanger le réservoir de stockage du chauffe-eau :

1. Couper l'alimentation électrique au chauffe-eau.
2. Fermer l'alimentation en gaz au robinet d'arrêt de gaz principal si le chauffe-eau doit être mis hors service pendant une période prolongée.
3. S'assurer que le robinet d'arrivée d'eau froide est ouvert.
4. Ouvrir un robinet d'eau chaude à proximité et laisser couler l'eau jusqu'à ce qu'elle ne soit plus chaude.
5. Raccorder un tuyau au robinet de vidange du chauffe-eau et le terminer à un drain adéquat.
6. Fermer le robinet d'entrée d'eau froide.
7. Ouvrir le robinet de vidange du chauffe-eau et laisser toute l'eau se vider du réservoir de stockage.
8. Fermer le robinet de vidange du chauffe-eau lorsque toute l'eau du réservoir de stockage s'est vidée.
9. Fermer le robinet d'eau chaude ouvert à l'Étape 4.
10. Si le chauffe-eau doit rester hors fonction pendant une longue période, laisser le robinet de vidange ouvert.

Pour rincer le réservoir, procéder comme suit :

1. Couper l'alimentation électrique au chauffe-eau.
2. S'assurer que le robinet d'arrivée d'eau froide est ouvert.
3. Ouvrir un robinet d'eau chaude à proximité et laisser couler l'eau jusqu'à ce qu'elle ne soit plus chaude. Ensuite, fermer le robinet d'eau chaude.
4. Raccorder un tuyau au robinet de vidange et le terminer à un drain adéquat.

5. S'assurer que le tuyau de vidange est sécurisé avant et pendant toute la procédure de rinçage. Le rinçage s'effectue avec la pression d'eau de système appliquée sur le chauffe-eau.
6. Ouvrir le robinet de vidange du chauffe-eau pour rincer le réservoir de stockage.
7. Rincer le réservoir de stockage du chauffe-eau pour éliminer les sédiments et laisser l'eau s'écouler jusqu'à ce que celle-ci soit propre.
8. Fermer le robinet de vidange du chauffe-eau une fois le rinçage terminé.
9. Retirer le tuyau de vidange.
10. Remplir le chauffe-eau - voir la section Remplissage du chauffe-eau à la page 52.
11. Ouvrir l'alimentation en électricité pour remettre le chauffe-eau en service.
12. Laisser le chauffe-eau terminer plusieurs cycles de chauffage pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.

REPLISSAGE DU CHAUFFE-EAU

Voir Remplissage du chauffe-eau à la page 52.

ÉLIMINATION DE SÉDIMENTS

Les impuretés d'origine hydrique sont constituées de particules de sol et de sable qui se déposent et forment une couche de sédiments au fond du réservoir.

Il est préférable d'éliminer les sédiments et le calcaire en même temps.

ÉLIMINATION DE CALCAIRE

Lorsque l'eau est chauffée, les minéraux dissous dans l'eau tels que le calcium et le carbonate de magnésium (calcaire) deviennent moins solubles. Au fur et à mesure que la température de l'eau monte, ces minéraux se précipitent ou « retomberont » de la solution.

La quantité de calcaire libérée de l'eau est en rapport direct avec la température de l'eau et l'usage. Plus la température de l'eau est élevée et plus l'usage de l'eau est important, plus les dépôts de tartre tombent de l'eau.

La dureté de l'eau affecte également l'accumulation de calcaire. Si la température et l'usage sont les mêmes, l'eau dure libérera plus de calcaire que l'eau plus douce.

Le calcaire réduit l'efficacité de chauffage alors qu'il s'accumule à l'intérieur d'un chauffe-eau. Les surfaces de transfert de chauffage deviennent revêtues de dépôts de calcaire, ce qui augmente les coûts de combustible pour faire fonctionner le chauffe-eau. Les dépôts de calcaire peuvent également entraîner un grondement ou un claquement alors que les molécules d'air piégées dans le calcaire s'échappent une fois chauffées. L'accumulation de calcaire réduit également la durée de vie des chauffe-eau. Pour ces raisons, un programme régulier de détartrage doit être mis en œuvre.

L'épaisseur de l'accumulation de calcaire dans le fond du chauffe-eau doit être mesurée périodiquement. Inspecter en retirant le couvercle du regard de nettoyage tous les 6 mois pour commencer. Une maintenance de détartrage doit ensuite être effectuée en fonction du temps qu'il faut pour que 2,5 cm (1 po) de calcaire s'accumule dans le fond du chauffe-eau.

L'élimination des sédiments et du calcaire peut se faire à la main par le regard de nettoyage fourni sur le chauffe-eau, voir Figure 64.

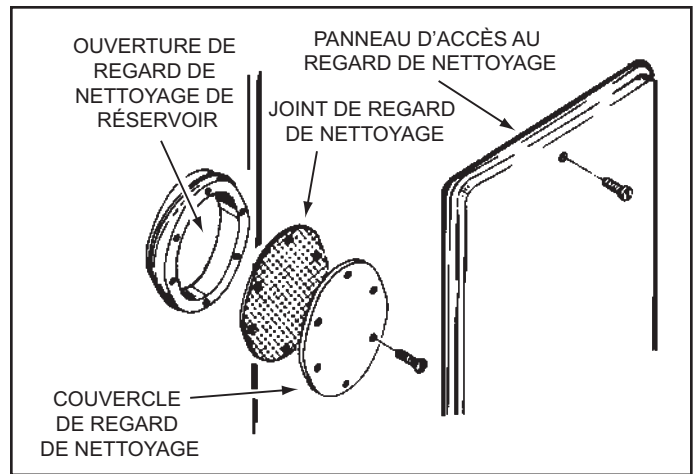


Figure 64

ÉLIMINATION DE CALCAIRE À LA MAIN

REMARQUE : Contacter le distributeur local ou composer le numéro de téléphone du service des pièces indiqué sur la couverture arrière de ce manuel pour commander un nouveau joint de regard de nettoyage. Avoir le nouveau joint à sa disposition avant de retirer le couvercle du regard de nettoyage.

Le regard de nettoyage est illustré à la Figure 64. Pour éliminer le calcaire manuellement par le regard de nettoyage, procéder comme suit :

1. Couper l'alimentation électrique au chauffe-eau.
2. Le chauffe-eau doit être vidangé, voir la section Vidange et rinçage à la page 62, suivre les instructions sur la manière de vidanger le chauffe-eau.
3. Retirer la plaque d'accès externe du regard de nettoyage sur le côté inférieur de la chemise du chauffe-eau.
4. Retirer le couvercle du regard de nettoyage de l'ouverture du regard.
5. Éliminer le calcaire, le tartre et/ou les sédiments en prenant soin de ne pas endommager le revêtement en verre.
6. Installer un nouveau joint de regard de nettoyage si besoin est.
7. Remonter le couvercle du regard de nettoyage. S'assurer de tirer la plaque vers le haut en serrant bien les vis.
8. Fermer le robinet de vidange du chauffe-eau.
9. Remplir le chauffe-eau - voir la section Remplissage du chauffe-eau à la page 52.
10. Ouvrir l'alimentation en électricité pour remettre le chauffe-eau en service. Voir la Démarrage initial à la page 52.
11. Laisser le chauffe-eau terminer plusieurs cycles de chauffage pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.
12. Vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'eau.
13. Remonter la plaque d'accès du regard de nettoyage.

ÉLIMINATION DE CALCAIRE, TARTRE, PRODUIT CHIMIQUE

Pour dissoudre et éliminer les dépôts de tartre plus incrustés, utiliser UN-LIME® Professional Delimer.

UN-LIME® Professional Delimer est un acide breveté de catégorie alimentaire facile à manipuler formulé spécifiquement pour l'élimination de calcaire de tous les types d'équipement à eau. Ne pas utiliser d'acides chlorhydriques pour détartrer les chauffe-eau traités dans ce manuel.

Suivre les instructions figurant sur le produit UN-LIME® pour détartrer le chauffe-eau.

REMARQUE : Composer le numéro de téléphone de service des pièces sur la couverture arrière de ce manuel pour commander UN-LIME® Professional Delimer. Voir le Table 18 à la page 64 pour les numéros de pièce.

TABLE 18

UN-LIME® PROFESSIONAL DELIMER	
NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
9005416105	4 - 1 gallons (caisse)
9005417105	1 - 5 gallons

TIGES D'ANODES SOUS TENSION

Pour assurer une durée de vie utile longue et sans problème, les chauffe-eau traités dans ce manuel sont munis en usine d'un système d'anodes sous tension. Les tiges d'anodes sont d'une conception permanente et n'ont pas besoin d'être remplacées à moins qu'elles ne soient endommagées. Procéder à une inspection et un nettoyage une fois par an.

REMARQUE : Suivre les instructions pour vidanger le réservoir de stockage du chauffe-eau à la page 62 en premier. Retirer les anodes alimentées du chauffe-eau en desserrant le manchon 3/4 po NPT qui forme le haut des anodes. Ne pas démonter l'écrou de retenue et la borne de fil du dessus tant qu'ils sont installés dans le chauffe-eau, l'électrode d'anode risque de tomber à l'intérieur du réservoir. Retirer toute la tige d'anode du chauffe-eau avant l'inspection. Nettoyer les tiges d'anodes à l'aide d'un chiffon doux et les remonter. Suivre les instructions de Remplissage du chauffe-eau à la page 52 une fois terminé.

ROBINET DE VIDANGE ET PANNEAUX D'ACCÈS

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont munis d'un robinet de vidange, voir la section Caractéristiques et composants à la page 7 pour son emplacement. Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont également munis d'un regard de nettoyage pour l'élimination de sédiments et de calcaire. Voir la Figure 64 à la page 63.

TEST DE SOUPAPE DE DÉCHARGE À SÉCURITÉ THERMIQUE

⚠ DANGER

- Risque de brûlures.
- Sortie d'eau très chaude.
- Se tenir à l'écart de la sortie de refoulement de la soupape de décharge à sécurité thermique.

Il est recommandé d'inspecter la soupape de décharge à sécurité thermique tous les six mois pour s'assurer qu'elle est en bon état de fonctionnement.

Lors du contrôle du fonctionnement de la soupape de décharge à sécurité thermique, s'assurer que (1) personne ne se trouve devant ou autour de la sortie de la conduite de décharge de la soupape de décharge à sécurité thermique et que (2) la décharge d'eau ne provoque pas de dommage matériel car l'eau risque d'être extrêmement chaude. Faire preuve de prudence lors du fonctionnement de la soupape car celle-ci risque d'être chaude.

Pour inspecter la soupape de décharge, lever le levier à l'extrémité de la soupape à plusieurs reprises, voir Figure 65. La soupape doit être installée correctement et fonctionner librement.

Si, après avoir fait fonctionner manuellement la soupape, elle ne se réinitialise pas complètement et continue de libérer de l'eau, fermer immédiatement l'arrivée d'eau froide au chauffe-eau et vidanger le chauffe-eau, voir la section Vidange et rinçage à la page 62. Remplacer la soupape de décharge à sécurité thermique par une nouvelle soupape de débit et de dimension corrects, voir la section Soupape de décharge à sécurité thermique à la page 15 pour les instructions sur le remplacement.

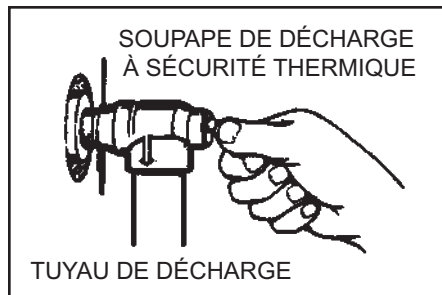


Figure 65

Si la soupape de décharge à sécurité thermique sur le chauffe-eau suinte ou se décharge périodiquement, ceci peut être dû à l'expansion thermique.

REMARQUE : Une pression d'eau excessive est la cause la plus courante de fuite de la soupape de décharge à sécurité thermique. La pression du système d'eau excessive est souvent causée par une « expansion thermique » dans un « système fermé ». Voir la section Dilatation thermique et Systèmes d'alimentation d'eau en circuit fermé à la page 14. La soupape de décharge à sécurité thermique n'est pas prévue pour la décharge constante de la dilatation thermique.

Toute fuite de soupape de décharge à sécurité thermique due à une accumulation de pression dans un système fermé qui n'a pas de réservoir d'expansion thermique installé n'est pas couverte par la garantie limitée. Des réservoirs d'expansion thermique doivent être installés sur tous les systèmes d'eau fermés.

NE PAS BOUCHER L'OUVERTURE DE SOUPAPE DE DÉCHARGE À SÉCURITÉ THERMIQUE ET CE, POUR NE PAS ENTRAÎNER DE DOMMAGES MATÉRIELS, DE BLESSURES GRAVES VOIRE LA MORT.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'explosion

- La soupape de décharge à sécurité thermique doit être conforme à la norme ANSI Z21.22 • CSA 4.4 et au code ASME.
- Une soupape de décharge à sécurité thermique correctement dimensionnée doit être installée dans l'ouverture prévue à cet effet.
- Peut résulter en une surchauffe et une pression de réservoir excessive.
- Peut provoquer des blessures graves voire la mort.

RÉSEAU DE TUYAUX DE VENTILATION

Examiner le réseau de tuyaux de ventilation une fois par an. Les points d'inspection sont comme suit :

1. Vérifier la présence éventuelle d'obstructions et/ou de détérioration de la tuyauterie d'entrée d'air et/ou de ventilation et des terminaisons d'entrée d'air et de ventilation. Remplacer immédiatement selon les besoins.
2. Les grilles de débris dans les terminaisons d'entrée d'air et de ventilation doivent être nettoyées de tout corps étranger et de suie. Voir la Figure 25 à la page 26.

REMARQUE : Ne pas mettre la main à l'intérieur de la terminaison de ventilation lorsque le chauffe-eau fonctionne.

3. Vérifier toutes les connexions du réseau de tuyaux de ventilation pour fuite éventuelle et réparer ou resceller selon les besoins.

SCHÉMAS

AMÉNAGEMENT DU CENTRAL CONTROL BOARD (CCB)/TABLE DE COMMANDE PRINCIPAL

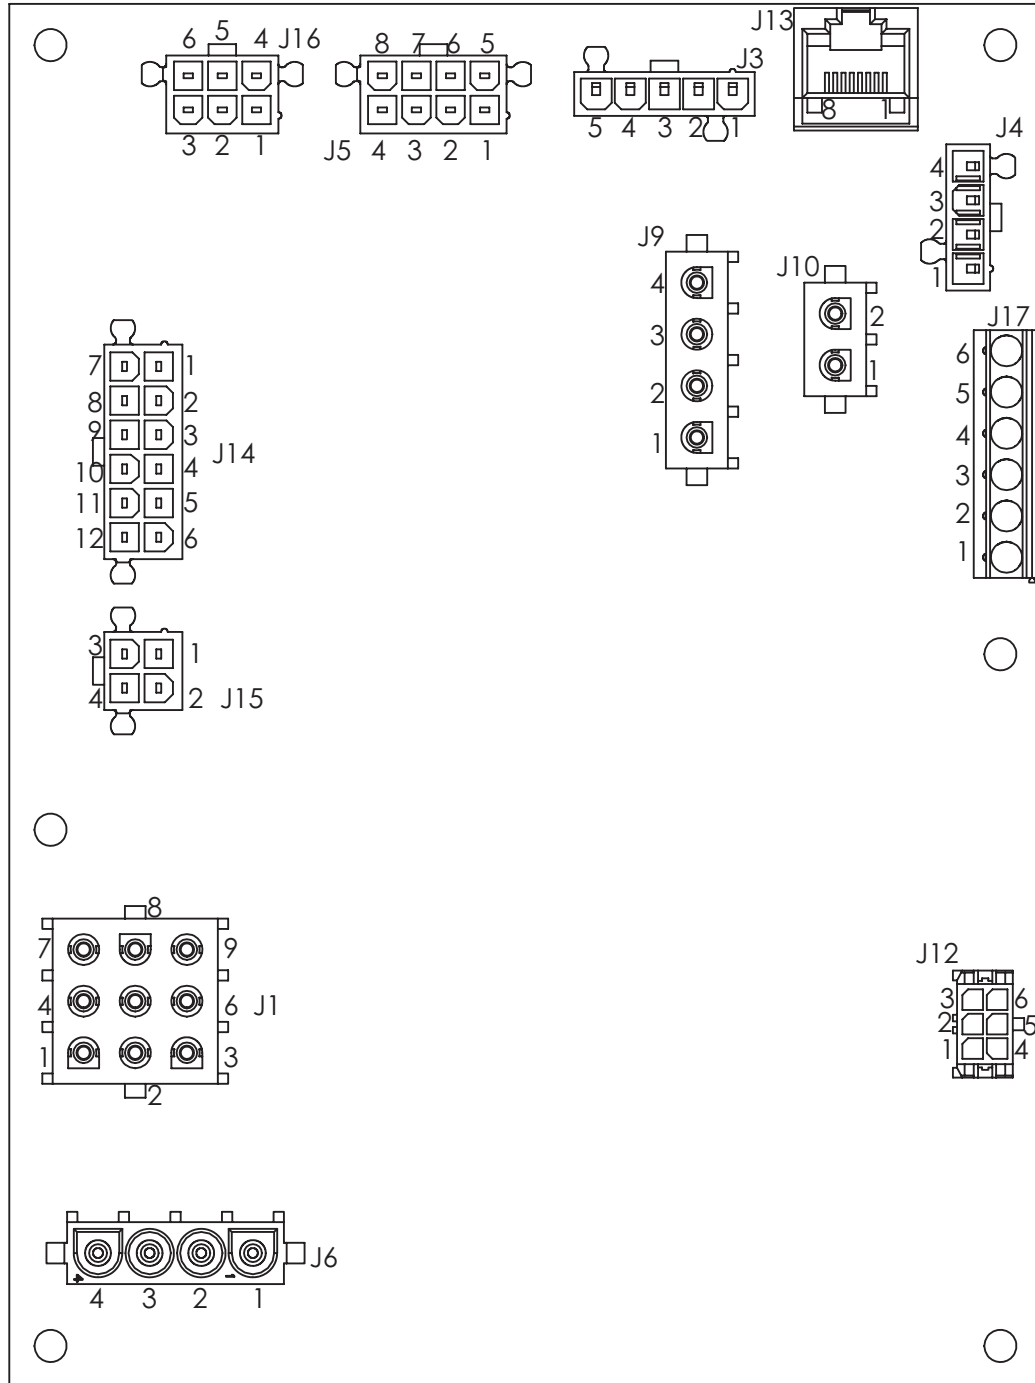


Figure 66

SCHÉMA DE CÂBLAGE

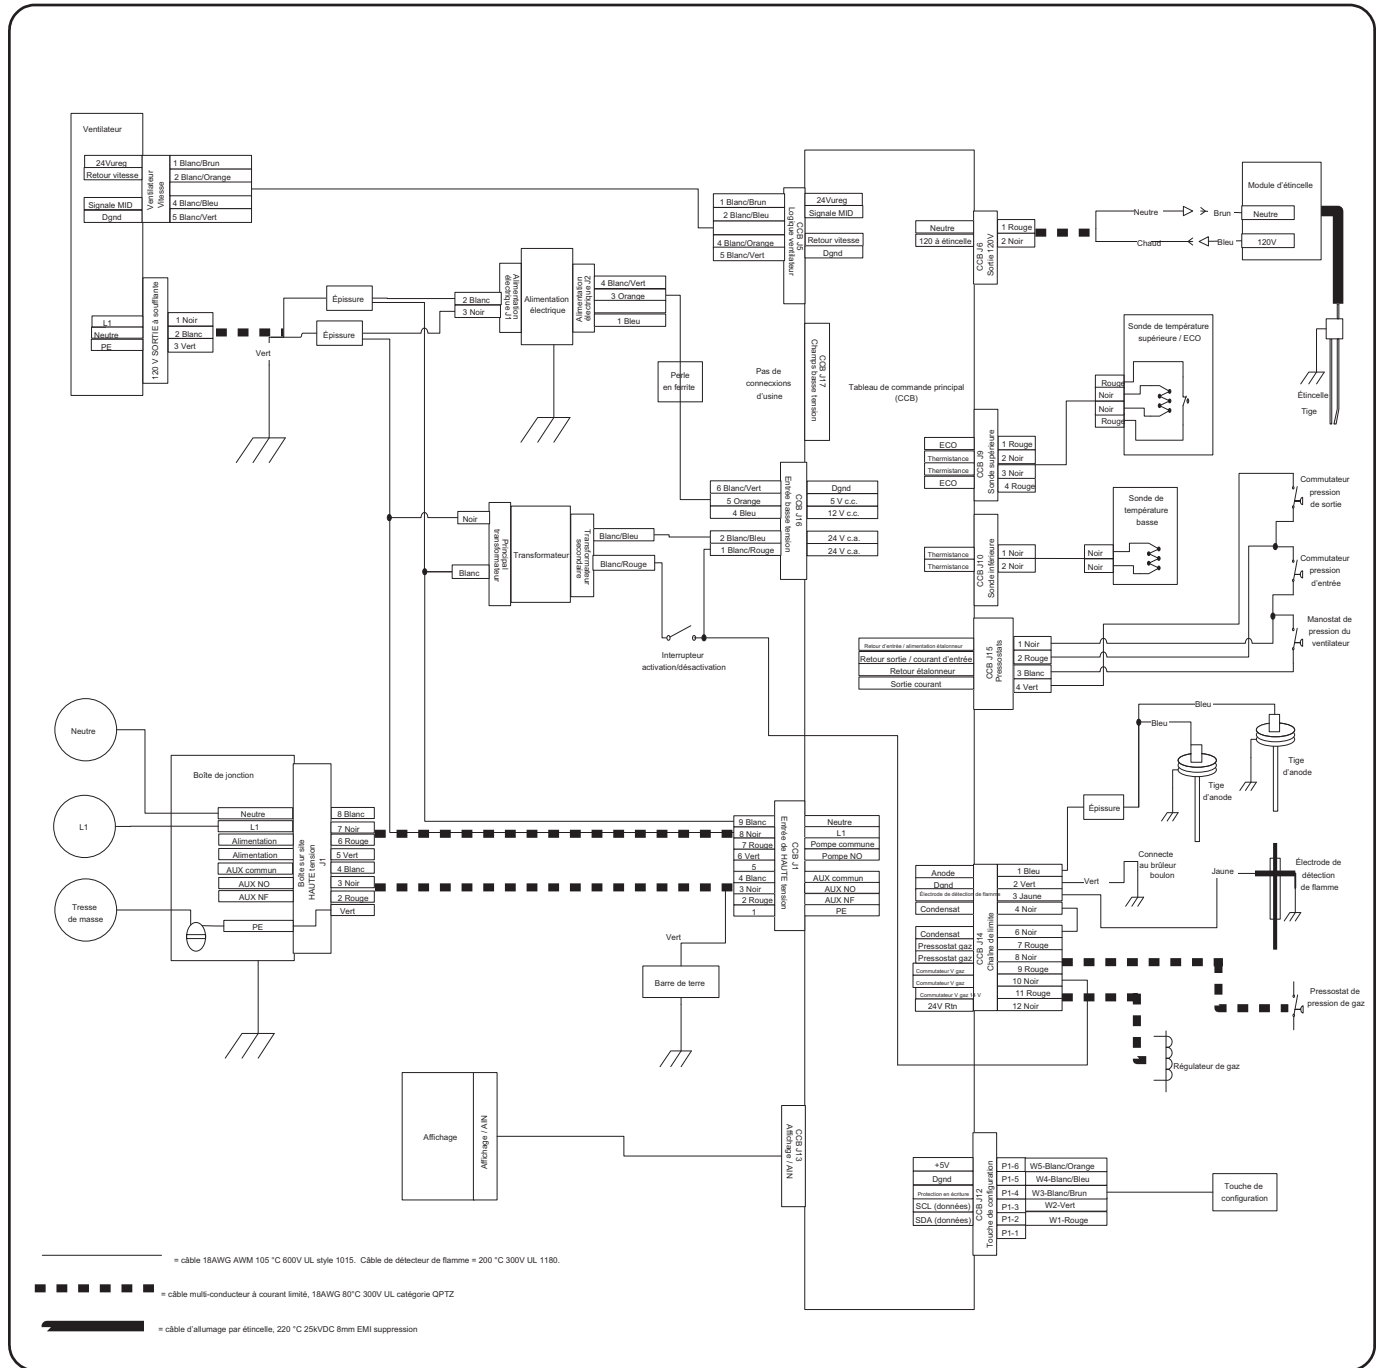


Figure 67

SCHÉMA DE CÂBLAGE DE POMPE DE CIRCULATION
RECIRCULATION BÂTIMENT OU RÉSERVOIR DE STOCKAGE

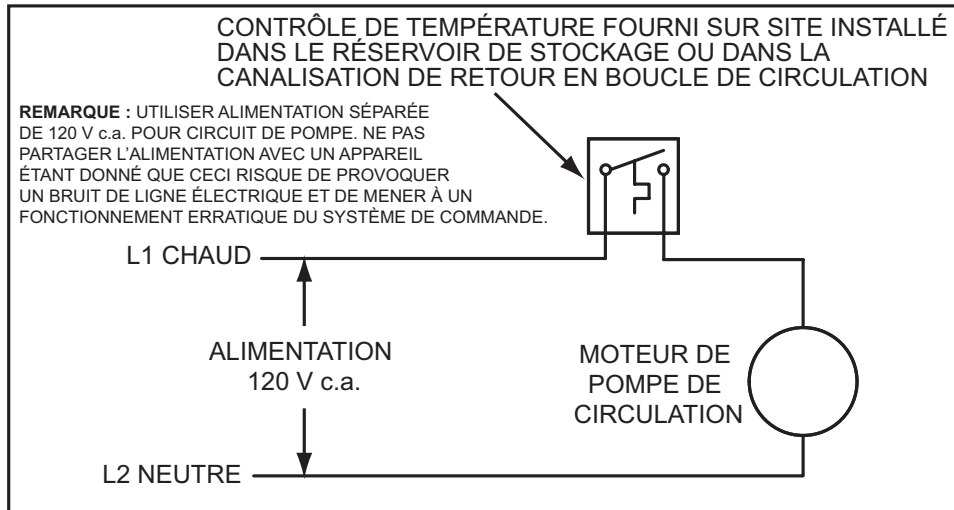


Figure 68

SCHÉMA DE CÂBLAGE DE POMPE DE CIRCULATION
BOUCLE LAVE-VAISSELLE AVEC INTERRUPTEUR À BASCULE

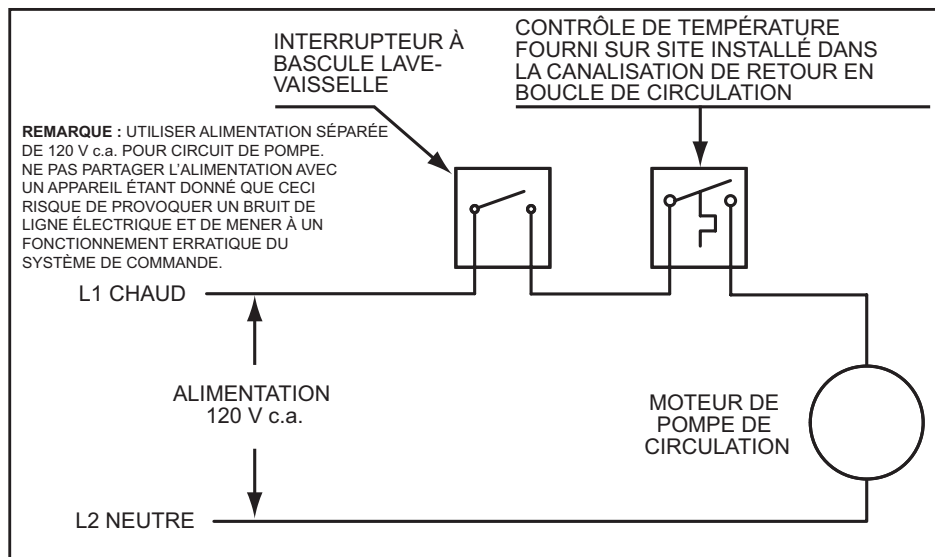


Figure 69

SCHÉMAS DE CONDUITES D'EAU

Avant l'installation des conduites d'eau, examiner ce qui suit :


1. Voir la section Mélangeurs à la page 14.
2. Voir la section Lave-vaisselle à la page 14.
3. Voir la section Soupape de décharge à sécurité thermique à la page 15.
4. Voir la section Systèmes d'alimentation d'eau en circuit fermé et Dilatation thermique à la page 14.
5. Voir la section Connexions de conduites d'eau à la page 42.
6. Si une pompe est installée entre un chauffe-eau et un réservoir de stockage ou sur un circuit bouclé de recirculation d'un bâtiment conformément à la Figure 68 à la page 67.
7. Si une pompe est installée dans un circuit bouclé de recirculation entre le chauffe-eau et un fil de lave-vaisselle commercial conformément à la Figure 68 ou Figure 69 à la page 67.

UN CHAUFFE-EAU, TEMPÉRATURE UNIQUE AVEC RECIRCULATION BÂTIMENT

AVERTISSEMENT : CE SCHÉMA ILLUSTRE LA CONFIGURATION DE TUYAUTERIE SUGGÉRÉE ET D'AUTRES DISPOSITIFS: CONSULTER LES CODES ET ORDONNANCES LOCAUX POUR TOUTES EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES.

TOUTS CHANGEMENTS DE MATÉRIAUX, DE COMPOSANTS OU DU VENDEUR DOIVENT AVOIR UNE APPROBATION PRÉALABLE DU SERVICE D'INGÉNIERIE DU PRODUIT APPLICABLE.

LÉGENDE

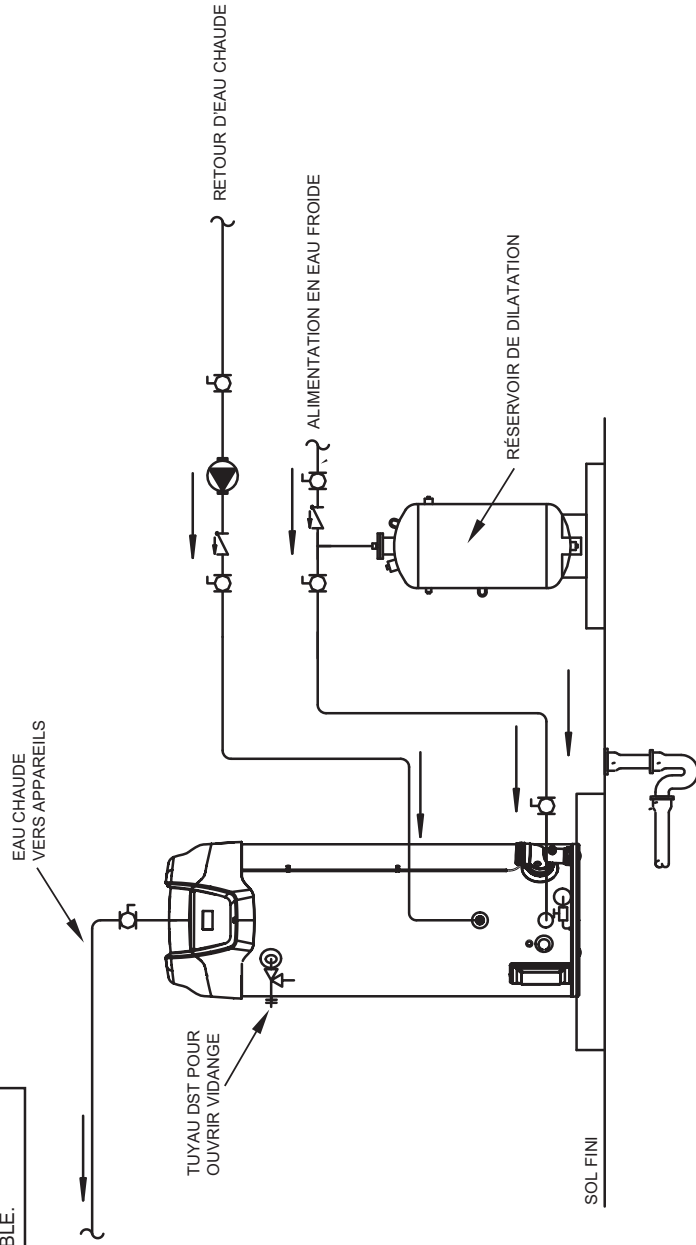

REMARQUES :

1. Schéma de tuyauterie préféré.
2. Le réglage de la soupape de décharge et de sécurité thermique ne doit pas dépasser la pression nominale de tout composant dans le système.
3. Les robinets de service sont illustrés pour l'entretien de l'unité. Cependant, les codes locaux régissent leur utilisation.

SCHÉMAS DE CONDUITES D'EAU

Avant l'installation des conduites d'eau, examiner ce qui suit :

1. Voir la section Mélangeurs à la page 14.
2. Voir la section Lave-vaisselle à la page 14.
3. Voir la section Soupape de décharge à sécurité thermique à la page 15.

4. Voir la section Systèmes d'alimentation d'eau en circuit fermé et Dilatation thermique à la page 14.

5. Voir la section Connexions de conduites d'eau à la page 42.

6. Si une pompe est installée entre un chauffe-eau et un réservoir de stockage ou sur un circuit bouclé de recirculation d'un bâtiment conformément à la Figure 68 à la page 67.


7. Si une pompe est installée dans un circuit bouclé de recirculation entre le chauffe-eau et un fil de lave-vaisselle commercial conformément à la Figure 68 ou Figure 69 à la page 67.

UN CHAUFFE-EAU, DEUX TEMPÉRATURES AVEC RECIRCULATION EN BOUCLE DE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE AVEC RECIRCULATION BÂTIMENT

AVERTISSEMENT : CE SCHÉMA ILLUSTRE LA CONFIGURATION DE TUYAUTERIE SUGGÉRÉE ET D'AUTRES DISPOSITIFS; CONSULTER LES CODES ET ORDONNANCES LOCAUX POUR TOUTES EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES.

TOUTS CHANGEMENTS DE MATÉRIAUX, DE COMPOSANTS OU DU VENDEUR DOIVENT AVOIR UNE APPROBATION PRÉALABLE DU SERVICE D'INGÉNIEURIE DU PRODUIT APPLICABLE.

LÉGENDE

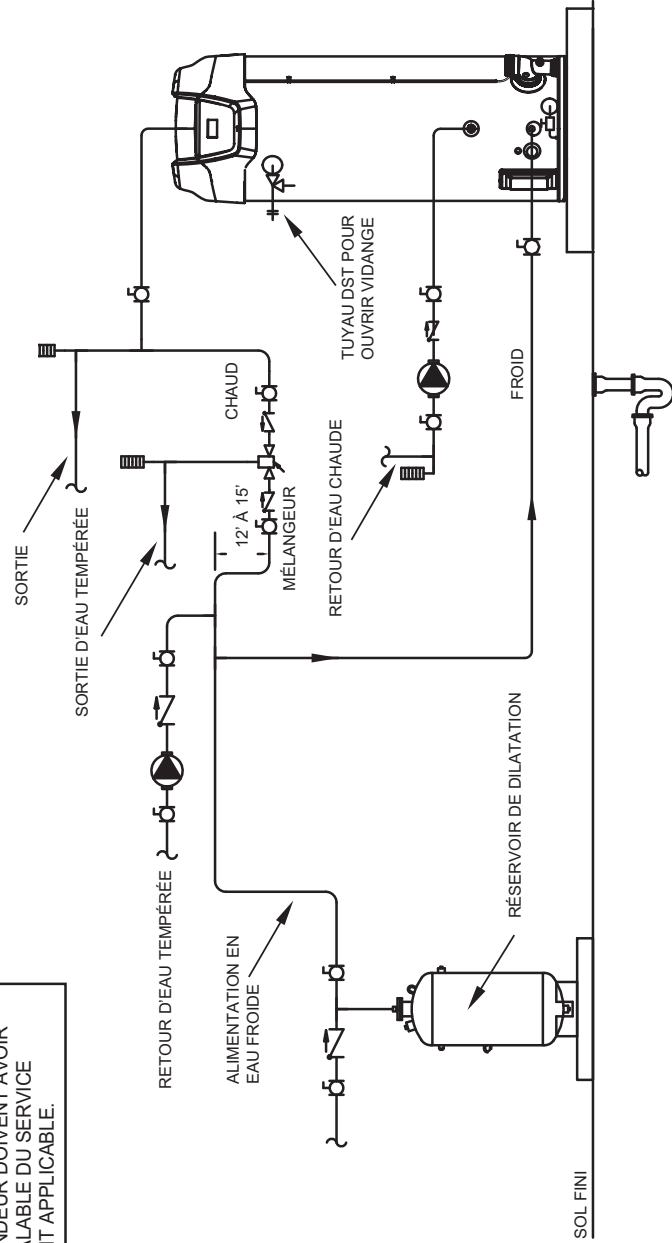

REMARQUES :

1. Schéma de tuyauterie préféré.
2. Le réglage de la soupape de décharge et de sécurité thermique ne doit pas dépasser la pression nominale de tout composant dans le système.
3. Les robinets de service sont illustrés pour l'entretien de l'unité. Cependant, les codes locaux régissent leur utilisation.

SCHÉMAS DE CONDUITES D'EAU

Avant l'installation des conduites d'eau, examiner ce qui suit :


1. Voir la section Mélangeurs à la page 14.
2. Voir la section Lave-vaisselle à la page 14.
3. Voir la section Soupape de décharge à sécurité thermique à la page 15.
4. Voir la section Systèmes d'alimentation d'eau en circuit fermé et Dilatation thermique à la page 14.
5. Voir la section Connexions de conduites d'eau à la page 42.
6. Si une pompe est installée entre un chauffe-eau et un réservoir de stockage ou sur un circuit bouclé de recirculation d'un bâtiment conformément à la Figure 68 à la page 67.
7. Si une pompe est installée dans un circuit bouclé de recirculation entre le chauffe-eau et un fil de lave-vaisselle commercial conformément à la Figure 68 ou Figure 69 à la page 67.

UN CHAUFFE-EAU, TEMPÉRATURE UNIQUE AVEC RECIRCULATION FORCÉE DANS RÉSERVOIR DE STOCKAGE VERTICAL AVEC RECIRCULATION BÂTIMENT

AVERTISSEMENT : CE SCHÉMA ILLUSTRE LA CONFIGURATION DE TUYAUTERIE SUGGÉRÉE ET D'AUTRES DISPOSITIFS; CONSULTER LES CODES ET ORDONNANCES LOCAUX POUR TOUTES EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES.

TOUS CHANGEMENTS DE MATÉRIAUX, DE COMPOSANTS OU DU VENDEUR DOIVENT AVOIR UNE APPROBATION PRÉALABLE DU SERVICE D'INGÉNIERIE DU PRODUIT APPLICABLE.

LÉGENDE

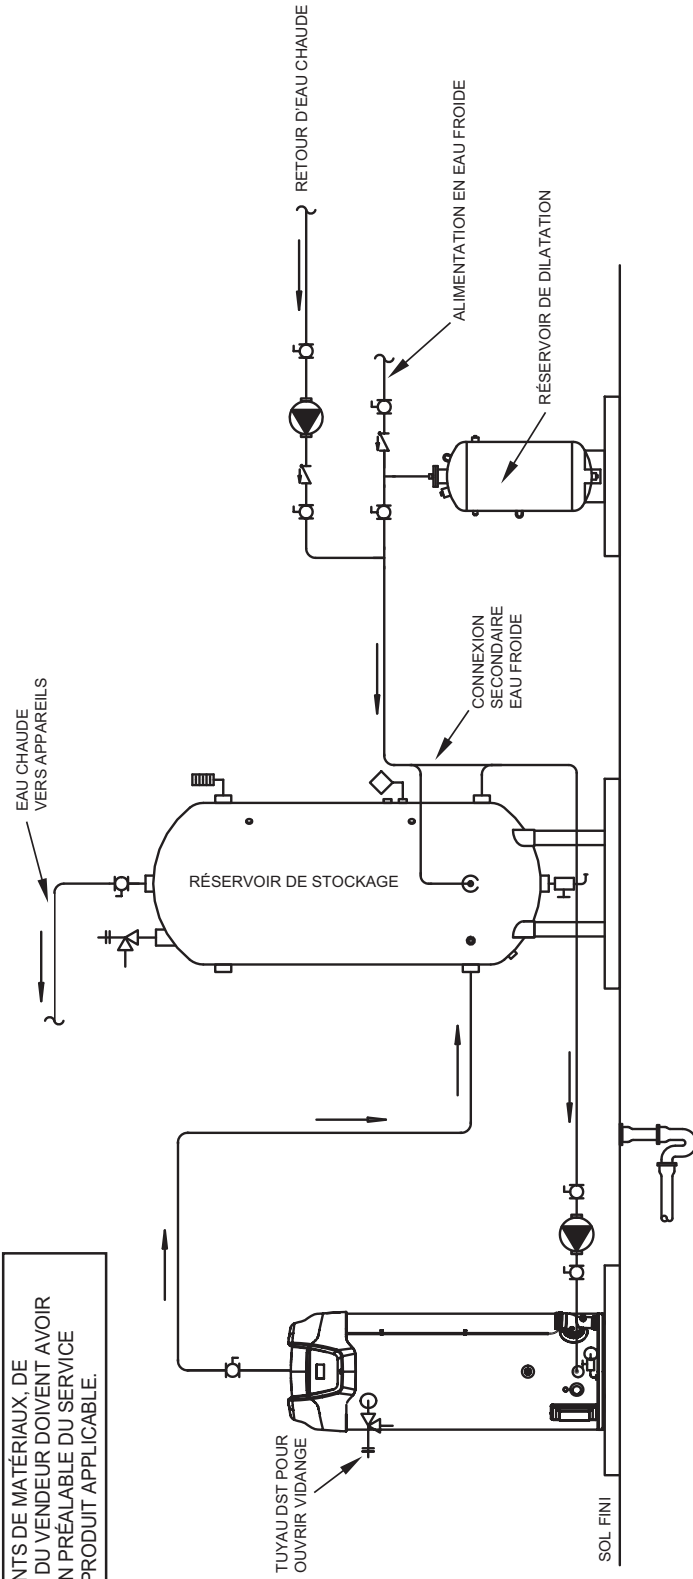

REMARQUES :

1. Schéma de tuyauterie préféré.
2. Le réglage de la soupape de décharge et de sécurité thermique ne doit pas dépasser la pression nominale de tout composant dans le système.
3. Les robinets de service sont illustrés pour l'entretien de l'unité. Cependant, les codes locaux régissent leur utilisation.
4. La commande de température du réservoir devrait être câblée à et contrôler la pompe entre le chauffe-eau et le réservoir de stockage.
5. Le thermostat du chauffe-eau devrait être réglé 5 degrés F plus haut que la commande de température du réservoir.

SCHÉMAS DE CONDUITES D'EAU


Avant l'installation des conduites d'eau, examiner ce qui suit :

1. Voir la section Mélangeurs à la page 14.
2. Voir la section Lave-vaisselle à la page 14.
3. Voir la section Soupape de décharge à sécurité thermique à la page 15.
4. Voir la section Systèmes d'alimentation d'eau en circuit fermé et Dilatation thermique à la page 14.
5. Voir la section Connexions de conduites d'eau à la page 42.
6. Si une pompe est installée entre un chauffe-eau et un réservoir de stockage ou sur un circuit bouclé de recirculation d'un bâtiment conformément à la Figure 68 à la page 67.
7. Si une pompe est installée dans un circuit bouclé de recirculation entre le chauffe-eau et un fil de lave-vaisselle commercial conformément à la Figure 68 ou Figure 69 à la page 67.

UN CHAUFFE-EAU, TEMPÉRATURE UNIQUE AVEC RECIRCULATION FORCÉE DANS RÉSERVOIR DE STOCKAGE HORIZONTAL AVEC RECIRCULATION BÂTIMENT

AVERTISSEMENT : CE SCHÉMA ILLUSTRE LA CONFIGURATION DE TUYAUTERIE SUGGÉRÉE ET D'AUTRES DISPOSITIFS; CONSULTER LES CODES ET ORDONNANCES LOCAUX POUR TOUTES EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES.

TOUS CHANGEMENTS DE MATÉRIAUX, DE COMPOSANTS OU DU VENDEUR DOIVENT AVOIR UNE APPROBATION PRÉALABLE DU SERVICE D'INGÉNIERIE DU PRODUIT APPLICABLE.

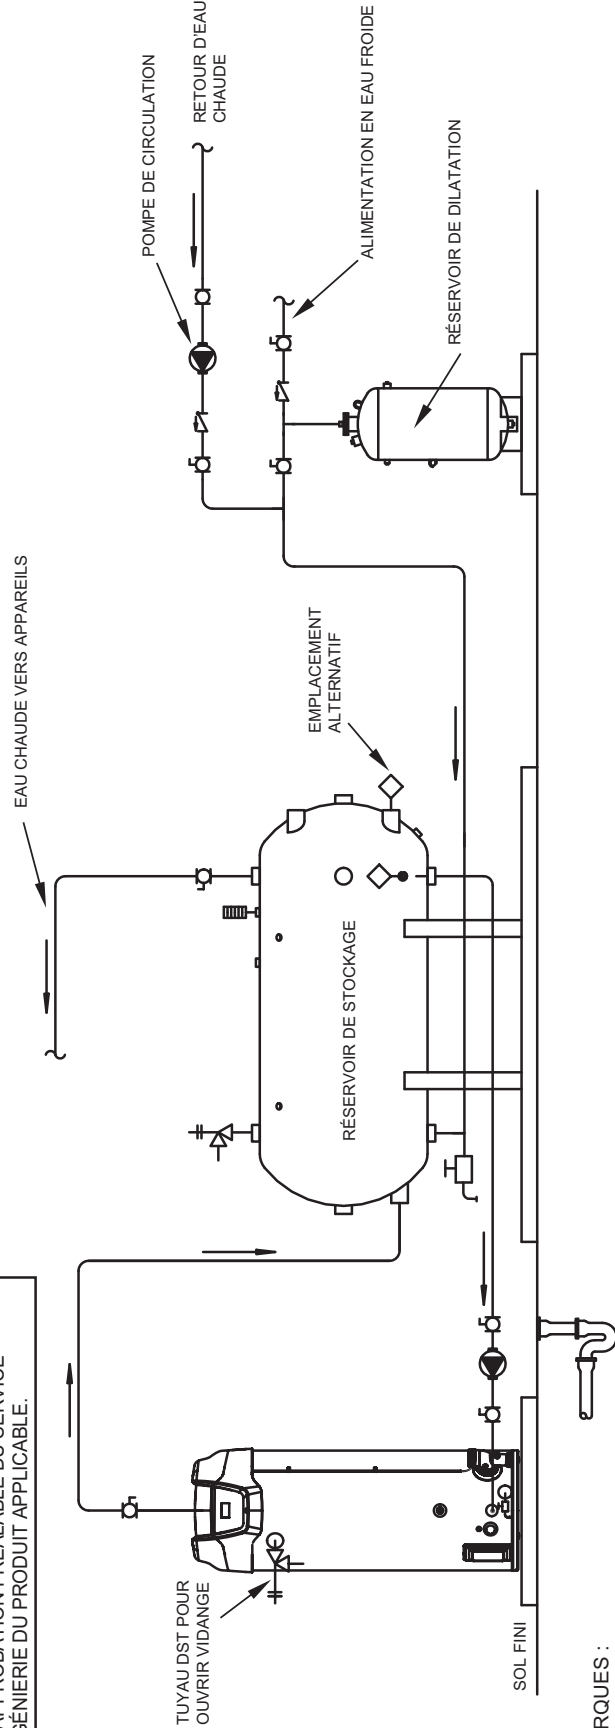

REMARQUES :

1. Schéma de tuyauterie préféré.
2. Le réglage de la soupape de décharge et de sécurité thermique ne doit pas dépasser la pression nominale de tout composant dans le système.
3. Les robinets de service sont illustrés pour l'entretien de l'unité. Cependant, les codes locaux régissent leur utilisation.
4. La commande de température du réservoir devrait être câblée à et contrôler la pompe entre le chauffe-eau et le réservoir de stockage.
5. Le thermostat du chauffe-eau devrait être réglé 5 degrés F plus haut que la commande de température du réservoir.

SCHÉMAS DE CONDUITES D'EAU

Avant l'installation des conduites d'eau, examiner ce qui suit :










1. Voir la section Mélangeurs à la page 14.
2. Voir la section Lave-vaisselle à la page 14.
3. Voir la section Soupape de décharge à sécurité thermique à la page 15.
4. Voir la section Systèmes d'alimentation d'eau en circuit fermé et Dilatation thermique à la page 14.
5. Voir la section Connexions de conduites d'eau à la page 42.
6. Si une pompe est installée entre un chauffe-eau et un réservoir de stockage ou sur un circuit bouclé de recirculation d'un bâtiment conformément à la Figure 68 à la page 67.
7. Si une pompe est installée dans un circuit bouclé de recirculation entre le chauffe-eau et un fil de lave-vaisselle commercial conformément à la Figure 68 ou Figure 69 à la page 67.


DEUX CHAUFFE-EAU, TEMPÉRATURE UNIQUE AVEC RECIRCULATION BÂTIMENT

AVERTISSEMENT: CE SCHÉMA ILLUSTRE LA CONFIGURATION DE TUYAUTERIE SUGGÉRÉE ET D'AUTRES DISPOSITIFS; CONSULTER LES CODES ET ORDONNANCES LOCAUX POUR TOUTES EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES.

TOUS CHANGEMENTS DE MATÉRIAUX, DE COMPOSANTS OU DU VENDEUR DOIVENT AVOIR UNE APPROBATION PRÉALABLE DU SERVICE D'INGÉNIERIE DU PRODUIT APPLICABLE.

LÉGENDE

	SOUPEPE DE DÉCHARGE À SÉCURITÉ THERMIQUE		SONDE DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE		CLAPET ANTI-RETOUR
	SOUPEPE DE DÉCHARGE		VIDANGE		JAUGE DE TEMPÉRATURE
	POMPE DE CIRCULATION		CLAPET À BILLE À PASSAGE INTÉGRAL		INTERRUPTEUR DE DÉBIT D'EAU

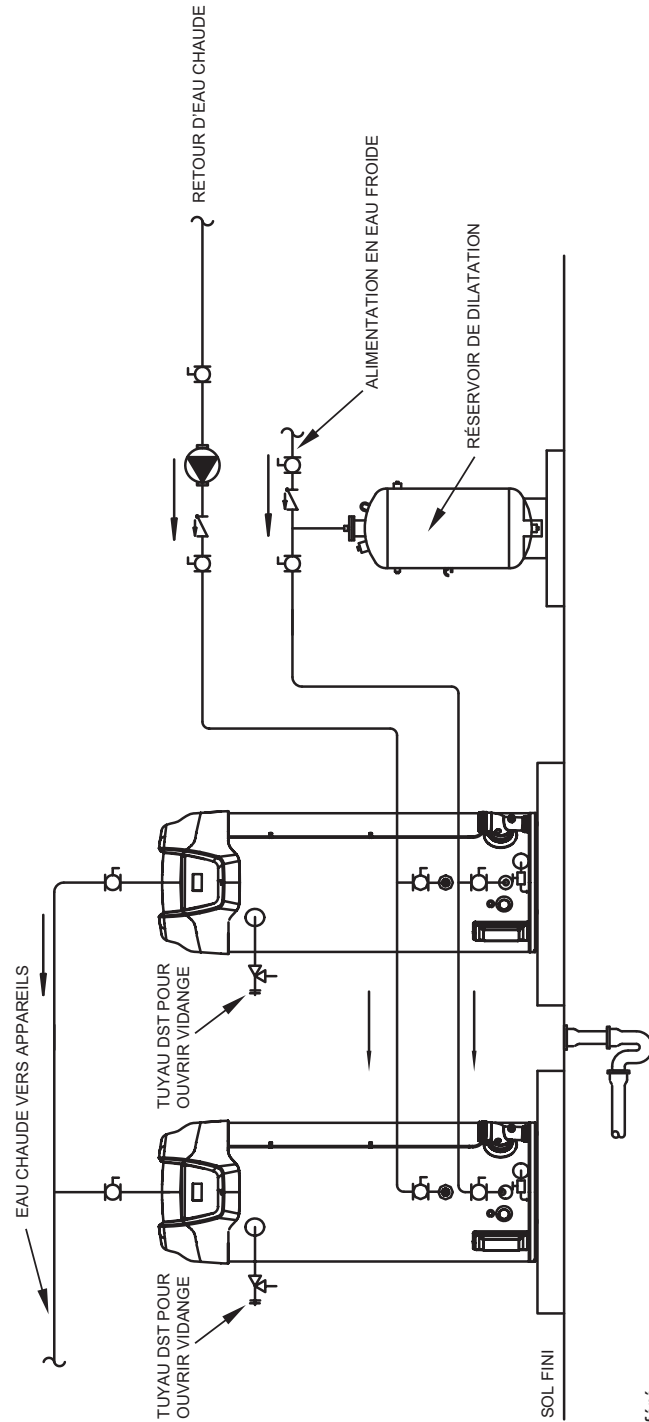

REMARQUES :

1. Schéma de tuyauterie préféré.
2. Le réglage de la soupape de décharge et de sécurité thermique ne doit pas dépasser la pression nominale de tout composant dans le système.
3. Les robinets de service sont illustrés pour l'entretien de l'unité. Cependant, les codes locaux régissent leur utilisation.

SCHÉMAS DE CONDUITES D'EAU

Avant l'installation des conduites d'eau, examiner ce qui suit :










1. Voir la section Mélangeurs à la page 14.
2. Voir la section Lave-vaisselle à la page 14.
3. Voir la section Soupape de décharge à sécurité thermique à la page 15.
4. Voir la section Systèmes d'alimentation d'eau en circuit fermé et Dilatation thermique à la page 14.
5. Voir la section Connexions de conduites d'eau à la page 42.
6. Si une pompe est installée entre un chauffe-eau et un réservoir de stockage ou sur un circuit bouclé de recirculation d'un bâtiment conformément à la Figure 68 à la page 67.
7. Si une pompe est installée dans un circuit bouclé de recirculation entre le chauffe-eau et un fil de lave-vaisselle commercial conformément à la Figure 68 ou Figure 69 à la page 67.


TROIS CHAUFFE-EAU, TEMPÉRATURE UNIQUE AVEC RECIRCULATION BÂTIMENT

AVERTISSEMENT : CE SCHÉMA ILLUSTRE LA CONFIGURATION DE TUYAUTERIE SUGGÉRÉE ET D'AUTRES DISPOSITIFS; CONSULTER LES CODES ET ORDONNANCES LOCAUX POUR TOUTES EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES.

TOUS CHANGEMENTS DE MATÉRIAUX, DE COMPOSANTS OU DU VENDEUR DOIVENT AVOIR UNE APPROBATION PRÉALABLE DU SERVICE D'INGÉNIERIE DU PRODUIT APPLICABLE.

LÉGENDE

	SOUPAPE DE DÉCHARGE À SÉCURITÉ THERMIQUE		SONDE DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE		CLAPET ANTI-RETOUR
	SOUPAPE DE DÉCHARGE		VIDANGE		JAUGE DE TEMPÉRATURE
	POMPE DE CIRCULATION		CLAPET À BILLE À PASSAGE INTÉGRAL		INTERRUPTEUR DE DÉBIT D'EAU

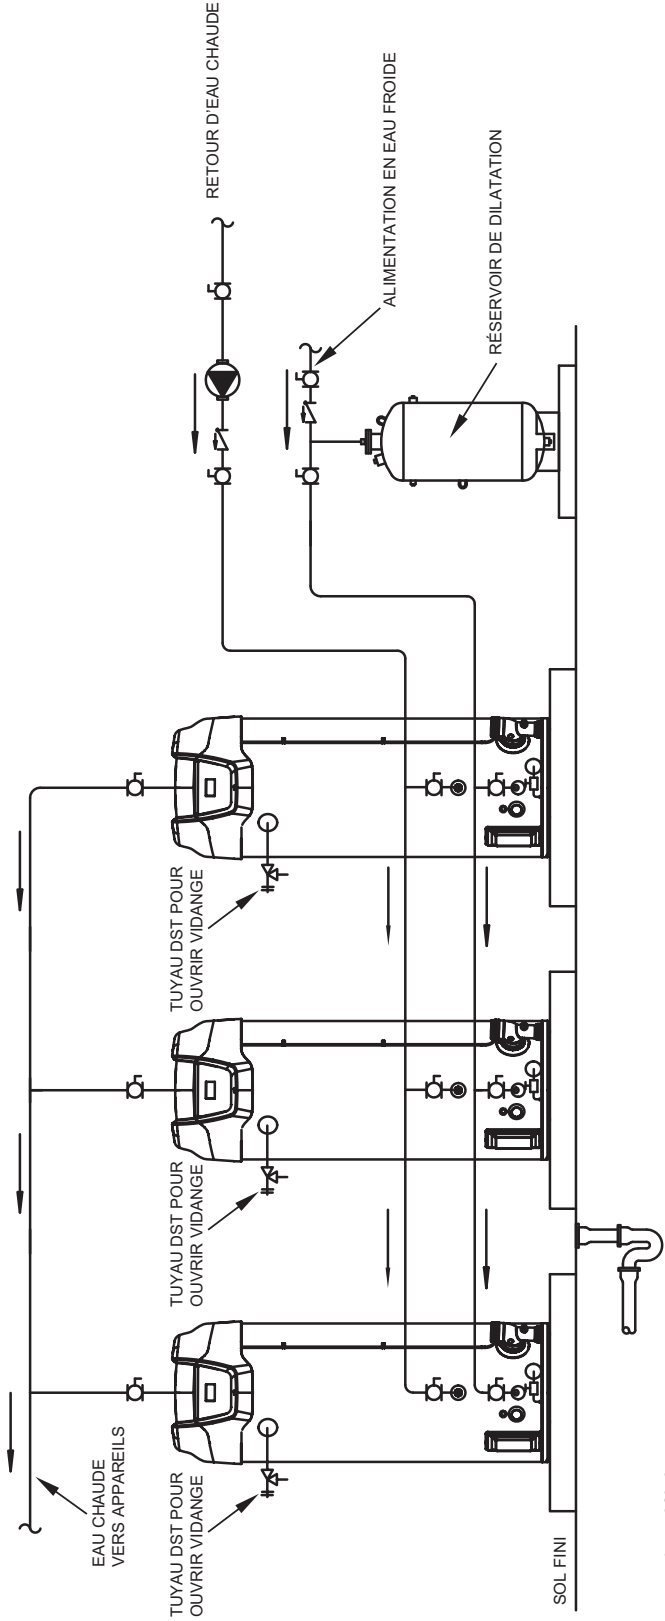

REMARQUES :

1. Schéma de tuyauterie préféré.
2. Le réglage de la soupape de décharge et de sécurité thermique ne doit pas dépasser la pression nominale de tout composant dans le système.
3. Les robinets de service sont illustrés pour l'entretien de l'unité. Cependant, les codes locaux régissent leur utilisation.

SCHÉMAS DE CONDUITES D'EAU

Avant l'installation des conduites d'eau, examiner ce qui suit :



1. Voir la section Mélangeurs à la page 14.
2. Voir la section Lave-vaisselle à la page 14.
3. Voir la section Soupape de décharge à sécurité thermique à la page 15.
4. Voir la section Systèmes d'alimentation d'eau en circuit fermé et Dilatation thermique à la page 14.
5. Voir la section Connexions de conduites d'eau à la page 42.
6. Si une pompe est installée entre un chauffe-eau et un réservoir de stockage ou sur un circuit bouclé de recirculation d'un bâtiment conformément à la Figure 68 à la page 67.
7. Si une pompe est installée dans un circuit bouclé de recirculation entre le chauffe-eau et un fil de lave-vaisselle commercial conformément à la Figure 68 ou Figure 69 à la page 67.

QUATRE CHAUFFE-EAU, TEMPÉRATURE UNIQUE AVEC RECIRCULATION BÂTIMENT

AVERTISSEMENT: CE SCHÉMA ILLUSTRE LA CONFIGURATION DE TUYAUTERIE SUGGÉRÉE ET D'AUTRES DISPOSITIFS; CONSULTER LES CODES ET ORDONNANCES LOCAUX POUR TOUTES EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES.

TOUS CHANGEMENTS DE MATÉRIAUX, DE COMPOSANTS OU DU VENDEUR DOIVENT AVOIR UNE APPROBATION PRÉALABLE DU SERVICE D'INGÉNIERIE DU PRODUIT APPLICABLE.

LÉGENDE

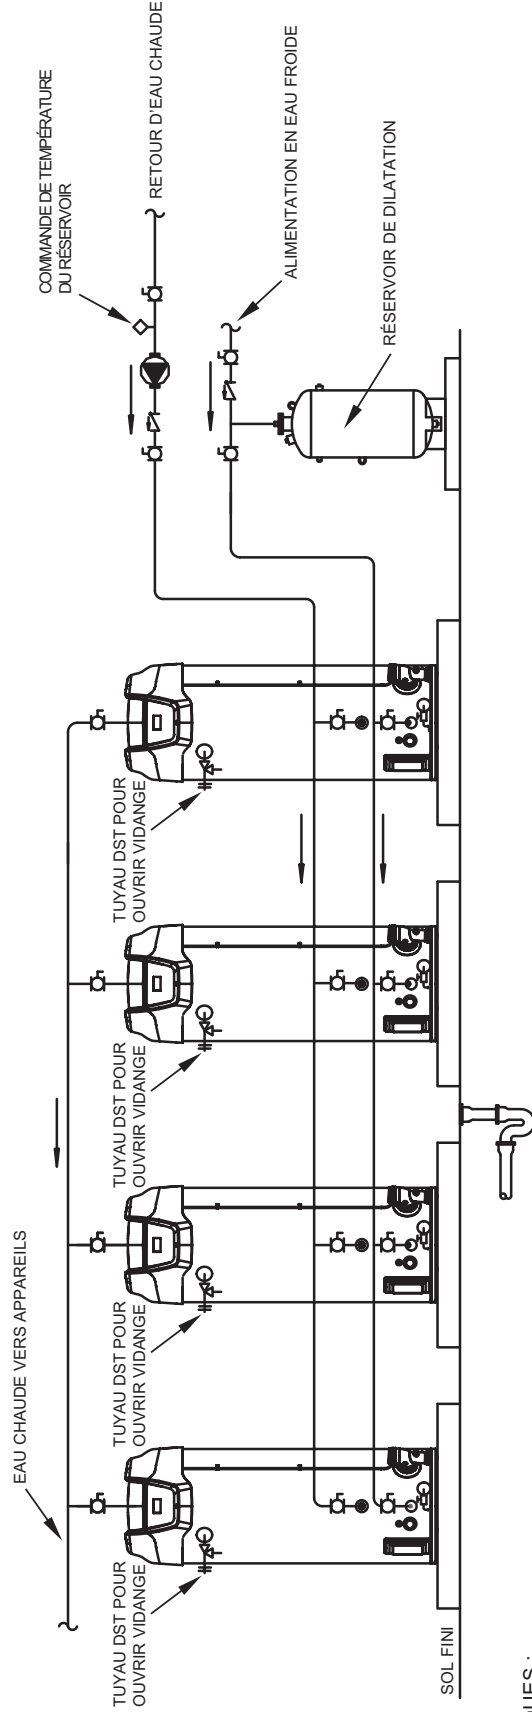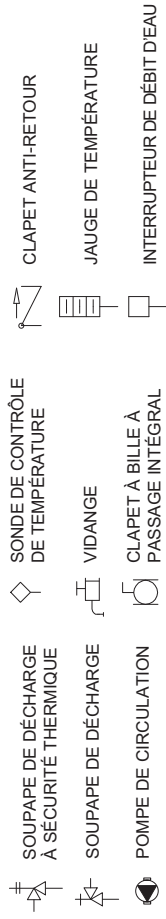

REMARQUES :

1. Schéma de tuyauterie préféré.
2. Le réglage de la soupape de décharge et de sécurité thermique ne doit pas dépasser la pression nominale de tout composant dans le système.
3. Les robinets de service sont illustrés pour l'entretien de l'unité. Cependant, les codes locaux régissent leur utilisation.

CHAUFFE-EAU COMMERCIAL GARANTIE LIMITÉE

EN VIGUEUR

Pendant 3 ans, dans l'éventualité d'une fuite du réservoir, nous réparerons ou, à notre discrétion, remplacerons le chauffe-eau défectueux.

Pendant 1 ans, dans l'éventualité d'une défectuosité d'une pièce, nous réparerons ou, à notre discrétion, remplacerons la pièce défectueuse.

Nous garantissons ce produit contre toutes défectuosités de matériel ou de main d'oeuvre tel que décrit dans ce document si installé aux États-Unis ou au Canada et en autant que le produit reste dans son emplacement original d'installation.

La couverture de la garantie débute la date de l'installation OU la date de fabrication si l'installation ne peut pas être vérifiée.

CE QUI EST COUVERT

En vertu de ces conditions, dans l'éventualité d'une défectuosité dans le matériel et/ou la main d'oeuvre résultant en une **fuite du réservoir** durant les **trois premières années**, nous :

- Remplacerons le chauffe-eau si le réservoir fuit.

En vertu de ces conditions, dans l'éventualité d'une défectuosité dans le matériel et/ou la main d'oeuvre se produisant durant la **première année**, nous :

- Réparerons ou, à notre discrétion, remplacerons toute pièce du chauffe-eau couverte sous cette garantie limités excluant les pièces sujettes à un entretien normal (Exemple : tige d'anode non électronique, filtre, etc.)

Le service/main d'oeuvre, expédition, livraison, installation, manipulation ou tous autres coûts ne sont pas couverts en aucun temps sous cette garantie.

Toute pièce de remplacement ou produit sera garanti uniquement pour la partie restante de la période de garantie limitée du chauffe-eau original.

Si un modèle identique n'est plus disponible à cause d'un changement de loi, de règlement, ou de standard, nous remplacerons le produit avec un qui a une capacité et des données comparables. Dans ces cas, le propriétaire aura l'option de payer la différence entre ce qui a été payé pour le modèle original et le nouveau modèle avec des caractéristiques supplémentaires, ou de recevoir un remboursement pour la portion du pris payé, sur une base au pro-rata allouable à la portion non expirée de la garantie.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

- Les problèmes causés par un mauvais : dimensionnement de la conduite d'alimentation en gaz, type de gaz, ventilation, connexions, air de combustion, tension, câblage, ou fusible
- Le non-respect des codes applicables
- Le non-respect des instructions imprimées
- Abus mauvaise utilisation, accident, incendie, inondation, catastrophes naturelles
- Mauvaise installation, dimensionnement, livraison, ou entretien
- Réclamations reliées à la rouille, le bruit, l'odeur, ou le goût de l'eau
- Le non-respect d'exécuter une mise en route autorisée par l'usine si requis
- Altérations au chauffe-eau
- Chauffe-eau intérieurs installés à l'extérieur
- Dommages causés par une défectuosité pour permettre l'expansion thermique
- Défectuosité de l'échangeur de chaleur à cause d'un manque d'alimentation d'eau adéquate/appropriée
- Chauffe-eau déplacés de leur emplacement original
- Déplacements de service pour expliquer ce qu'est une installation, une utilisation ou un entretien appropriés du produit/unité ou pour décrire les exigences sous les codes et les réglementations applicables
- Frais associés à l'accès à votre chauffe-eau incluant mais sans s'y limiter le retrait d'une porte/d'un mur, location d'équipement, etc.
- Pièces de remplacement après expiration de cette garantie

LIMITATIONS

NONOBTANT TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU CONTRAT, CETTE GARANTIE EST VOTRE GARANTIE UNIQUE ET EXCLUSIVE. TOUTES LES AUTRES GARANTIES Y COMPRIS UNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE COMPATIBILITÉ À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE SONT EXPRESSÉMENT REJETÉES. LE VENDEUR NE SERA PAS POUR QUELQUES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS, PUNITIFS OU AUTRES DOMMAGES INDIRECTS. LA RESPONSABILITÉ GLOBALE SURVENANT EN TOUT TEMPS NE DOIT PAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ QUEL QUE SOIT LE CONTRAT, L'ACTE DOMMAGEABLE, LA RESPONSABILITÉ ABSOLUE OU TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE.

DEMANDES DE SERVICE :

Pour les demandes de service appeler au numéro de téléphone listé ci-dessous. Soyez prêt à fournir l'information suivante : nom, adresse, et numéro de téléphone; le modèle et le numéro de série du chauffe-eau; la preuve d'installation; et une description claire du problème.

Pour vos dossiers, inscrivez pour le produit :

Numéro de série : _____

Modèle : _____

Clients américains :

A. O. Smith Corporation
500 Tennessee Waltz Parkway
Ashland City, Tennessee 37015
800-527-1953

Clients canadiens :

P. O. Box 310 – 768 Erie Street
Stratford (Ontario) N5A 6T3 Canada
800-265-8520



599 Hill Street West
Fergus, ON Canada N1M 2X1

Si vous avez des questions, veuillez
Envoyer un courriel à techsupport@gsw-wh.com ou
Visiter notre site Web : www.johnwoodwaterheaters.com ou
Appeler notre ligne de support technique au
1-888-GSW-TECH (479-8324)